



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年01月13日 17-2

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CRパトラッシュJ	RED	GREEN BLUE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

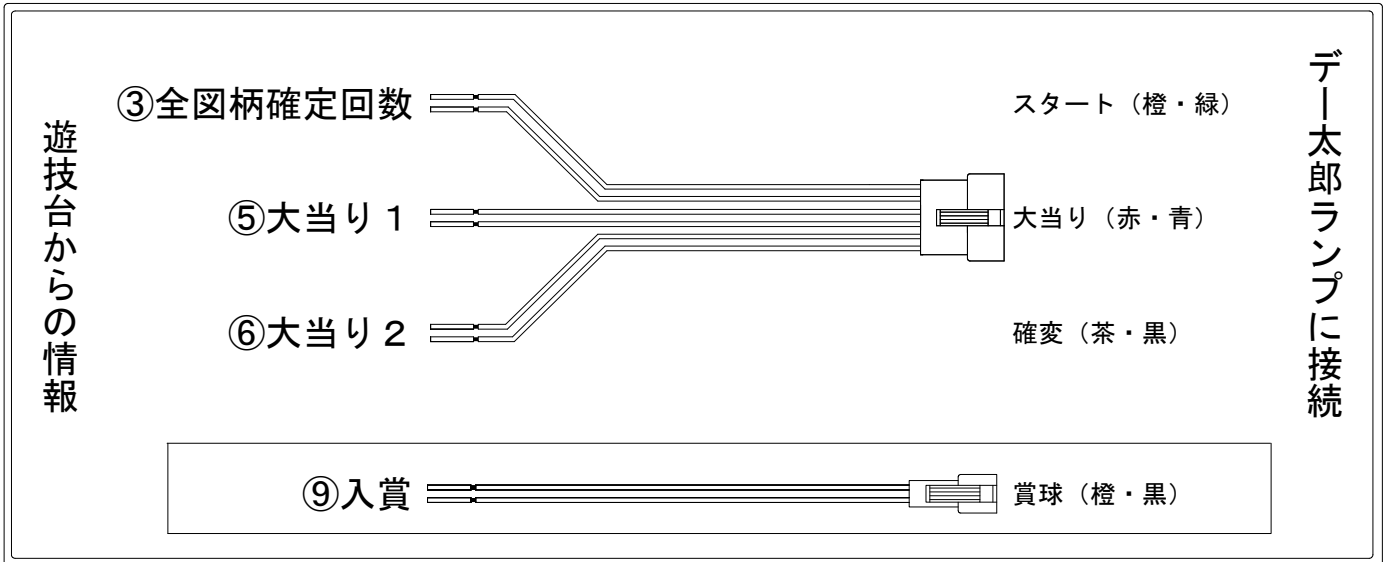

外部端子板

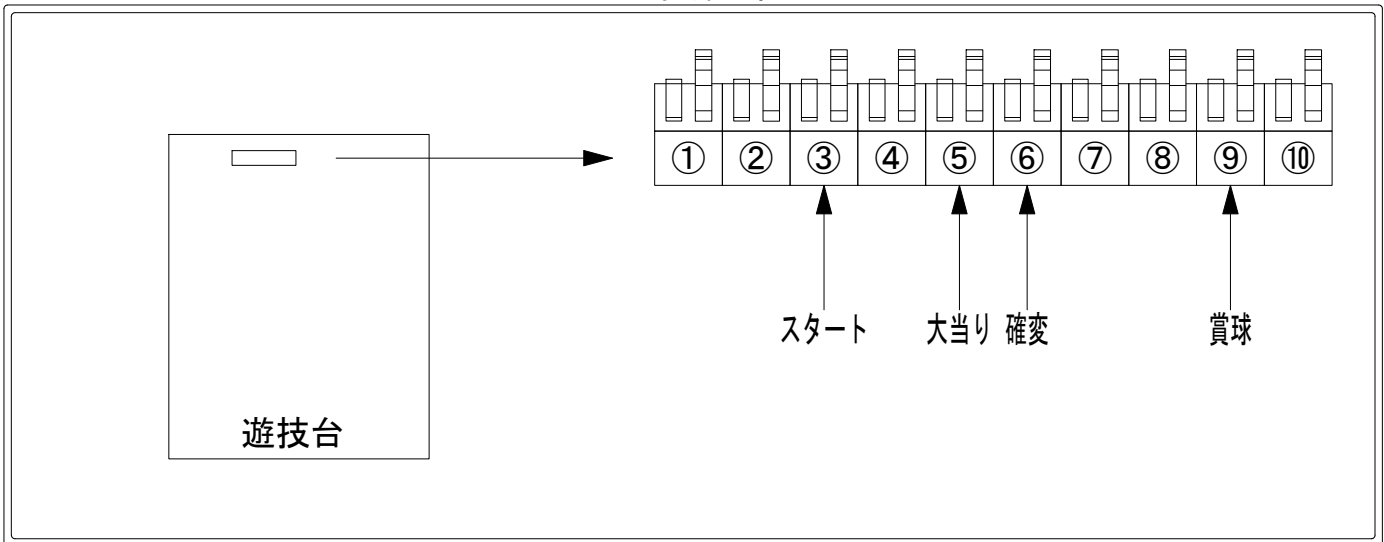

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON						
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON						→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞時にON						
⑤	黒	大当り1	大当たり中ON		○				→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当たり中及び高確率中ON	○	○				→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当たり中ON		○				
⑧	赤	大当り4	大当たり中及び高ベース中ON	○	○				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						