



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年10月27日 64

メーカー名	京楽		
機種名	CRスケパン刑事 M3		
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012	
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184	

ハーネス結線図

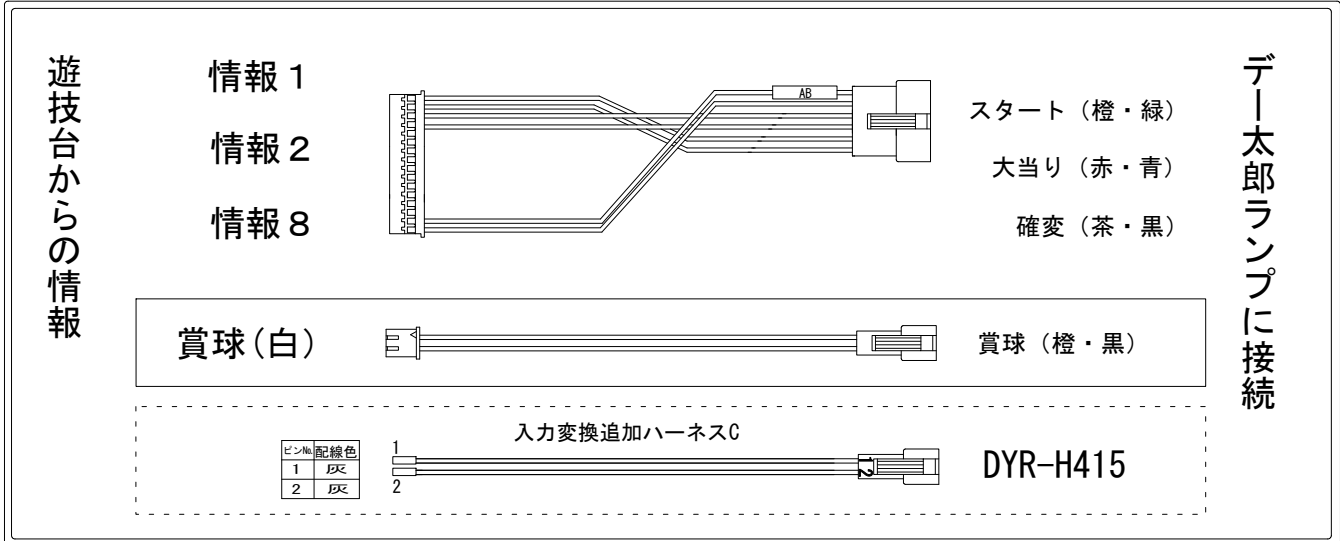

外部端子板

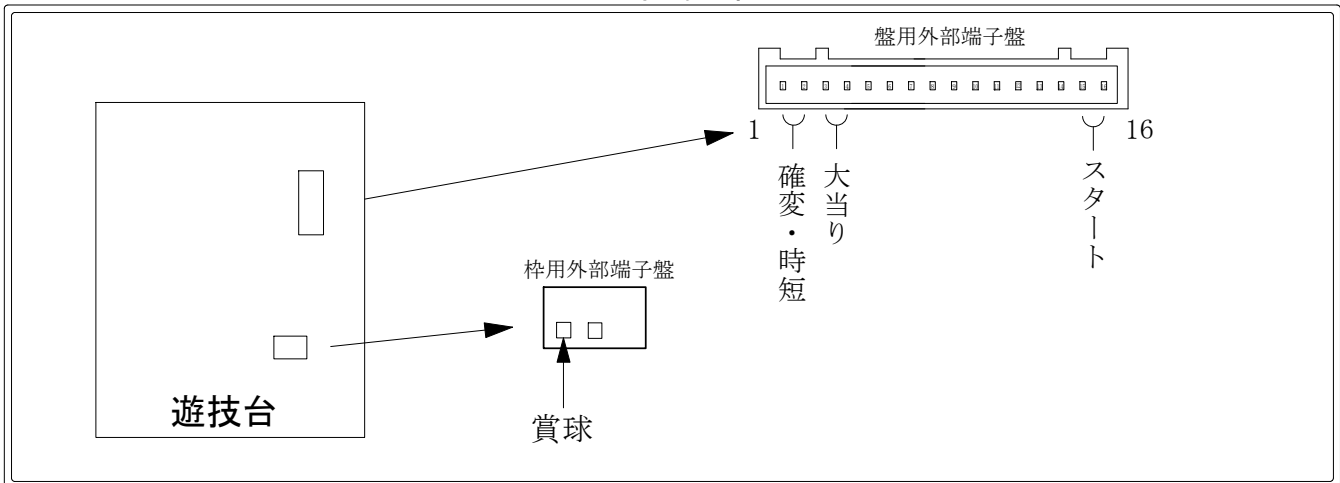

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り		
				16R	4R	
情報1	(茶)	確変・時短	○	○	○	→確変に接続
情報2	(赤)	大当り (16R・4R)		○	○	→大当りに接続
情報3	(橙)	全始動口				
情報4	(黄)	大当り (16R)		○		
情報5	(緑)	大当り (4R)			○	
情報6	(青)	各賞球スイッチを通過し合計10個毎に出力				
情報7	(紫)	異常信号(異常入賞・磁石エラー・RAMクリア等)				
情報8	(灰)	スタート				→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力				→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力				

※始動口や異常信号又は、賞球予定数の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。
 ※扉開放の出力内容を使用する場合は「賞球変換ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。