



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年11月15日 46

| | | |
|-------------|--------|----------|
| メーカー名 | マルホン | |
| 機種名 | CR喧嘩番長 | MX |
| 入力変換ハーネスセット | G | DYR-H178 |
| 賞球入力変換ハーネス | F | DYR-H186 |

ハーネス結線図

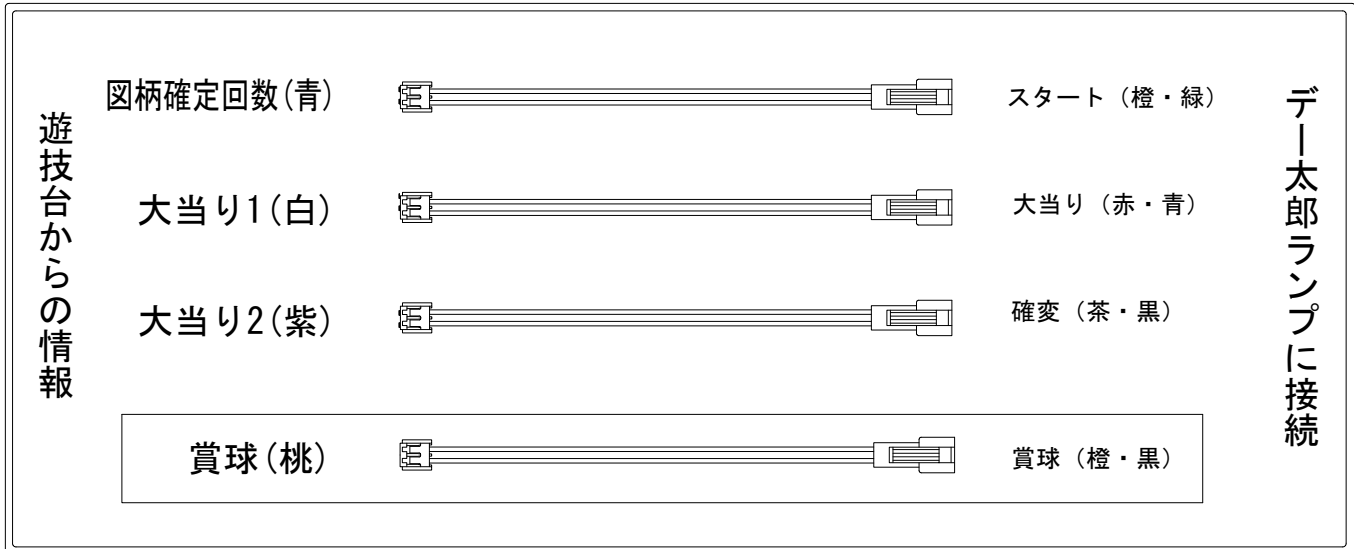

外部端子板

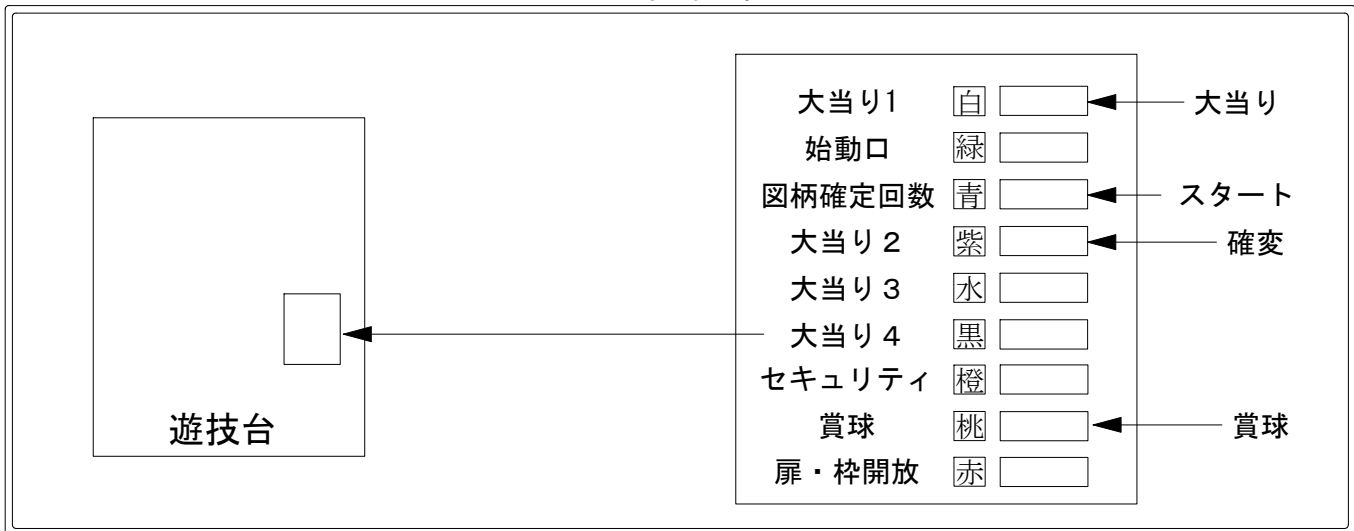

出力情報

| 色 | 信号名 | 出力内容 | 時短 | ※1 | ※2 | 小当 |
|-----|--------|------------------------------------|----|----|----|----|
| (白) | 大当り1 | 大当り中・小当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ |
| (緑) | 始動口 | 始動口1・2入賞毎に出力 | | | | |
| (青) | 図柄確定回数 | 図柄確定回数出力 | | | | |
| (紫) | 大当り2 | 大当り・小当り・時間短縮中に出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (水) | 大当り3 | 大当り中に出力 | | ○ | | |
| (黒) | 大当り4 | 大当り・時間短縮中（確変中も含む）に出力 | ○ | ○ | | |
| (橙) | セキュリティ | 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び不正電圧検知時、初期化時に出力 | | | | |
| (桃) | 賞球 | 賞球出力 | | | | |
| (赤) | 扉・扉開放 | 前枠・外枠開放時に出力 | | | | |

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球に接続

※1→出玉有り大当り・電役サポート中の出玉無し大当り ※2→出玉無し大当り