



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年04月18日 102-1

| | | |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| メーカー名 | ニューギン | |
| 機種名 | CR未来少年コナン H-T・H-TG・S-T・S-TG・N-T・N-TG | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

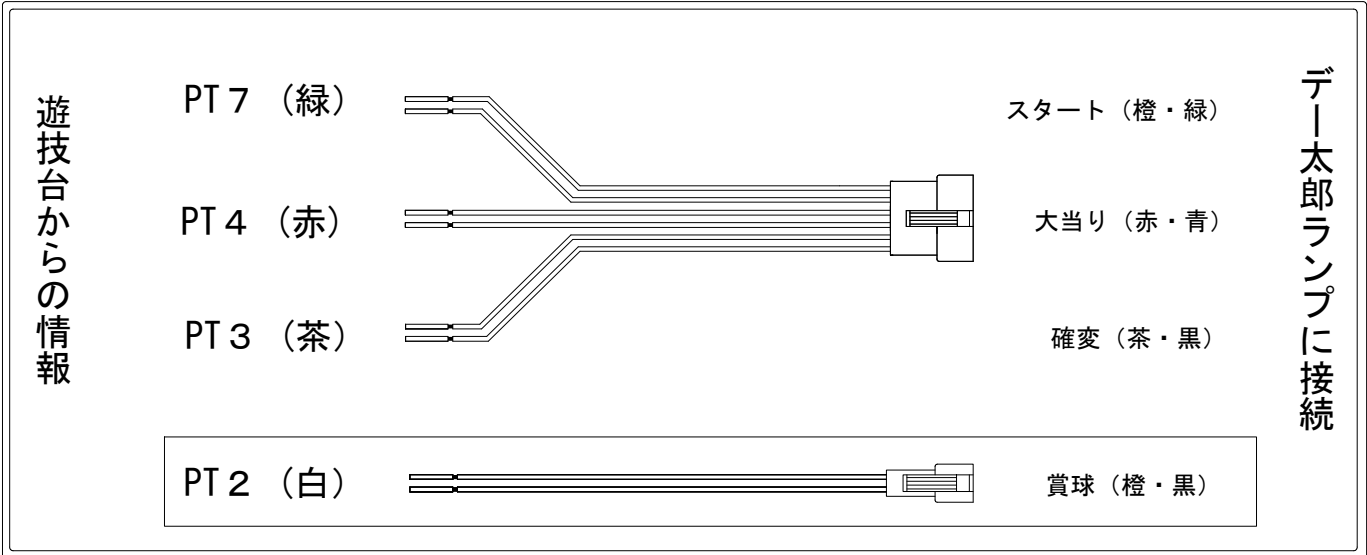

外部端子板

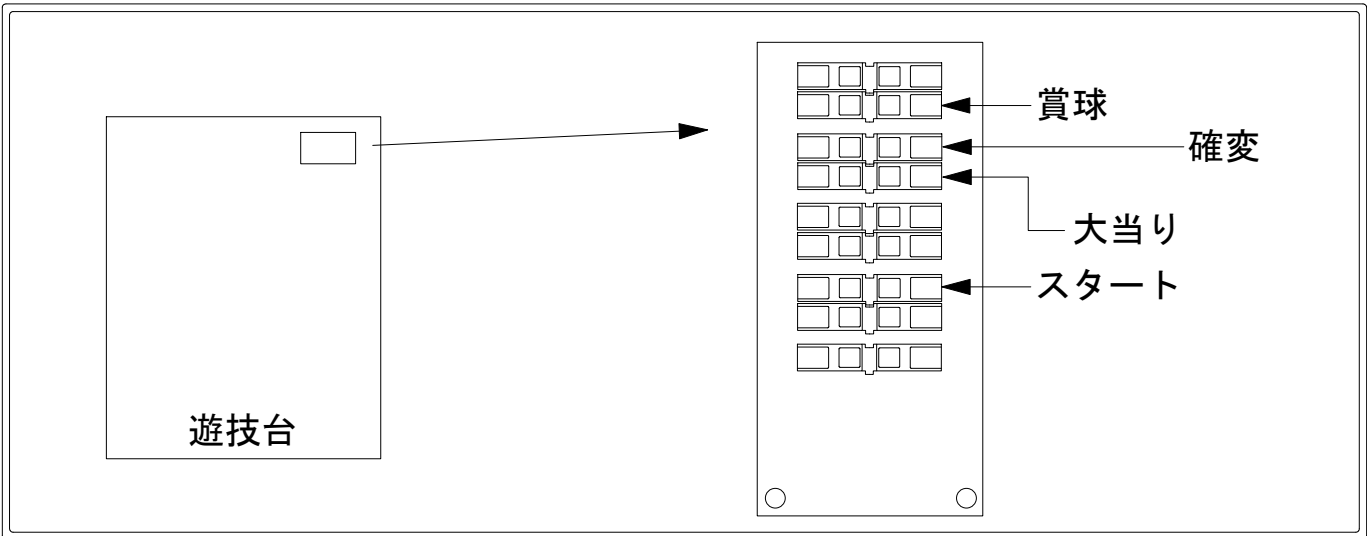

出力情報

| 端子 | 色 | 情報内容 | 変動短縮 | 大当り | | |
|-----|---|-----------------|------|-----|-----|----|
| | | | | 出玉有 | 出玉無 | 小当 |
| PT1 | 黒 | 前枠・中枠が開放中に出力 | | | | |
| PT2 | 白 | 賞球出力 | | | | |
| PT3 | 茶 | 大当り※1・全変動短縮中出力 | ○ | ○ | | |
| PT4 | 赤 | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | |
| PT5 | 橙 | 大当り中に出力※1 | | ○ | | |
| PT6 | 黄 | 上下始動口入賞毎に出力 | | | | |
| PT7 | 緑 | 特別図柄が停止ごとに出力 | | | | |
| PT8 | 青 | 大当り中及び小当り中※2に出力 | | ○ | ○ | ○ |
| PT9 | 紫 | 全変動短縮中出力 | ○ | | | |

→賞球線に接続

→確変に接続

→大当りに接続

→スタートに接続

- ※1 9R速開放当りは除きます。(大当り終了後に変動短縮が付く9R速開放当りは全て含みます。)機種によりラウンド数が異なります
- ※2 変動短縮中の小当りは除きます。
- ※ 大当り終了後に変動短縮が付く大当りのみをカウントアップする場合はPT5(橙)に接続。(小当りなし)
- ※ 全ての大当り・小当りをカウントアップする場合はPT8(青)に接続。