



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年10月7日 126

メーカー名	EXCITE（ニューギン）	
機種名	CRくるてん！魔神どむ	M-TE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

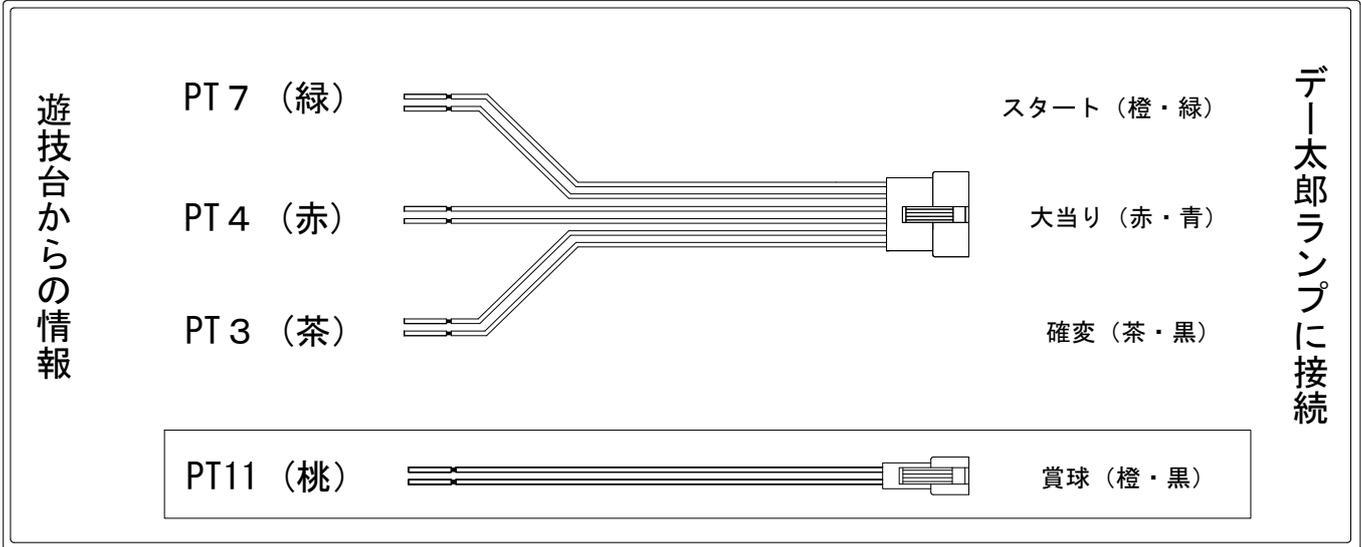

外部端子板

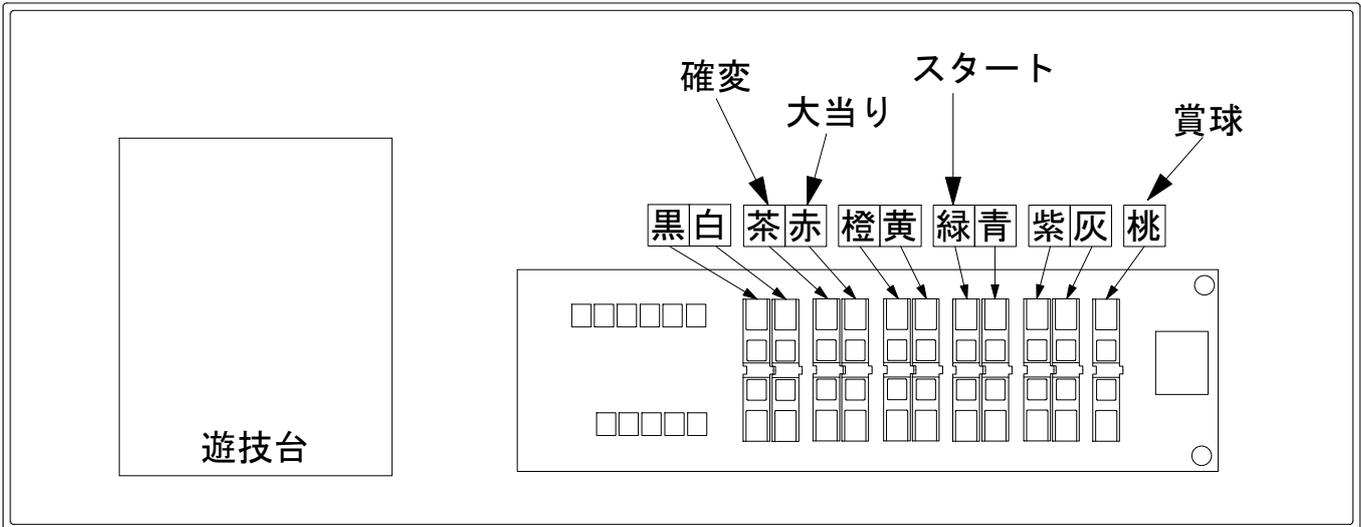

出力情報

信号	情報内容	変動短縮	※1	※2	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス					
PT3	茶 大当たり中(パカ当りを除く)及び、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当たり中(パカ当りを含む)			○		→大当りに接続
PT5	橙 大当たり中(パカ当りを除く)		○			
PT6	黄 始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに1パルス					
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1+特別図柄2)ごとに1パルス					→スタートに接続
PT8	青 大当たり中(パカ当りを含む)及び、小当り(変動短縮未作動)			○	○	
PT9	紫 磁気検知、不正入賞、磁界検知エラー時、ラムクリア時					
PT10	灰 特別図柄停止時(特図2のみ)ごとに1パルス					
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス					→賞球線に接続

※1→パカ当りを除く大当り      ※2→パカ当りを含む大当り(大当り全て、小当り無し)