



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年05月27日 130-1

メーカー名	EXCITE	
機種名	CR天誅	L-KE N-KE
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

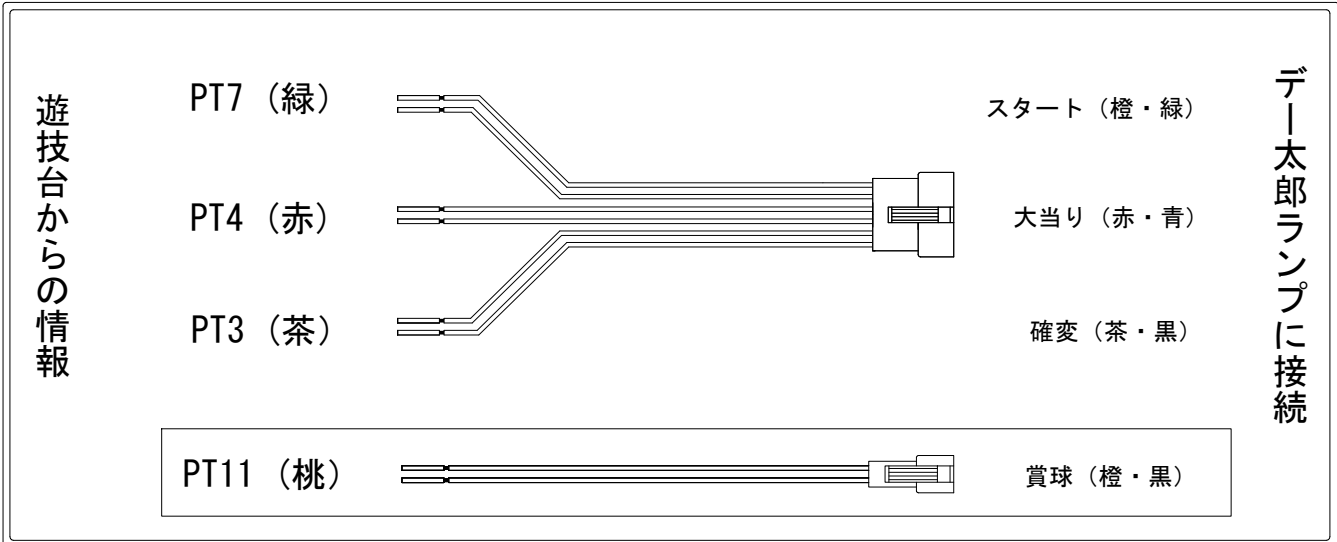

外部端子板

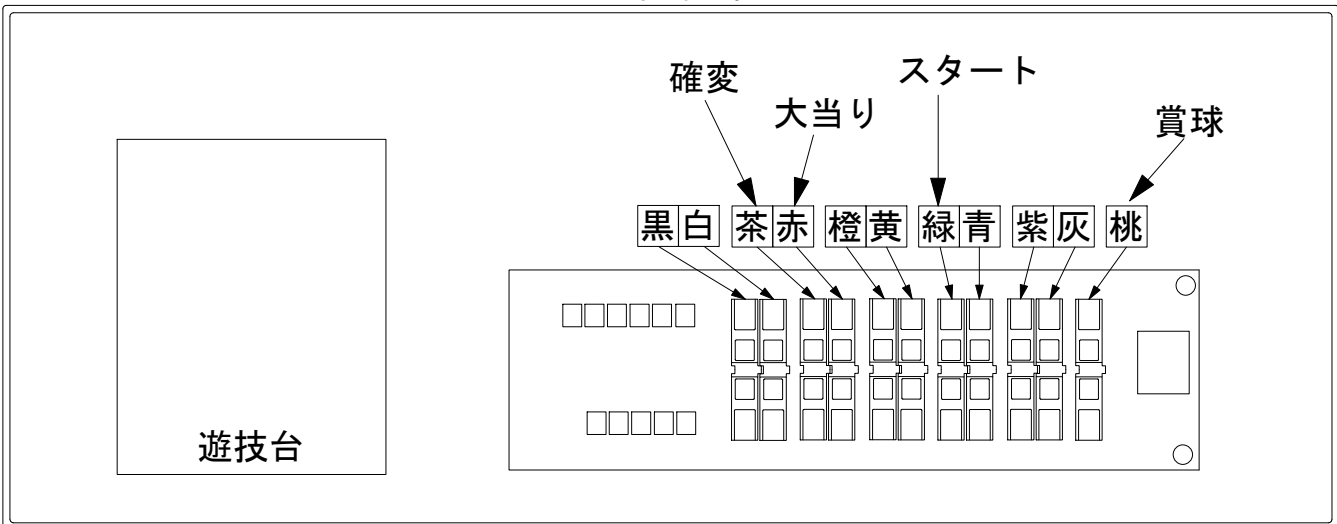

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	最大R	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
PT3	茶 役物連続作動装置作動中、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
PT4	赤 役物連続作動装置作動中		○	○	→大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中	○			
PT6	黄 上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1または特別図柄2)ごとに1パルス				→スタートに接続
PT8	青 短開放を含まない最大ラウンドの役物連続作動装置作動中			○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT10	灰 上始動口に入賞ごとに1パルス				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続

※1: 大当り終了後電チューサポート付く大当り ※2: 大当り終了後電チューサポートがない大当り