



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年01月26日 145-1

メーカー名	EXCITE	
機種名	CRセンゴク	SR4-KE2 N2-KE2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

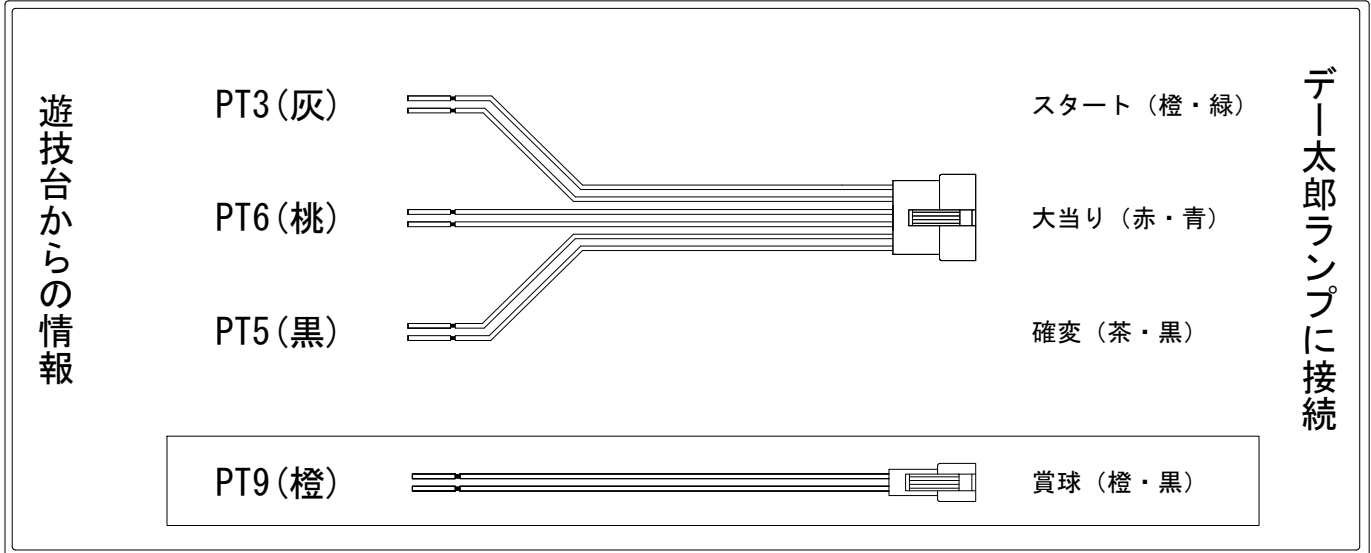

外部端子板

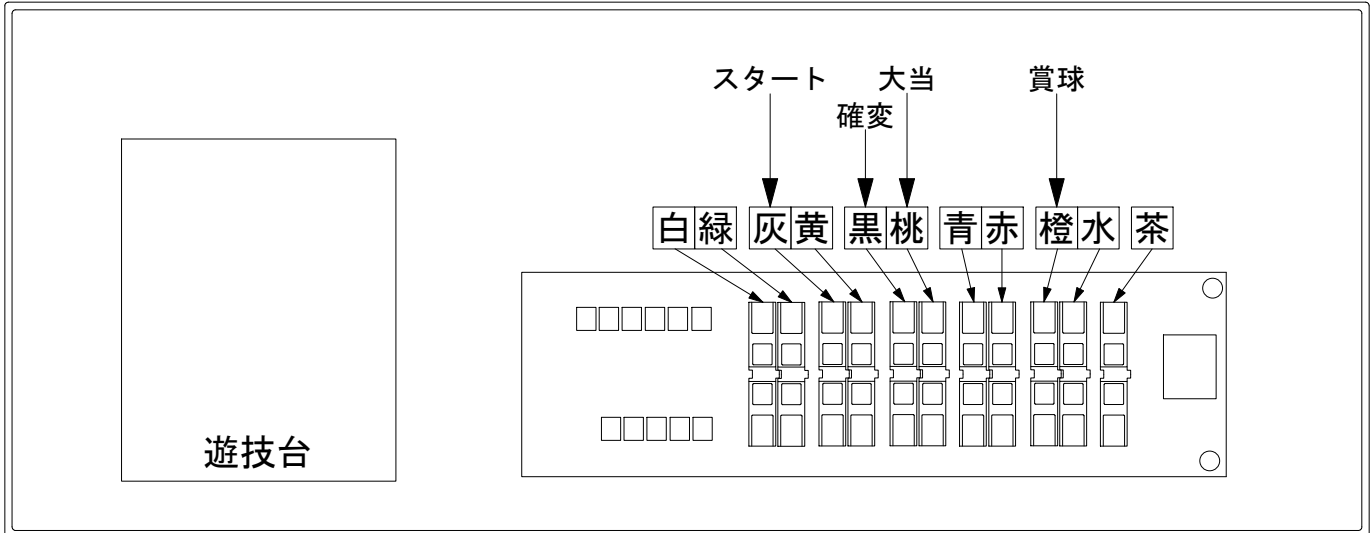

出力情報

信号	情報内容		確変	大当			
賞球	PT1	白	賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄	始動口に入賞ごとに1パルス				
大当り1	PT5	黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り3	PT7	青	大当り中に出力		○		
大当り4	PT8	赤	大当り中に出力		○		
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス				