



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月28日 98

メーカー名	ニューギン				
機種名	CRジャンボRUSH	H-K	H3-KG	H2-K	N-K N-KG
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001		
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182		

ハーネス結線図

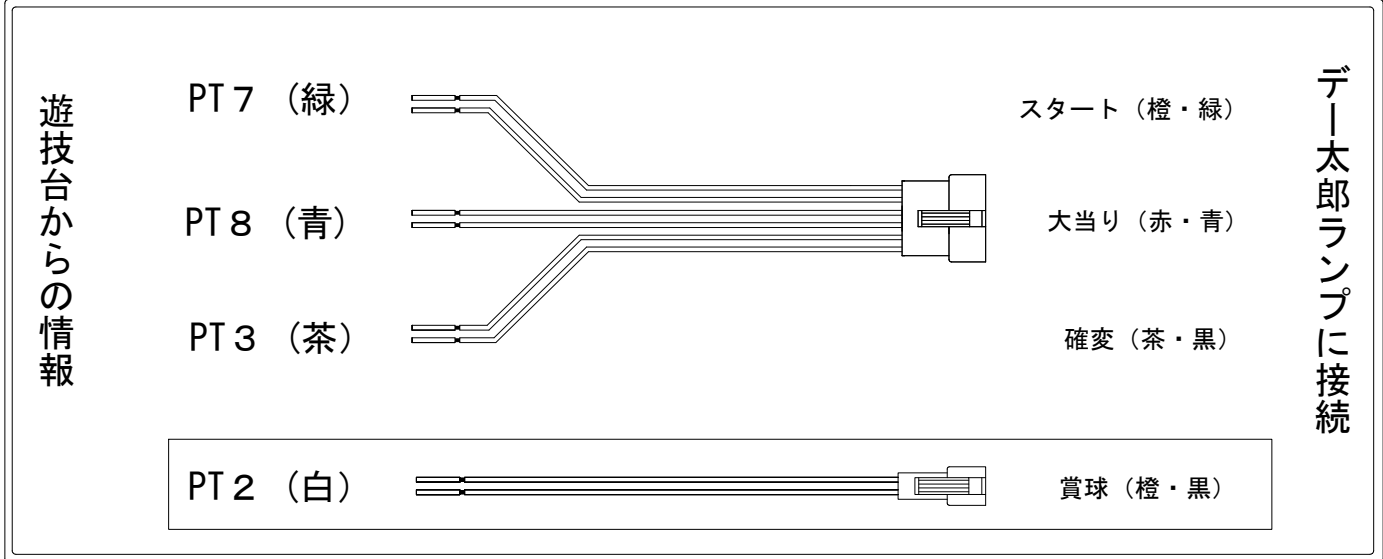

外部端子板

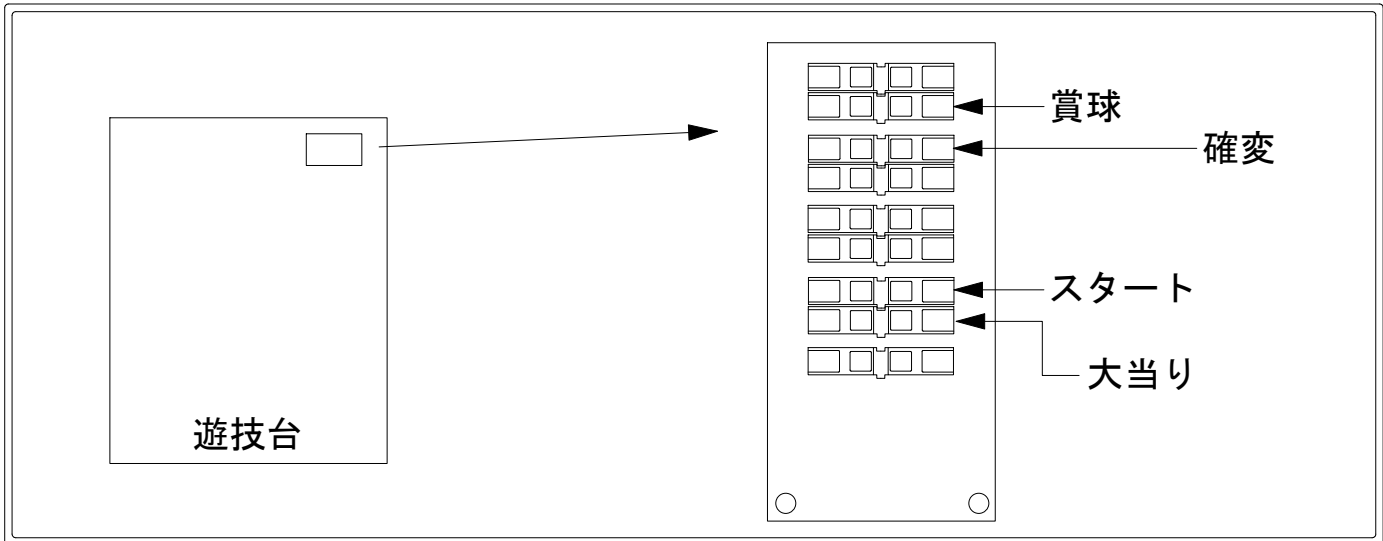

出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	大当	8R速開放	小当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力				
PT2	白	賞球出力				
PT3	茶	大当り※1・全変動短縮中出力	○	○	○	
PT4	赤	全ての大当り中に出力		○	○	
PT5	橙	大当り中に出力※1		○	○	
PT6	黄	上下始動口入賞毎に出力				
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力				
PT8	青	全ての大当り中及び小当り中※2に出力		○	○	○
PT9	紫	全変動短縮中出力	○			

→賞球線に接続

→確変に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

※1 8R速開放大当り後に時短がつかない大当り中は除きます。

※2 変動短縮中の小当りは除きます。

※ 小当りをカウントアップしない場合はPT4(赤)に大当りを接続

※ 小当り・8R速開放大当り後に時短がつかない大当り以外の大当りをカウントアップする場合はPT5に接続。