


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2010年11月5日 57

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR花鳥風月	FA FB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

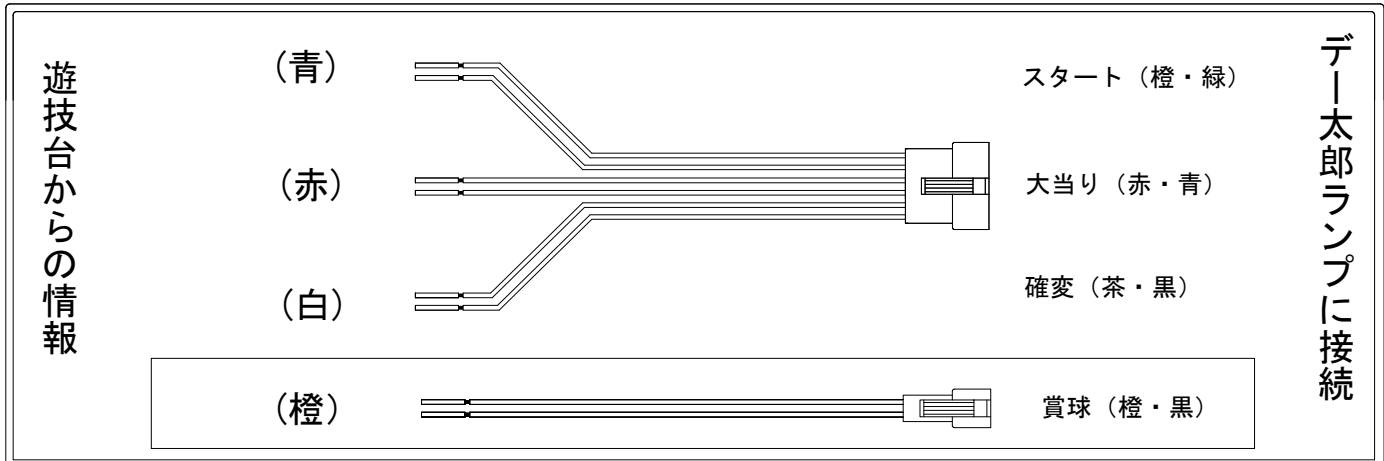

外部端子板

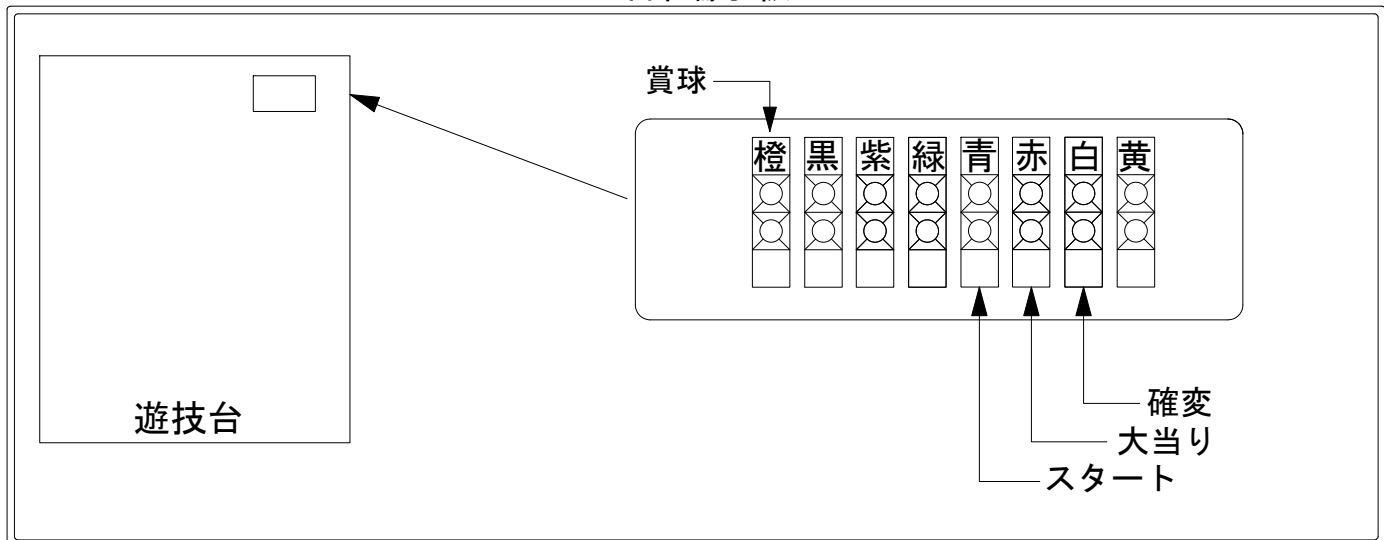

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当	小当
賞球	橙	賞球出力			
扉・枠開放	黒	前枠又は遊技機枠開放中に出力			
セキュリティ	紫	不正中・RAM初期化後に出力			
始動口	緑	始動口入賞毎に出力			
図柄確定回数	青	特別図柄回転停止毎に出力			
大当り1	赤	大当り・小当り中に出力		○	○
大当り2	白	大当り・確変(電サポ有り時のみ)中に出力	○	○	
大当り3	黄	大当り中に出力		○	

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※ 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続して下さい。