


# デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2015年01月28日 72-2

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CRモモキュンソード	Z	M GL GLX GLS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

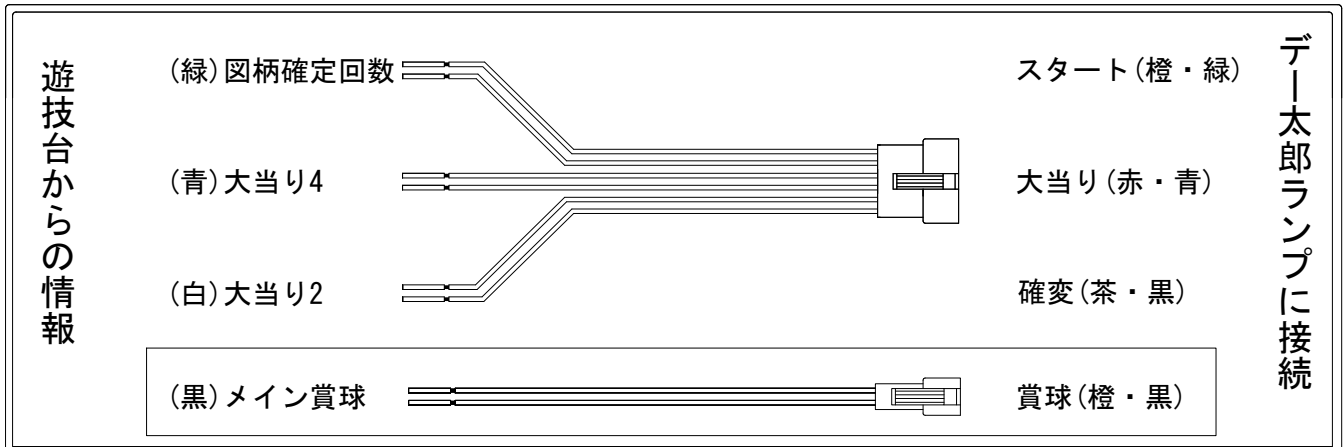

## 外部端子板

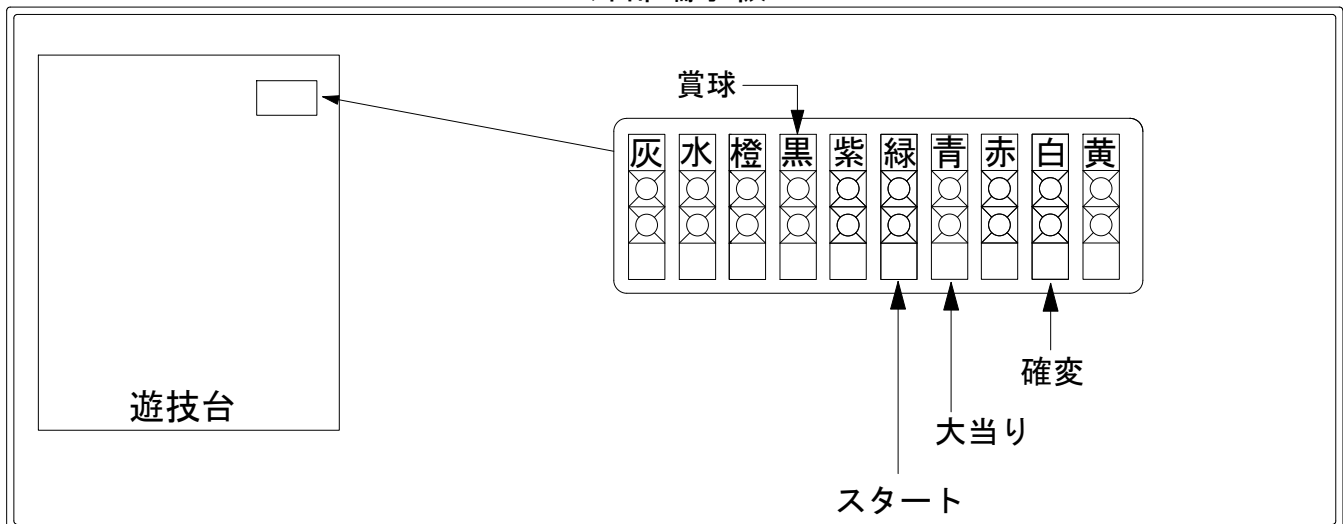

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯*	※1	※2	小当
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				
大当り4	青	全ての大当り動作中に出力		○	○	
大当り3	赤	出玉のある大当り動作中に出力		○		
大当り2	白	全ての大当り動作中+電サポ中に出力	○	○	○	
大当り1	黄	全ての大当り及び小当り動作中に出力		○	○	○

※1→出玉あり大当り

※2→出玉なし大当り

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続