



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 47

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CRカミカゼファイター	B	G R
ワンタッチ入力変換ハーネス	C	DSH-H003	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

## ハーネス結線図

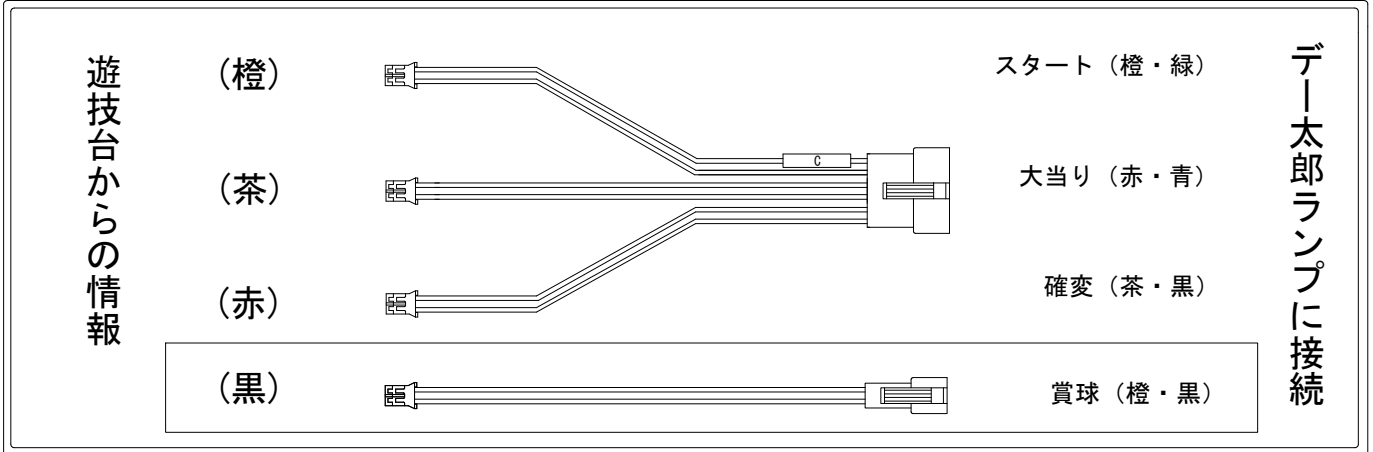

## 外部端子板

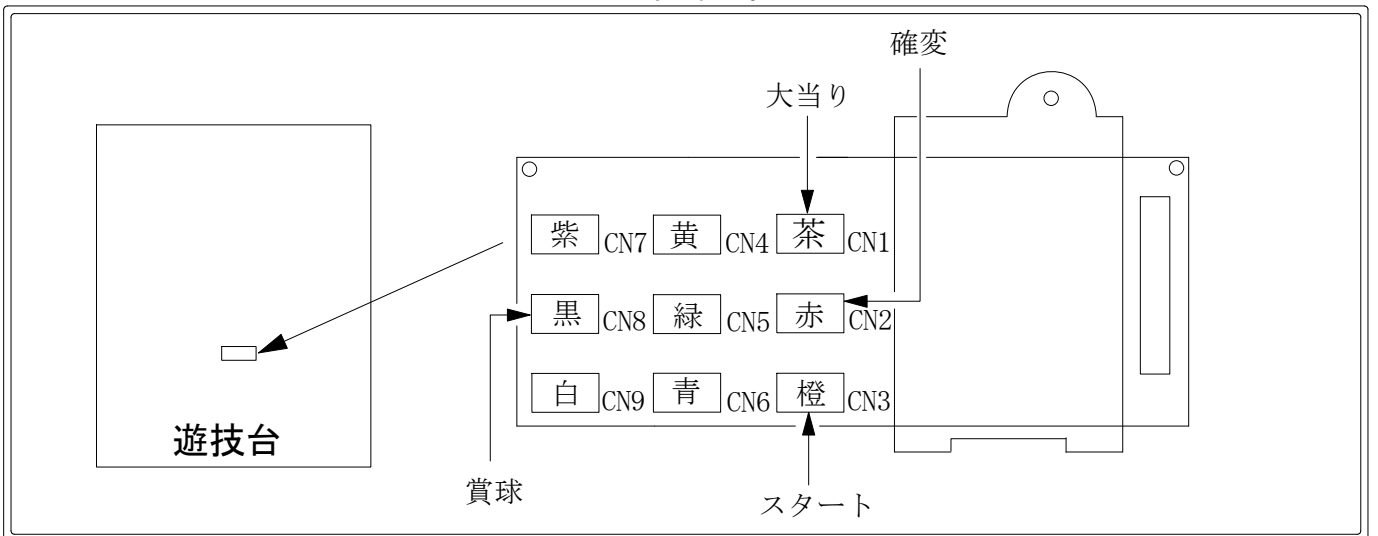

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電チューサポート	大当り			
					出玉有	出玉無	突確	
CN1	(茶)	大当り1	出玉あり大当り及び突確中に出力		○		○	→大当りに接続
CN2	(赤)	大当り2	出玉あり大当り及び電チューサポート中及び電チューサポート中の全ての当り中に出力に出力	○	○	○	○	→確変に接続
CN3	(橙)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
CN4	(黄)	大当り3	全ての当り中に出力		○	○	○	
CN5	(緑)	始動口2	電チュー入賞数					
CN6	(青)	始動口1	ヘソ入賞数					
CN7	(紫)	不正	不正信号					
CN8	(黒)	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
CN9	(白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力					