

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| メーカー名       | サミー          |          |
| 機種名         | CR戦国乱舞 紺碧の双刃 | LX3      |
| 入力変換ハーネスセット | <b>A</b>     | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | <b>B</b>     | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)


⑤ CN 5 (黒) 大当り (赤・青)

⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

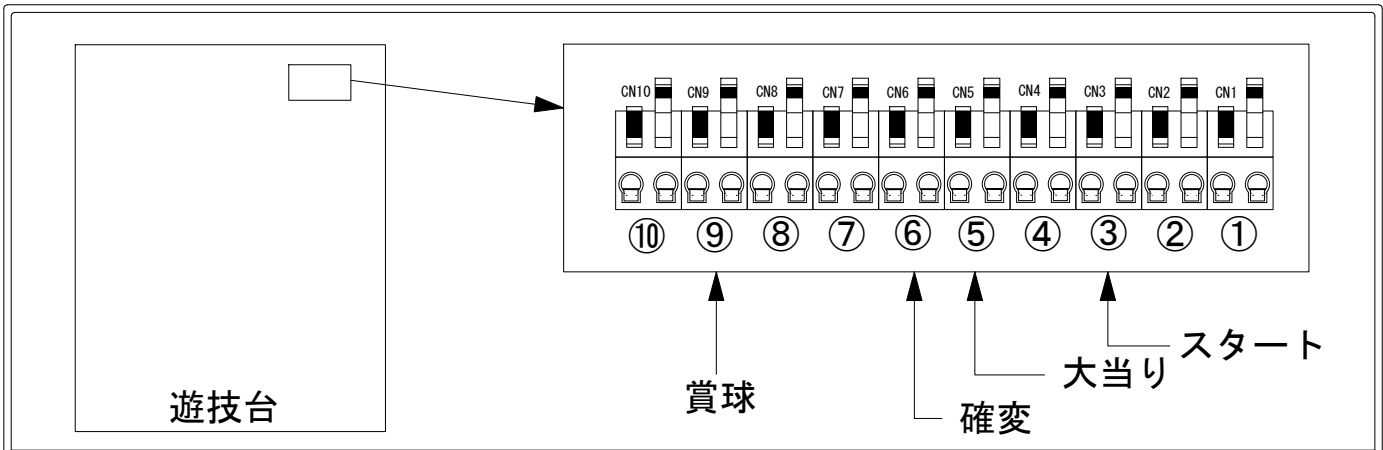

## 出力情報

| 番号 | 端子   | 色 | 情報名    | 出力内容                                   | 電サポ | 大当り |   |          |
|----|------|---|--------|--|-----|-----|---|----------|
|    |      |   |        |  |     | 15R | V |          |
| ①  | CN1  | 白 | 賞球     | 賞球払出時(10個毎)に出力                         |     |     |   |          |
| ②  | CN2  | 緑 | 扉・枠開放  | ガラス扉・枠開放中に出力                           |     |     |   |          |
| ③  | CN3  | 灰 | 図柄確定回数 | 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力                 |     |     |   | →スタートに接続 |
| ④  | CN4  | 黄 | 始動口    | 中始動口または右始動口(電チュー)入賞毎に出力                |     |     |   |          |
| ⑤  | CN5  | 黒 | 当り1    | 『15R図柄による大当り』の間又は『V(特定領域)通過による大当り』の間出力 |     | ○   | ○ | →大当りに接続  |
| ⑥  | CN6  | 桃 | 当り2    | 大当り・開放延長機能作動中に出力                       | ○   | ○   | ○ | →確変に接続   |
| ⑦  | CN7  | 青 | 当り3    | 『V(特定領域)通過による大当り』の間出力                  |     |     | ○ |          |
| ⑧  | CN8  | 赤 | 当り4    | 『15R図柄による大当り』の間出力                      |     | ○   |   |          |
| ⑨  | CN9  | 橙 | メイン賞球  | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力             |     |     |   | →賞球線に接続  |
| ⑩  | CN10 | 水 | セキュリティ | 不正出力                                   |     |     |   |          |