



メーカー名	サミー	
機種名	CR北斗の拳慈母	STV
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

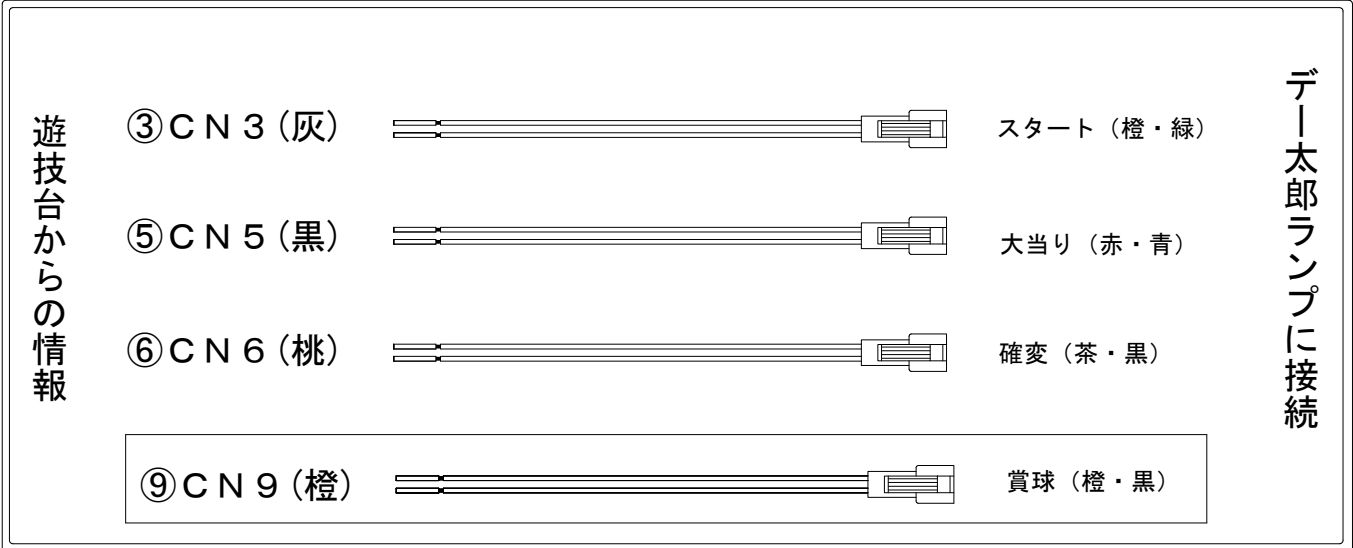

外部端子板

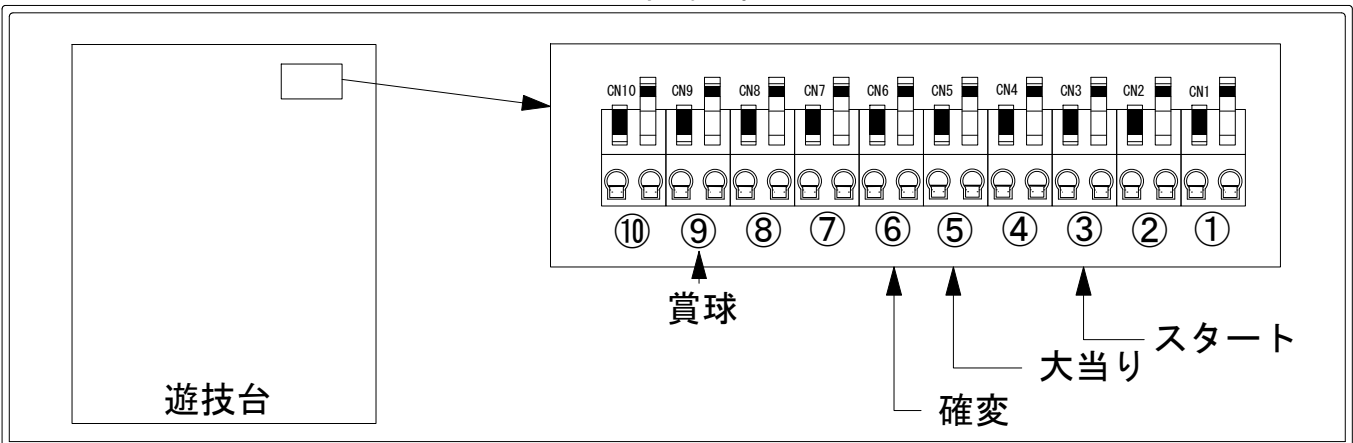

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
						12R	5R	2R	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電子チュー)入賞1個に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	大当りに出力		○	○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「12R大当り」「5R大当り」中に出力		○	○		
⑧	CN8	赤	当り4	2R大当り中に出力				○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					