



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年08月19日 104

メーカー名	サミー	
機種名	CR神獣王2	HB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

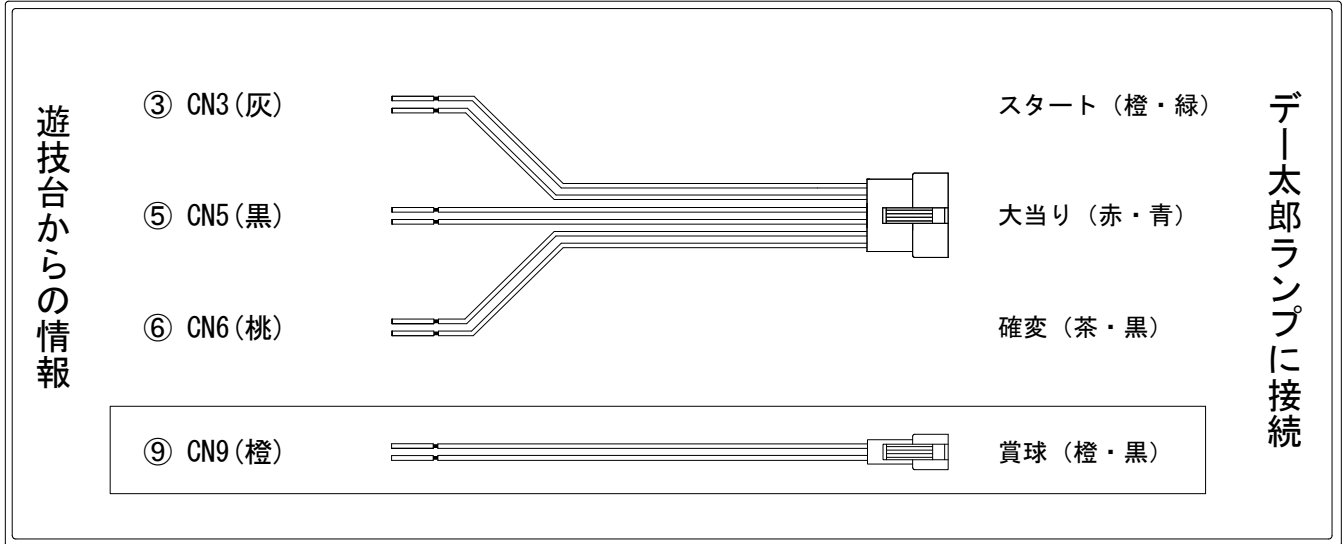

外部端子板

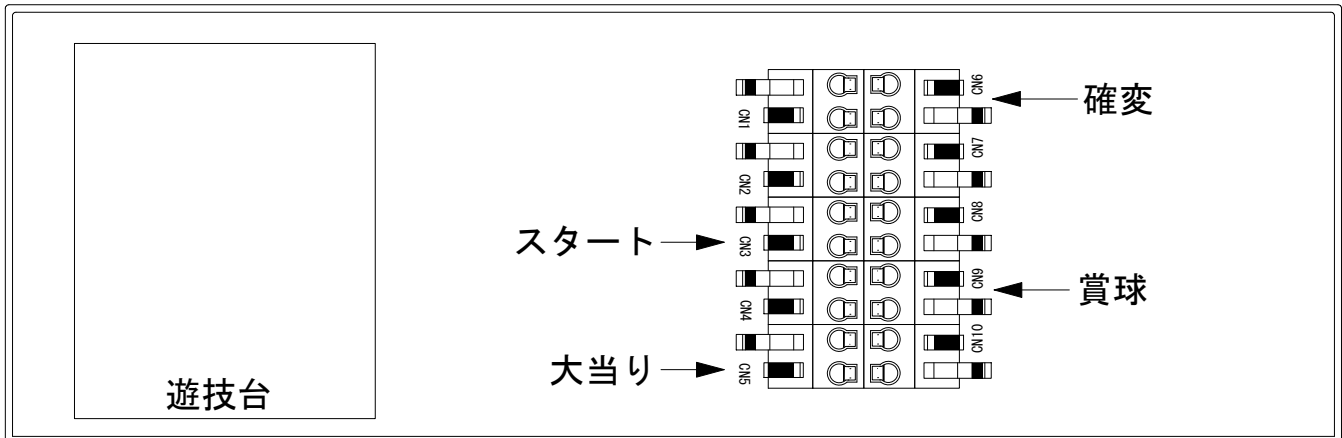

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	16R	4R	2R
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セット」「遊技盤の枠」「裏セット」が開放している間信号出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止で信号出力				
④	CN4	黄	始動口	上始動口及び下始動口(電チュー)入賞毎に信号出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」信号出力	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」の間信号出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	○
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セッ等異常出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続