



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年01月26日 109-1

メーカー名	サミー	
機種名	CR 蒼天の拳 天帰	FWG SWA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

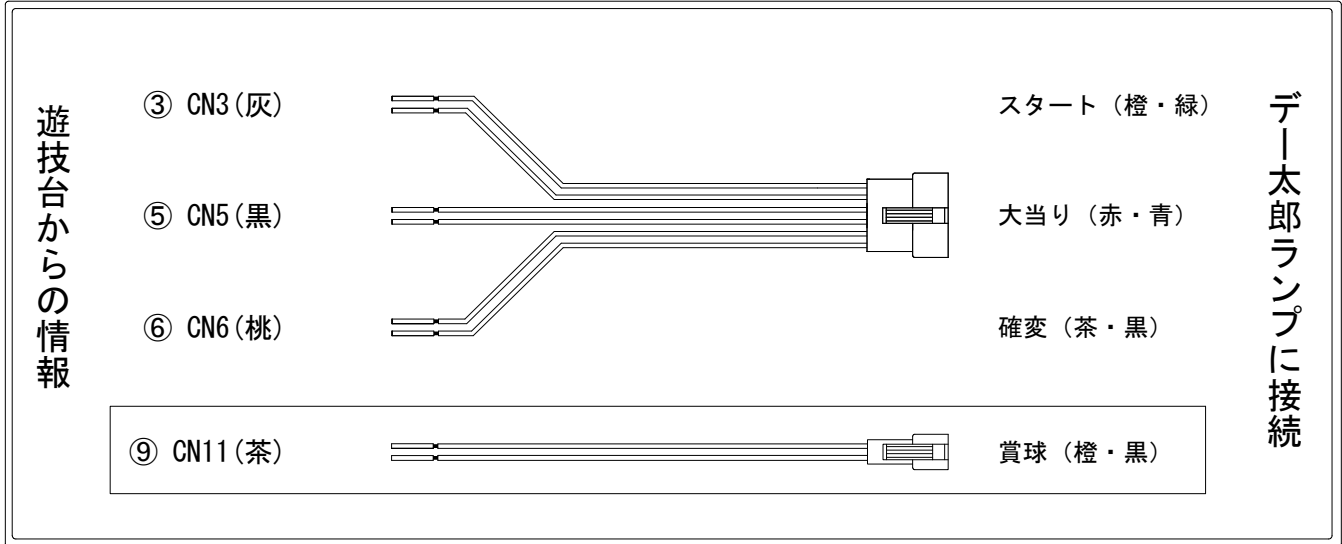

外部端子板

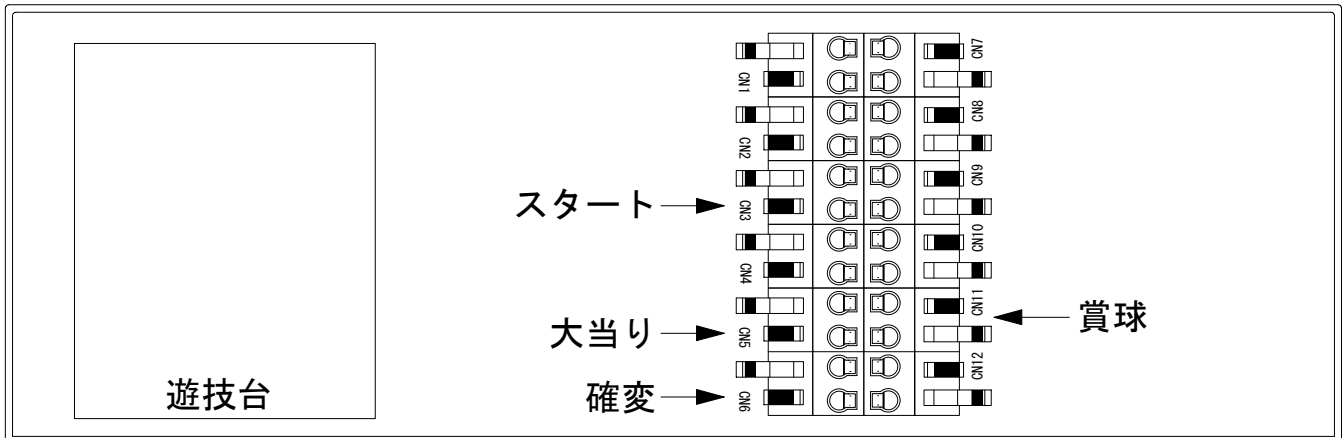

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	16・7		
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口入賞毎及び右始動口入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○	○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」の間出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」の間信号出力			○		
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間信号出力		○	○		
⑨	CN9	橙	当り5	「7R大当り」又は「16R大当り」中の間信号出力			○		
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMカ7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力					