


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年4月27日 56

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR野球狂の詩	
ワンタッチ台接続ハーネス	AK	DSH-H015
賞球入力変換ハーネス	—	—

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

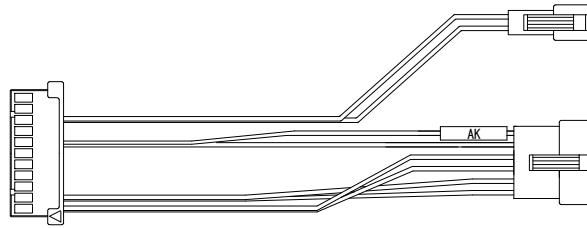


賞球（橙・黒）  
スタート（橙・緑）  
大当り（赤・青）  
確変（茶・黒）

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板



遊技台

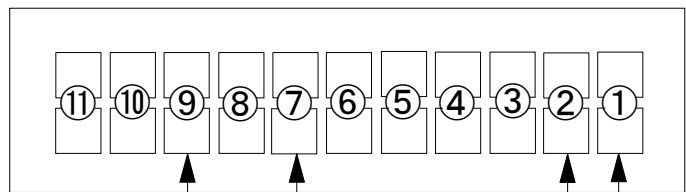

賞球  
スタート  
大当り  
確変

## 出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	4R大当り	
				時短有	時短無
①(茶)	当り1	全ての4R大当り出力		○	○
②(赤)	当り2	4R大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○		
④(黄)	当り4	時短中でない時、大当り後に時短中にならない4R大当り中に出力			○
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力			
⑥(青)	当り6	時短中でない時、大当り後に時短中になる4R大当り中に出力		○	
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力			
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力			
⑨(白)	賞球	賞球			
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放時に出力			
⑪(桃)	セキュリティ	セキュリティ			

→大当りに接続

→確変に接続

→スタートに接続

→賞球線に接続