



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年5月12日 57

| | | | |
|--------------|--------------|------|----------|
| メーカー名 | サミー | | |
| 機種名 | ぱちんこCRクラブムーン | 小当り無 | CV |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AN | | DSH-H017 |
| 賞球入力変換ハーネス | — | | — |

ハーネス結線図

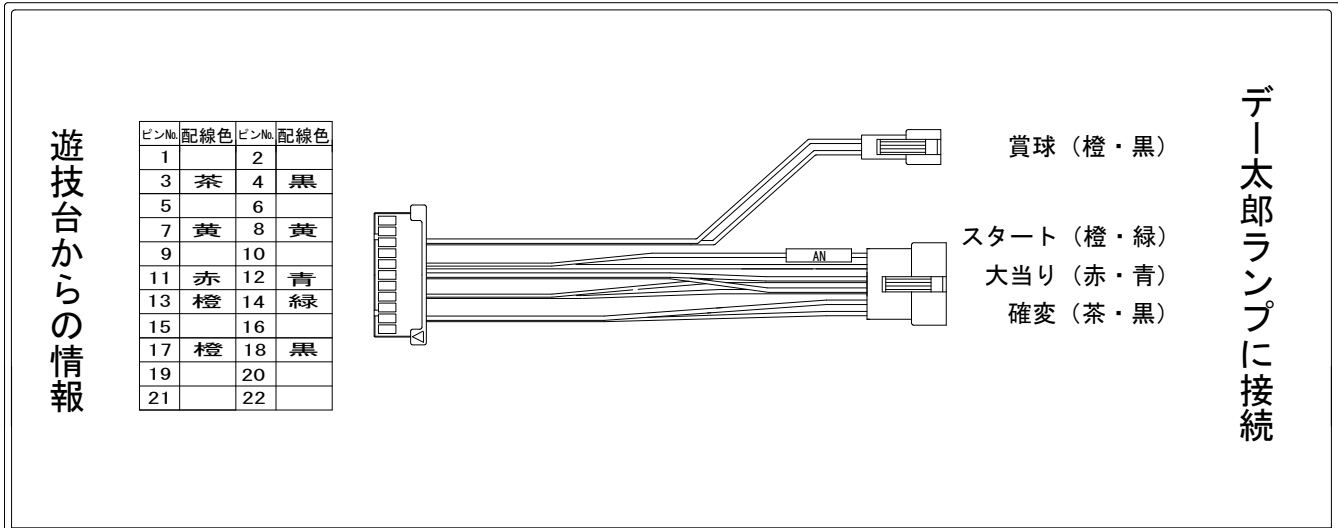

外部端子板

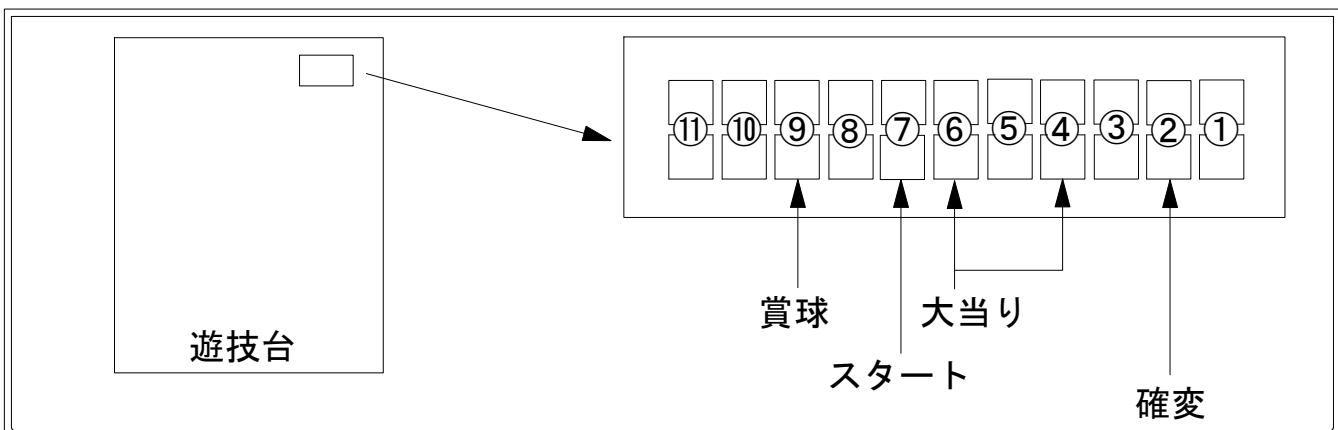

出力情報

| 番号 | 名称 | 出力内容 | 変動短縮 | 大当り | | | | |
|------|----------|--------------------|------|-----|----|----|----|-----------|
| | | | | 15R | 7R | 2R | 小当 | |
| ①(茶) | 当り1 | 全ての大当り・小当り出力 | | ○ | ○ | ○ | ○ | → 確変に接続 |
| ②(赤) | 当り2 | 大当り・変動時間短縮機能作動中に出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ③(橙) | 当り3 | 特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力 | ○ | | | | | |
| ④(黄) | 当り4 | 2R大当り出力 | | | | ○ | | → 大当りに接続 |
| ⑤(緑) | 当り5 | 電源投入時確変の場合大当りまで出力 | | | | | | |
| ⑥(青) | 当り6 | 15R・7R大当り出力 | | ○ | ○ | | | → スタートに接続 |
| ⑦(紫) | 特別図柄確定回数 | 特別図柄1・2の変動毎に出力 | | | | | | |
| ⑧(灰) | 始動口 | 上下始動口入賞毎に出力 | | | | | | → 賞球線に接続 |
| ⑨(白) | 賞球 | 賞球 | | | | | | |
| ⑩(黒) | 扉・枠開放 | ガラス扉・枠開放時に出力 | | | | | | |
| ⑪(桃) | セキュリティ | セキュリティ | | | | | | |

※小当りを大当りにカウントする場合はワンタッチ台接続ハーネスAK(別売)を接続して使用して下さい。