



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年7月11日 75

メーカー名	サミー	
機種名	CRアラジネオ HV	小当り無
ワンタッチ台接続ハーネス	AR	DSH-H030
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

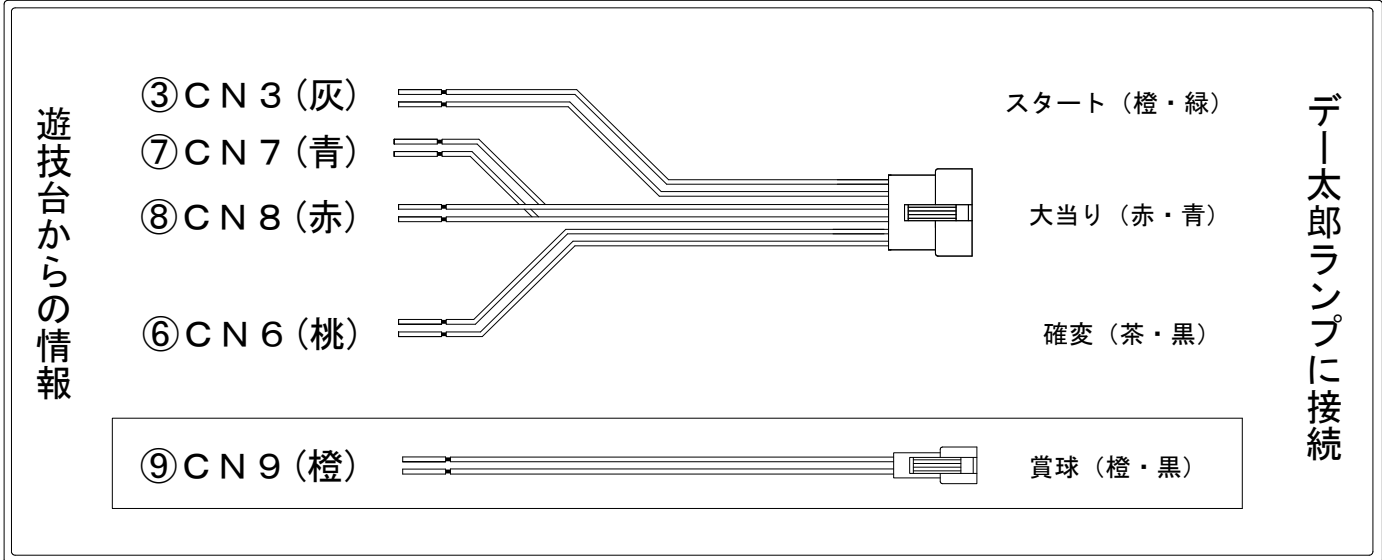

外部端子板

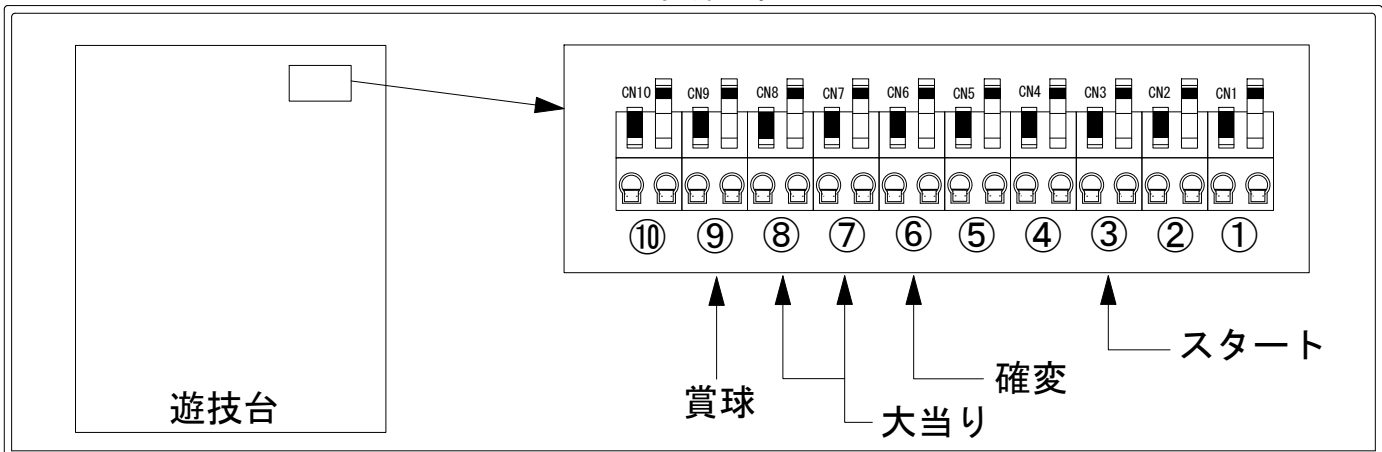

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		
						※1	※2	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口入賞1個毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	29秒開放16R・10R大当り 0.052秒開放16R・10R大当り特別図柄の時短未作動時の小当り中に出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・特別図柄の変動時間短縮機能作動中に出力 (小当り時は出力しません)	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	29秒開放16R・10R大当りの間出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	0.052秒開放16R・10R大当りの間出力			○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・電源異常・電波センサガラス未検出・異常センサ検知				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→29秒開放16R・10R大当り ※2→0.052秒開放16R・10R大当り

※ 大当り回数に「全ての大当り」及び「小当り」を含む場合は⑤(黒)当り1に接続してください。

※ 大当り回数に「実質出玉無し大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。