



|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| メーカー名        | サミー        |          |
| 機種名          | CR北斗の拳5 覇者 | HVA      |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>A</b>   | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>   | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

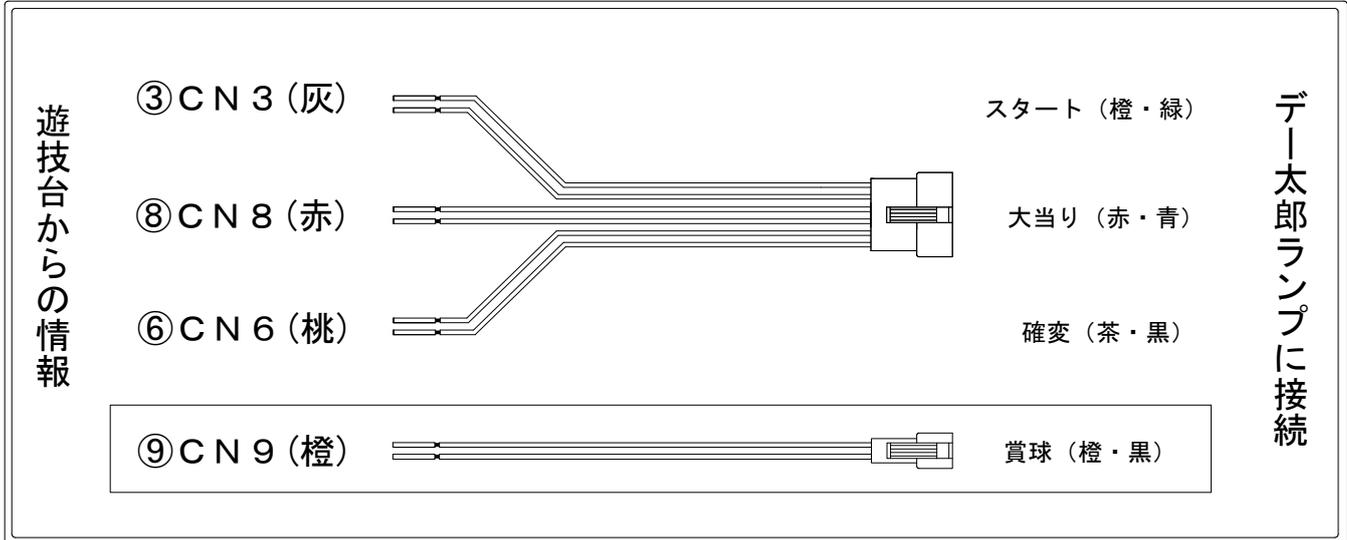

## 外部端子板

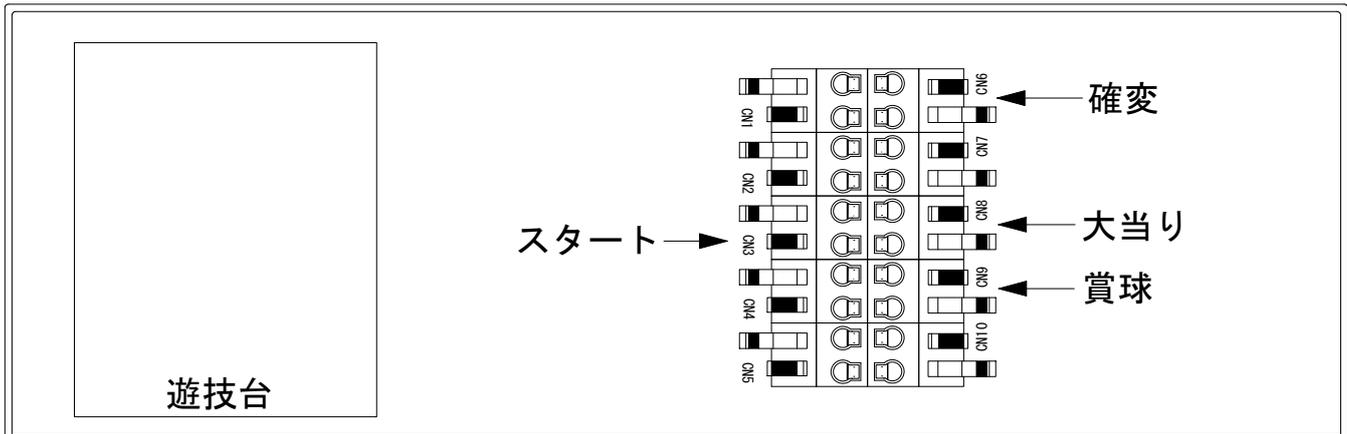

## 出力情報

| 番号 | 端子   | 色 | 情報名    | 出力内容                                   | 電サポ | 大当り |    |    |
|----|------|---|--------|--|-----|-----|----|----|
|    |      |   |        |  |     | ※1  | ※2 | 小当 |
| ①  | CN1  | 白 | 賞球     | 賞球払出時(10個毎)に出力                         |     |     |    |    |
| ②  | CN2  | 緑 | 扉・枠開放  | 「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力      |     |     |    |    |
| ③  | CN3  | 灰 | 図柄確定   | 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.6秒間出力            |     |     |    |    |
| ④  | CN4  | 黄 | 始動口    | 中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個毎に出力              |     |     |    |    |
| ⑤  | CN5  | 黒 | 当り1    | 「大当り」又は「普通図柄の確率変動機能未作動時の小当り」中に出力       |     | ○   | ○  | ○  |
| ⑥  | CN6  | 桃 | 当り2    | 「大当り」又は「普通図柄の確率変動機能作動中」に出力             | ○   | ○   |    |    |
| ⑦  | CN7  | 青 | 当り3    | 大当り中に出力                                |     | ○   |    |    |
| ⑧  | CN8  | 赤 | 当り4    | 大当り中に出力                                |     | ○   | ○  |    |
| ⑨  | CN9  | 橙 | メイン賞球  | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力             |     |     |    |    |
| ⑩  | CN10 | 水 | セキュリティ | RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力 |     |     |    |    |

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→電サポあり大当り

※2→電サポなし大当り