



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月24日 96-1

メーカー名	サミー	
機種名	CRモンスターハンター	EWN SWN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

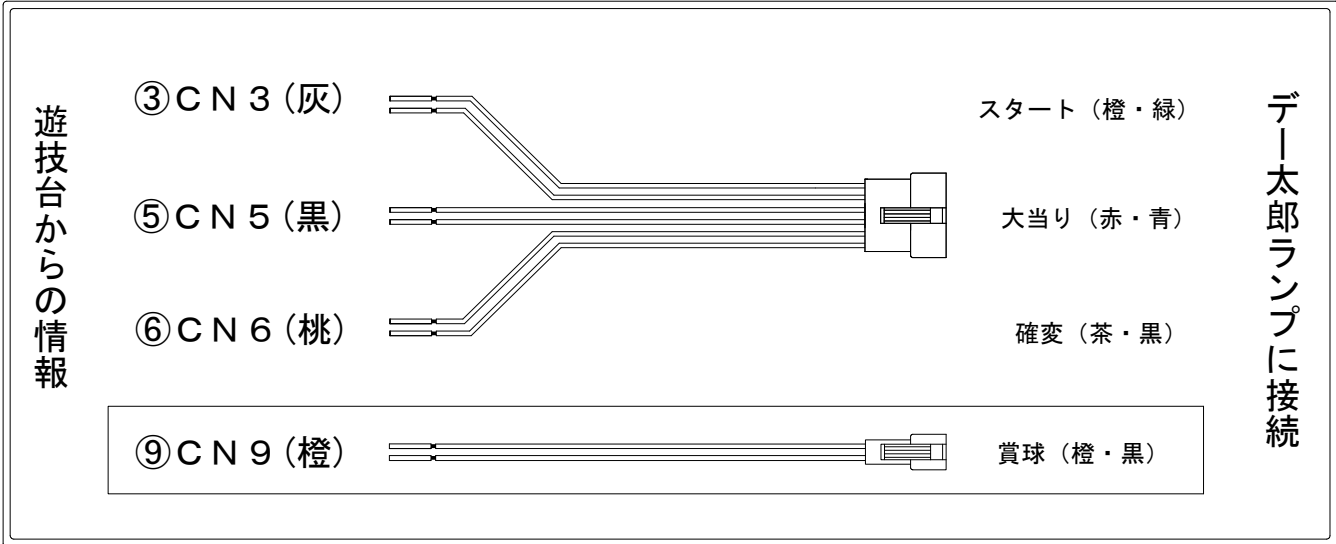

外部端子板

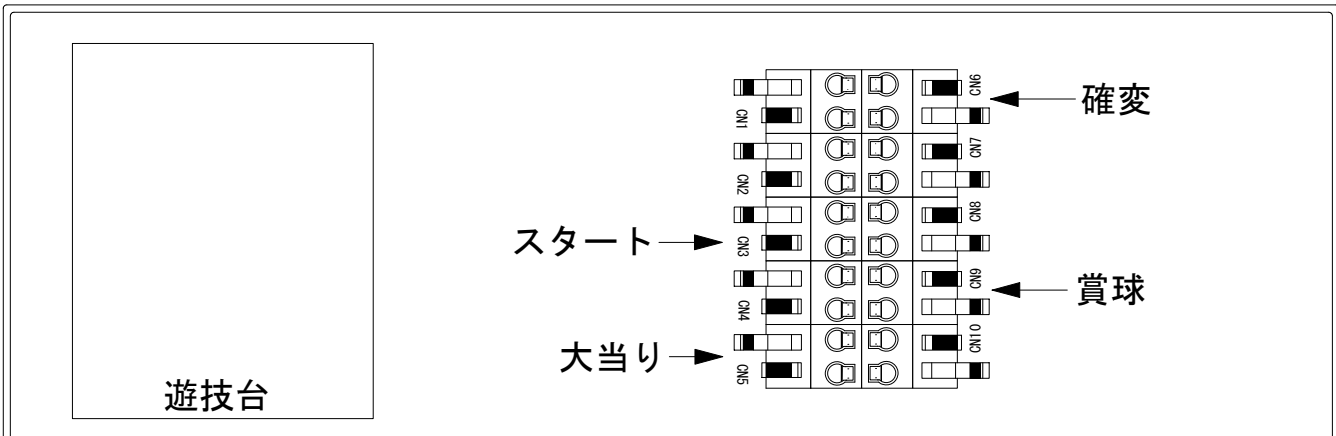

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	大当	16R	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「ア枠ユニット」「裏ユニット」が開放している間信号を出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき信号を出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口(電チュー)入賞1個につき信号を出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「大当り」の間信号を出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「大当り」の間又は「普通図柄の確変作動中」に信号を出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	16R大当りの間信号を出力			○	
⑧	CN8	赤	当り4	「大当り」の間、上大人賞口へ入賞した玉が「確変機能作動スイッチ」を通過し当該大当り終了まで信号を出力		○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号を出力				→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				