



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年07月31日 93-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRフィーバー真花月	_ G Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

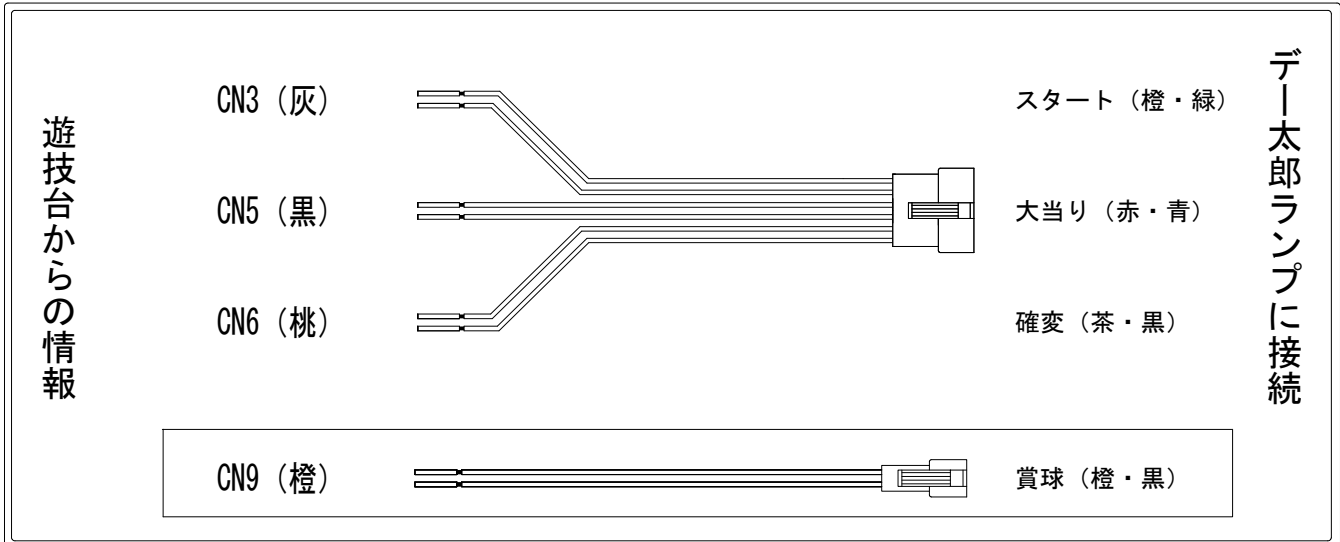

## 外部端子板

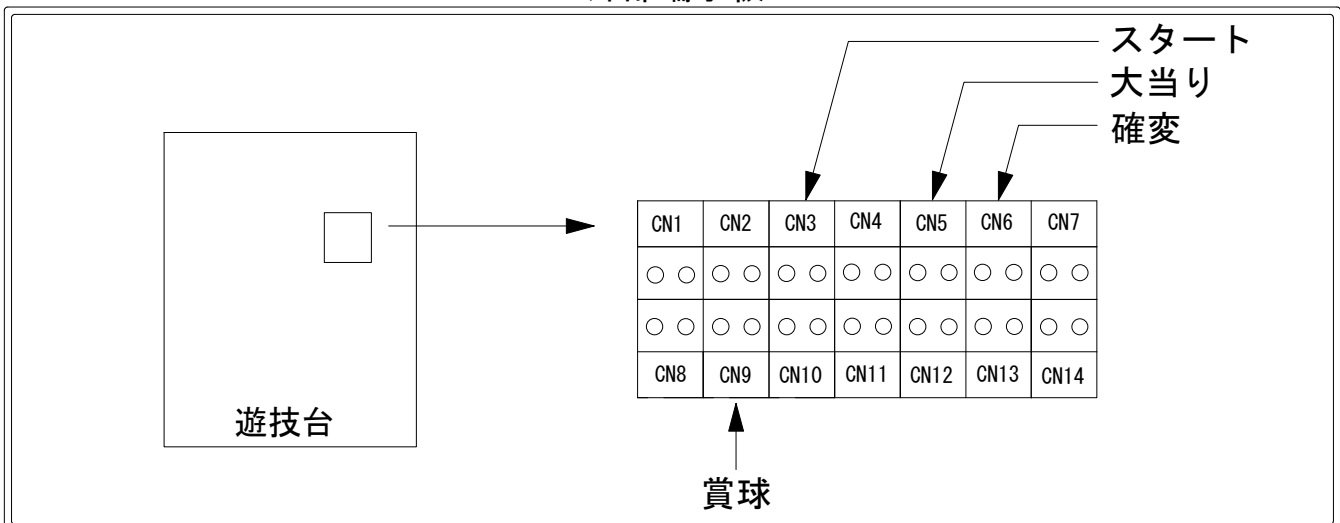

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中ON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	図柄確定回数1	特別図柄1の停止毎にON				
⑤	黒	大当り1	全ての大当り中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	全ての大当り中及び高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中ON		○		
⑧	赤	大当り4	高ベース中ON	○			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時ON				
⑪	茶	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON				
⑫	紫	始動口1	始動口1への入賞毎にON				
⑬	黄緑	始動口2	始動口2への入賞毎にON				
⑭	ロゼ	ゲート	ゲート1への通過毎にON				