

# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2010年3月16日 43

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CRパチクエネクスト (小当無)	SWR
ワンタッチ台接続ハーネス	AQ	DSH-H029
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報



ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5	赤	6	青
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

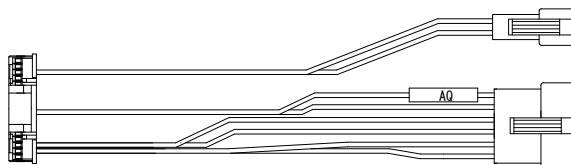

賞球 (橙・黒)  
 スタート (橙・緑)  
 大当り (赤・青)  
 確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

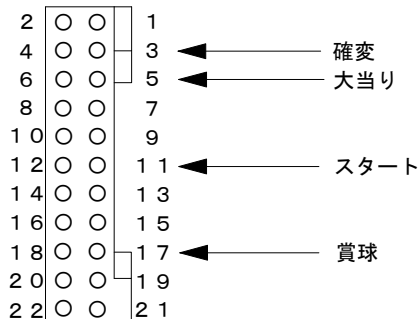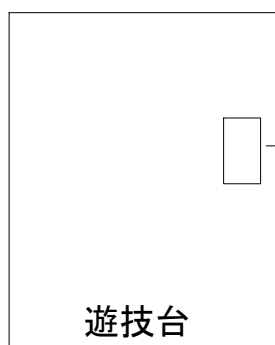

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当	潜伏	小当
1・2(茶)	当り 1	すべての大当りと小当り中に出力 (SWR) すべての大当り中に出力 (PHW)		○	○	○
3・4(赤)	当り 2	大当り・時短中に出力	○	○	○	
5・6(橙)	当り 3	大当り中に出力 (小当り出力なし) (SWR) 16R大当り中に出力 (PHW)		○	○	
7・8(黄)	当り 4	大当り開放時間 (長) の大当り中に出力		○		
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力				
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球出力				
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

→ 確変に接続  
 → 大当りに接続

→ スタートに接続

→ 賞球線に接続

※小当りを大当りにカウントする場合はワンタッチ台接続ハーネスAPを使用して下さい。