


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月22日 45

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR牙狼～陰我消滅の日～	
ワンタッチ台接続ハーネス	AP	DSH-H027
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

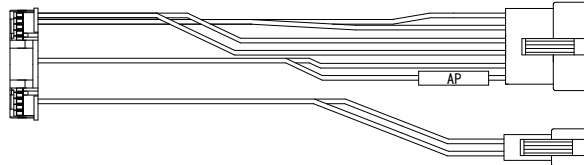


大当り (赤・青)
確変 (茶・黒)
スタート (橙・緑)


賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続


入力変換追加ハーネスEを使用する場合

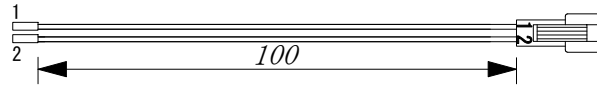

外部端子板

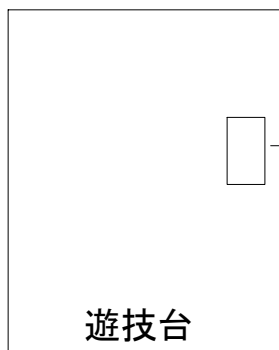

遊技台

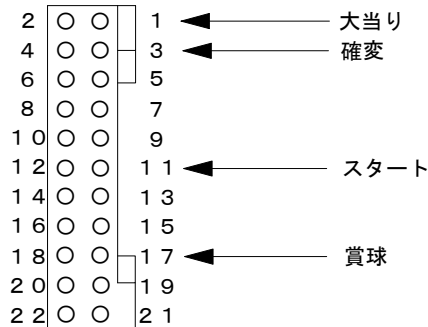

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当り				
				9R				
1・2(茶)	大当り 1	大当り中に出力		○				→大当りに接続 →確変に接続
3・4(赤)	大当り 2	大当り中と時短中に出力	○	○				
5・6(橙)	大当り 3	大当り1と同一出力		○				
7・8(黄)	大当り 4	大当り1と同一出力		○				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力						→スタートに接続
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力						
13・14(紫)	セキュリティ-1	異常発生時に出力						→賞球線に接続
15・16(灰)	セキュリティ-2	異常発生時に出力						
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力						
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中にON出力						
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中にON出力						

※始動口やセキュリティ等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」（別売）を接続して使用して下さい。