

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2011年04月06日 49-1

メーカー名	サンセイ R & D		
機種名	CR孔雀王 XX・MA/CRA孔雀王 CA (小当無)		
ワンタッチ台接続ハーネス	AQ		DSH-H029
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5	赤	6	青
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

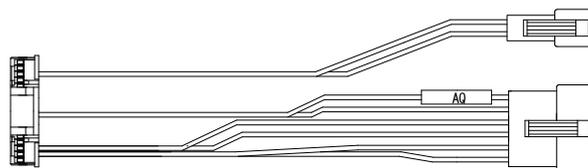

賞球 (橙・黒)
 スタート (橙・緑)
 大当り (赤・青)
 確変 (茶・黒)

デー太郎ランプに接続



その他の出力情報を使用する場合

入力変換追加ハーネスE

「出力情報」を参照



外部端子板

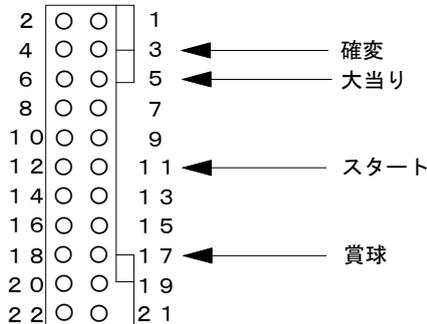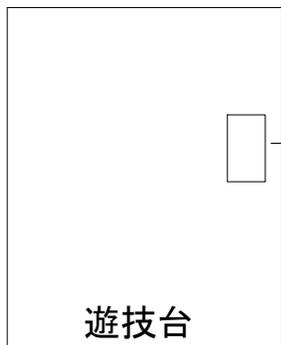

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り		
				出玉有	出玉無	小当
1・2(茶)	大当り1	すべての大当りと小当り中に出力		○	○	○
3・4(赤)	大当り2	すべての大当りと時短中に出力	○	○	○	
5・6(橙)	大当り3	大当り中のみに出力(小当り出力なし)		○	○	
7・8(黄)	大当り4	大当り開放時間(長)の大当り中に出力		○		
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力				
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

→ 確変に接続
 → 大当りに接続
 → スタートに接続
 → 賞球線に接続

※ 小当りを大当りにカウントする場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAP」を使用して下さい。

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。