



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年6月17日 36

メーカー名	SANYO	
機種名	CRAハネ海物語	SKBS SKB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

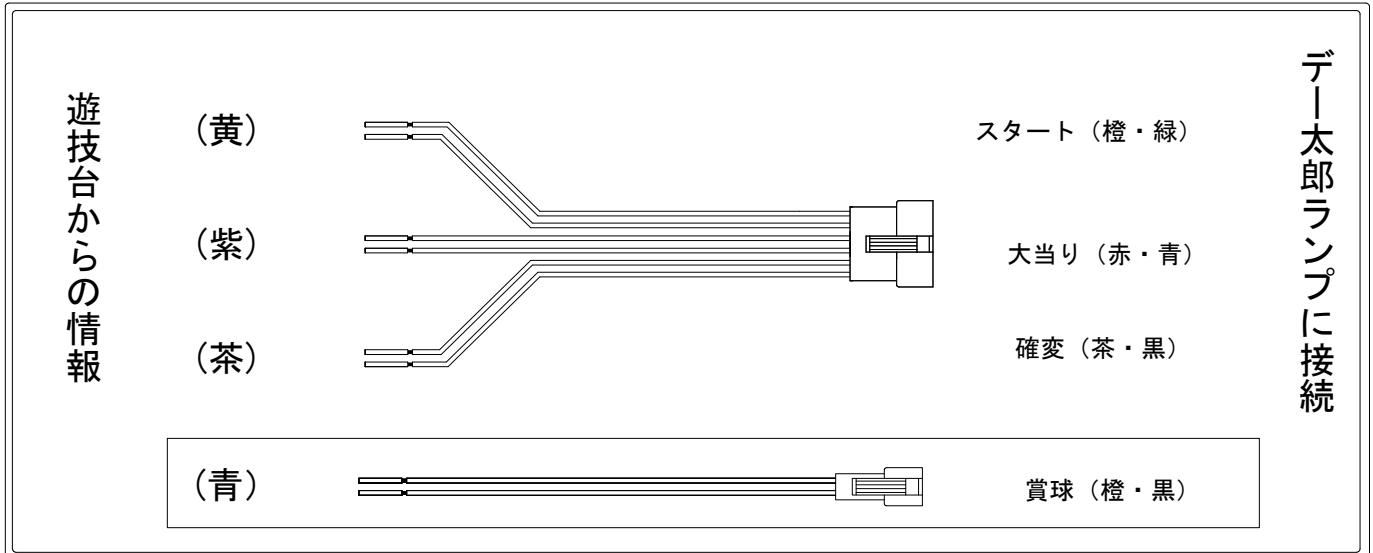

外部端子板

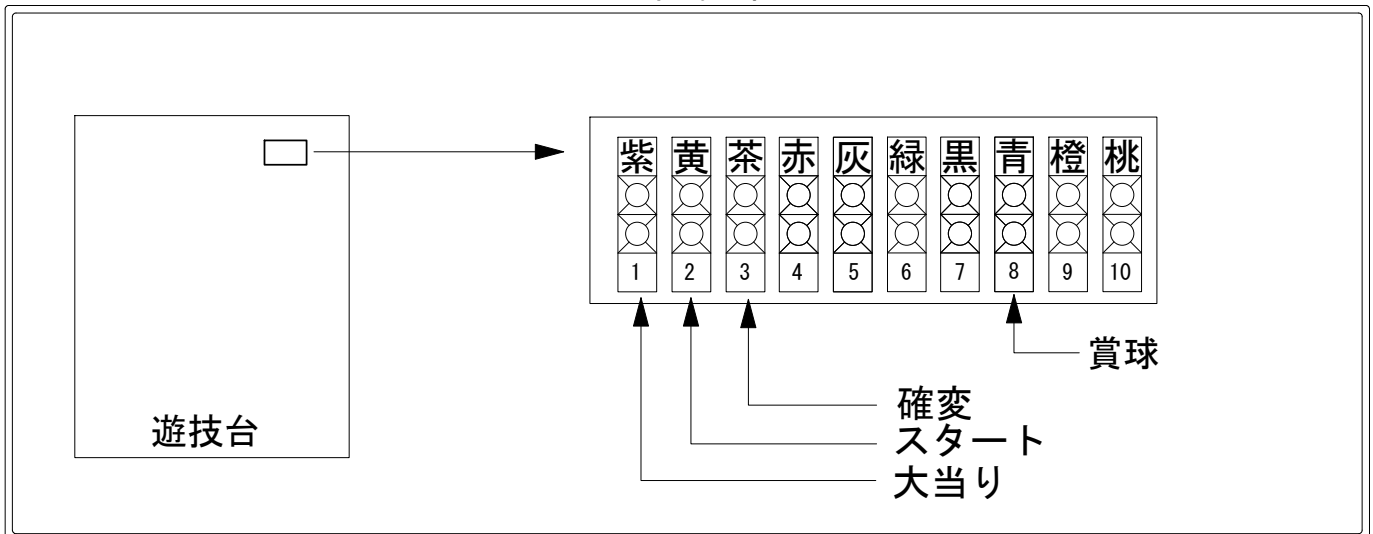

出力情報

外部情報			変動時間短縮	直当	役物
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	○
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄停止毎に出力			
3 (茶)	大当り2	大当り中及び変動時間短縮中に出力	○	○	
4 (赤)	大当り3	役物による大当り中に出力		○	
5 (灰)	始動口1入賞	左右チャッカー入賞時に出力			
6 (緑)	上大入賞口入賞	センター役物内入賞時に出力			
7 (黒)	不正検知	振動・磁気・電波・排出異常を検知した場合に出力			
8 (青)	賞球	賞球出力			
9 (橙)	内枠	内枠開放時に出力			
10 (桃)	ガラス	ガラス枠セット開放時に出力			

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続

→賞球線に接続