



メーカー名	タイヨーエレクト	
機種名	CRシンデレラボーイ2～シンデレラコードを奪還せよ～ MTX KRX	
ワンタッチ台接続ハーネス	U	DSH-H011
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

## ハーネス結線図

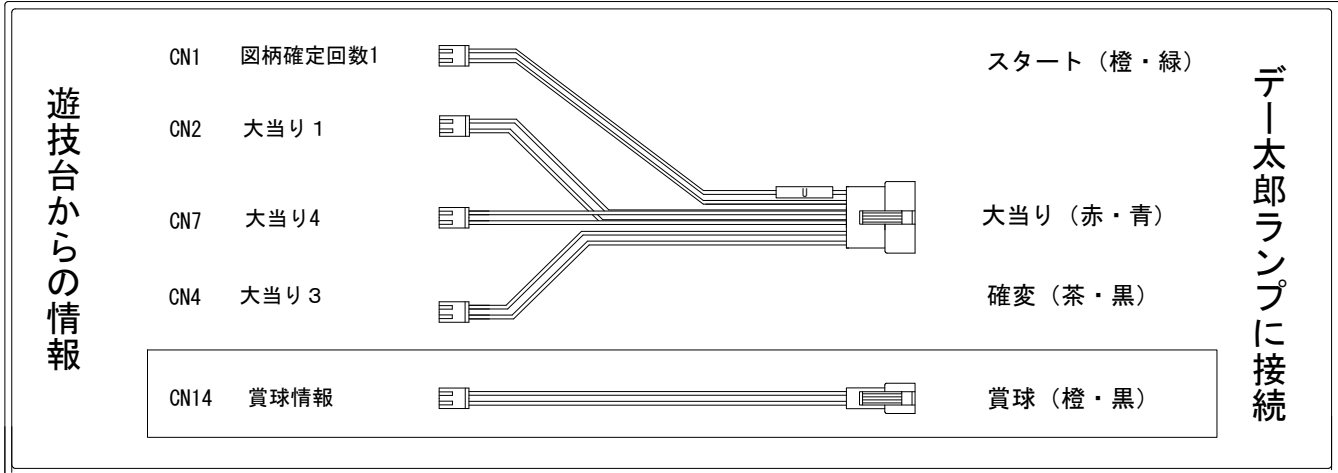

## 外部端子板

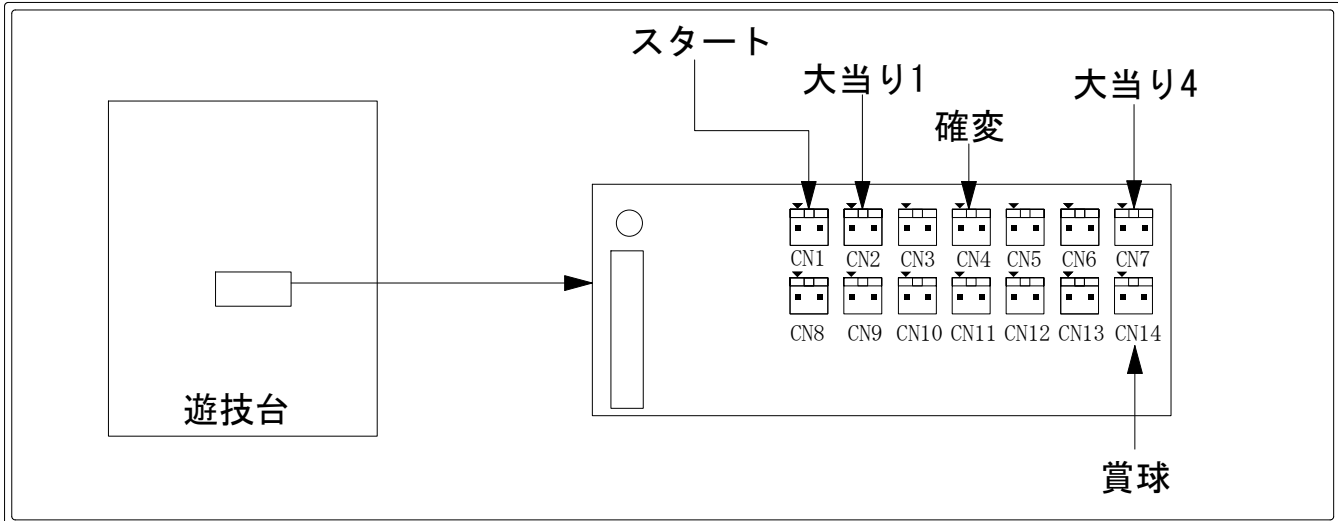

## 出力情報

コネクタ	名称	出力信号内容	開放延長	大当り		
				1GR	2R	小当
CN1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力				
CN2	大当り1	2R(出玉有)・16R大当り中に出力(KRX) 16R大当り中に出力(MTX)		○	○	
CN3	大当り2	開放延長機能が作動中に出力	○			
CN4	大当り3	大当り、開放延長機能が作動中に出力	○	○	○	
CN5	入賞個数	上下始動口の入賞個数出力				
CN6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力				
CN7	大当り4	2R大当り出力(出玉無)		○		
CN8	大当り5	小当り出力				○
CN9	大当り6	開放延長中の2R大当り時に出力		○		
CN10	大当り7	開放延長が作動する大当り時に出力		○	○	
CN11	大当り8	開放延長中の小当り以外の小当り時に出力				○
CN12	セキュリティ	不正入賞出力				
CN13	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力				
CN14	賞球情報	賞球出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※ 2R当り(出玉無)を大当り回数にカウントしない場合はCN2(大当り1)のみ大当り線を接続してください。