



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年9月13日 45-1

メーカー名	高尾		
機種名	CR 元禄義人伝浪漫	STX1・STX2/ZTX2・STX3・ZTL	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

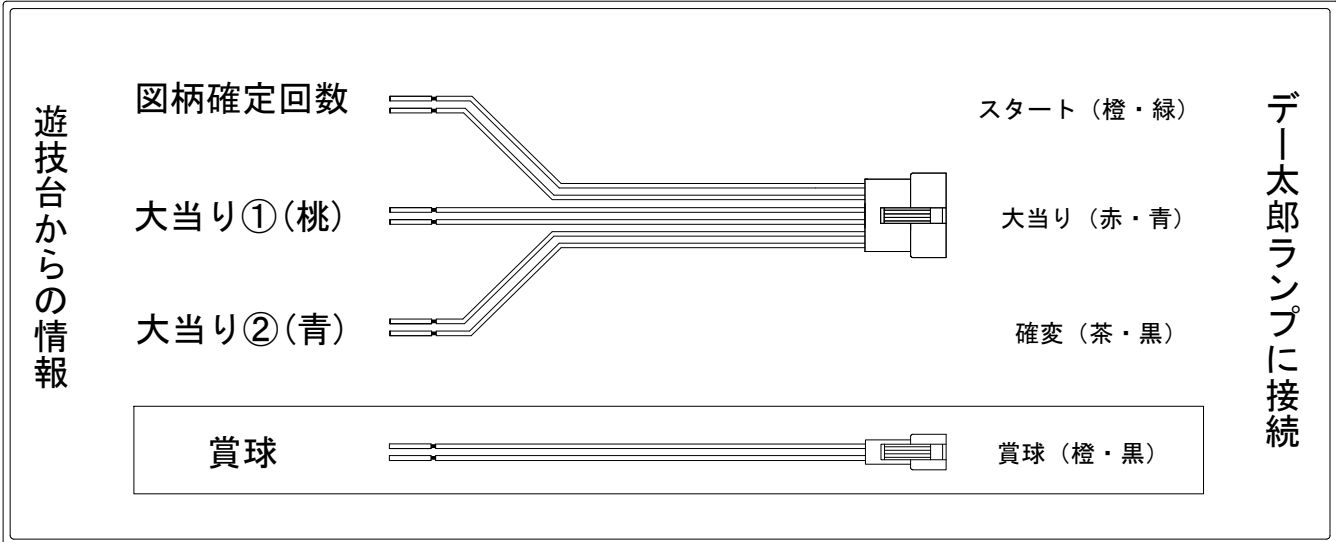

外部端子板

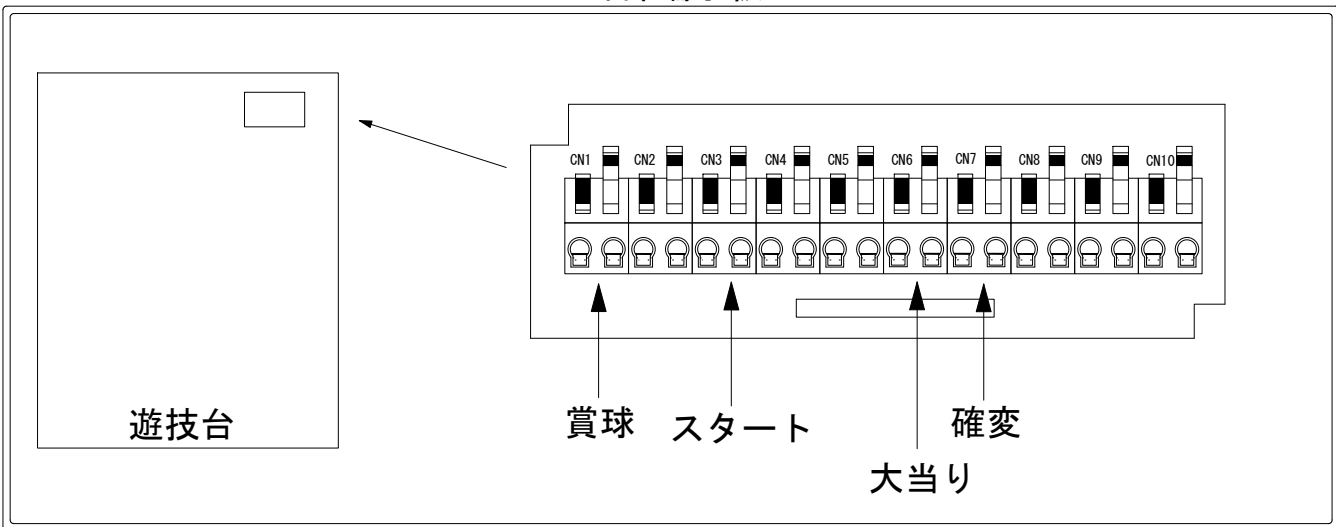

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サボ	大当り				
				出玉有	※1	※2	小当	
CN1	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力						
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
CN4	始動口①	始動口1入賞時に出力						
CN5	始動口②	始動口2入賞時に出力						
CN6	大当り①	出玉あり大当り時に出力		○				→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サボ中の出力(電サボなし時の出玉無し大当り&小当りは出力しません)	○	○	○		○	→確変に接続
CN8	大当り③	出玉無し大当り中に出力 ※3					○	
CN9	大当り④	出玉無し大当り及び小当り中に出力 ※3					○	○
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力						

※1→大当り後電サボが付く出玉無し大当り

※2→大当り後電サボがない出玉無し大当り

※3 電サボ中は出玉無し大当り・小当りは出力しません。