


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年11月4日 12

メーカー名	竹屋	
機種名	CR. KISS WORLD TOUR	
入力変換ハーネスセット	O	DYR-H256
賞球入力変換ハーネス	K	DYR-H257

ハーネス結線図

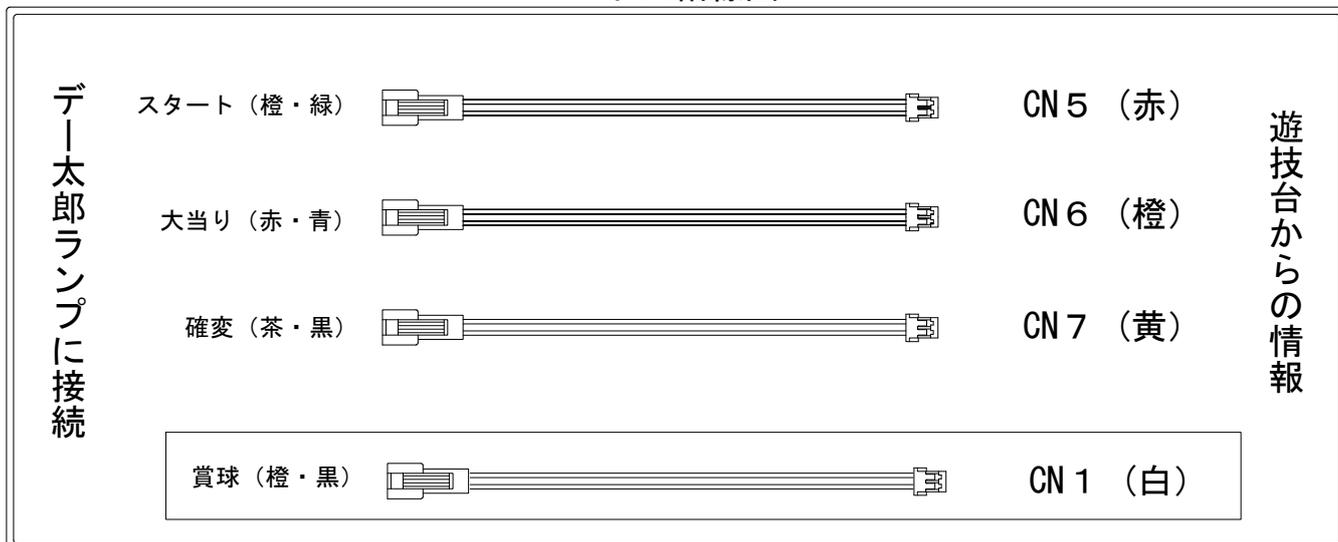

出力情報

CN1	白	賞球	賞球出力	→賞球入力に接続
CN2	白	扉開放	扉開放時に出力	→不正入力に接続
CN3	白	枠開放	枠開放時に出力	
CN4	茶	不正	不正出力	
CN5	赤	図柄確定回数1	特別図柄の停止時に出力	→スタート入力に接続
CN6	橙	大当り1	大当り中に出力(初回電サボ無2R大当りを除く)	→大当り入力に接続
CN7	黄	大当り2	大当り中及び変動短縮中に出力(初回電サボ無2R大当りを除く)	→確変入力に接続
CN8	緑	始動口1	電チュー入賞時に出力	
CN9	青	始動口2	へソ入賞時に出力	
CN10	紫	ゲート	ゲート通過時に出力	
CN11	灰	図柄1確定回数	特別図柄1停止毎に出力	
CN12	黒	図柄2確定回数	特別図柄2停止毎に出力	
CN13	若草	大当り3	全ての大当り中に出力	
CN14	桃	大当り4	全ての大当り中及び変動短縮中に出力	