

## デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2016年10月01日 16-1

メーカー名	竹屋		
機種名	CRミニミニモンスク	₹—3 TLM TA A	
入力変換ハーネスセット	Α	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	В	DYR-H182	

## ハーネス結線図

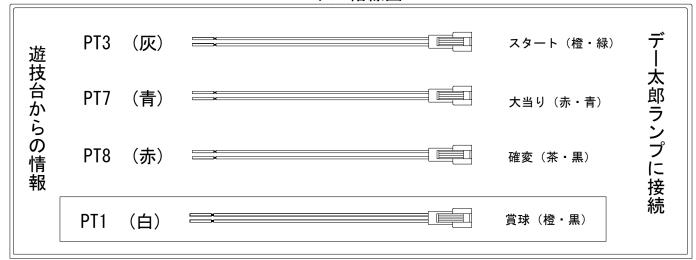

## 外部端子板

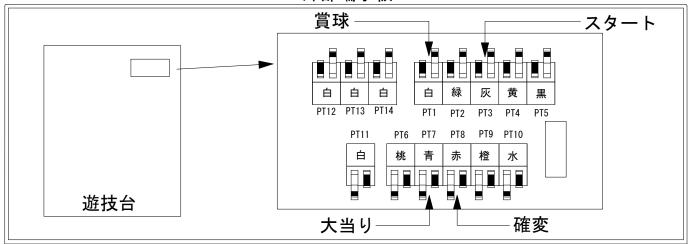

## 出力情報

			※1→電サポ有大当り ※2→電サポ無大当り	変動短綱	大当り ※1 ※2 小	<b>当</b>
PT1	白	賞球	賞球10個毎に出力			→賞球入力に接続
PT2	緑	扉·枠開放	扉及び枠が開放状態の間出力			
PT3	灰	図柄確定回数1	特別図柄1又は特別図柄2の停止毎に1パルス出力			→スタート入力に接続
PT4	黄	始動口1	電チュー及び、ヘソ入賞毎に1パルス出力			
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力		0	
PT6	桃	大当り2	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	0	0	
PT7	青	大当り3	大当り中に出力		0	→大当り入力に接続
PT8	赤	大当り4	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	0	0	→確変入力に接続
PT9	橙	ゲート	ゲート通過毎に1パルス出力			
PT10	水	不正	RAMクリア、払出し異常、不正入賞、電波、磁気検出時に出力			
PT11	白	大当り5	大当り中に出力		0	
PT12	白	大当り6	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	0	0	
PT13	白	図柄確定回数2	特別図柄2停止毎に出力			
PT14	白	始動口2	ヘソ入賞毎に1パルス出力			