



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月3日 15-1

メーカー名	竹屋		
機種名	CR Mr Bean	BLM2	BA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

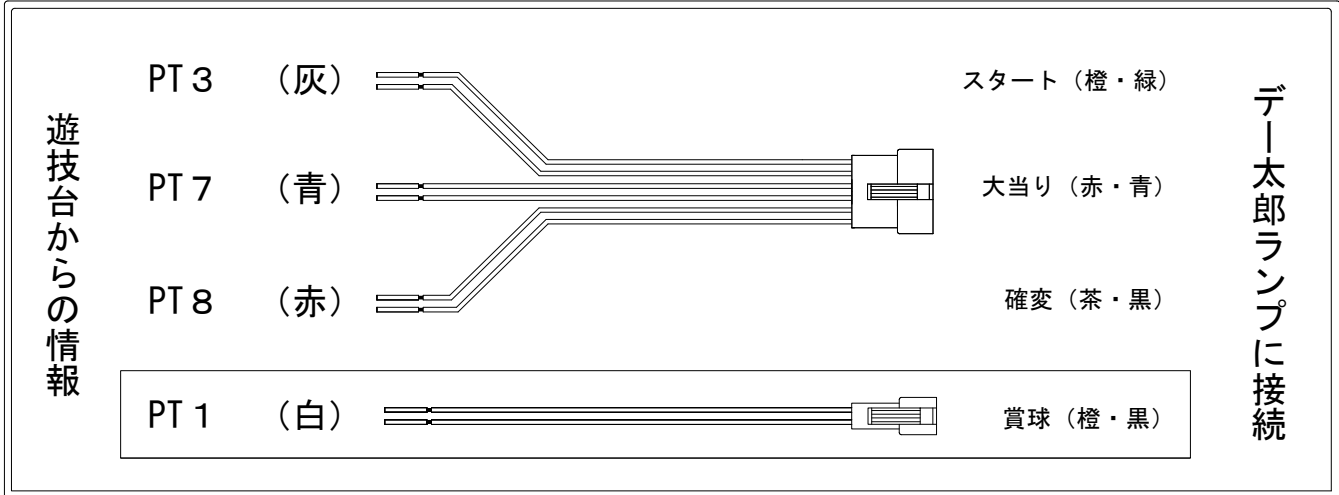

外部端子板

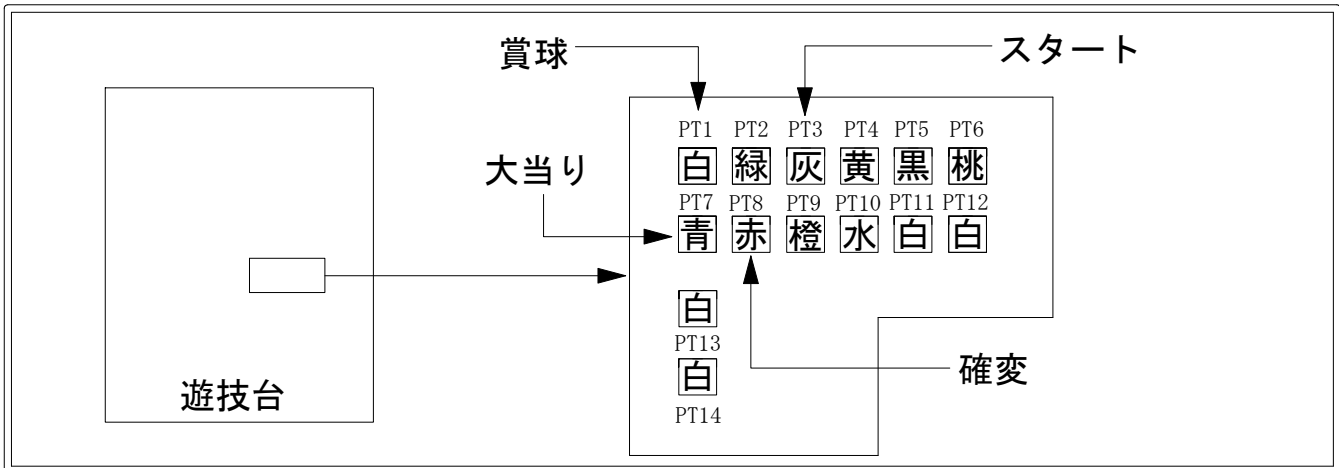

出力情報

端子	色	機能	説明	変動短縮	大当り			
					※1	※2	小当	
PT1	白	賞球	賞球10個毎に出力					→賞球入力に接続
PT2	緑	扉・枠開放	扉及び枠が開放状態の間出力					
PT3	灰	図柄確定回数1	特別図柄1又は特別図柄2の停止毎に1パルス出力					→スタート入力に接続
PT4	黄	始動口1	電チュー及び、ヘソ入賞毎に1パルス出力					
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力 (小当り含む)		○	○	○	
PT6	桃	大当り2	大当り中及び、変動時間短縮中に出力 (小当り含む)	○	○	○	○	
PT7	青	大当り3	大当り中に出力		○	○		→大当り入力に接続
PT8	赤	大当り4	大当り中及び、変動時間短縮中に出力	○	○	○		→確変入力に接続
PT9	橙	ゲート	ゲート通過毎に1パルス出力					
PT10	水	不正	RAMクリア、払出し異常、不正入賞、電波、磁気検出時に出力					
PT11	白	大当り5	大当り中に出力 (電サボ無2R大当り、小当りを除く)		○			
PT12	白	大当り6	大当り中及び、変動時間短縮中に出力 (電サボなし2R大当り、小当りを除く)	○	○			
PT13	白	図柄確定回数2	特別図柄2停止毎に出力					
PT14	白	始動口2	ヘソ入賞毎に1パルス出力					