



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月16日 01

メーカー名	A-g o n	
機種名	CRA昭和物語	10 15
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

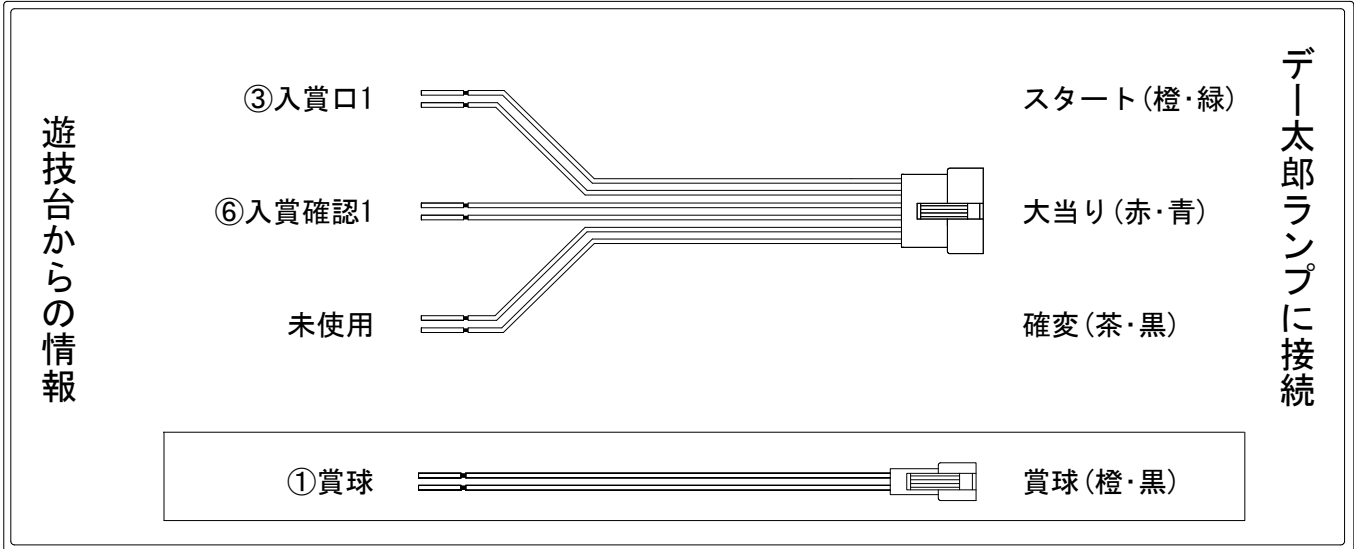

## 外部端子板

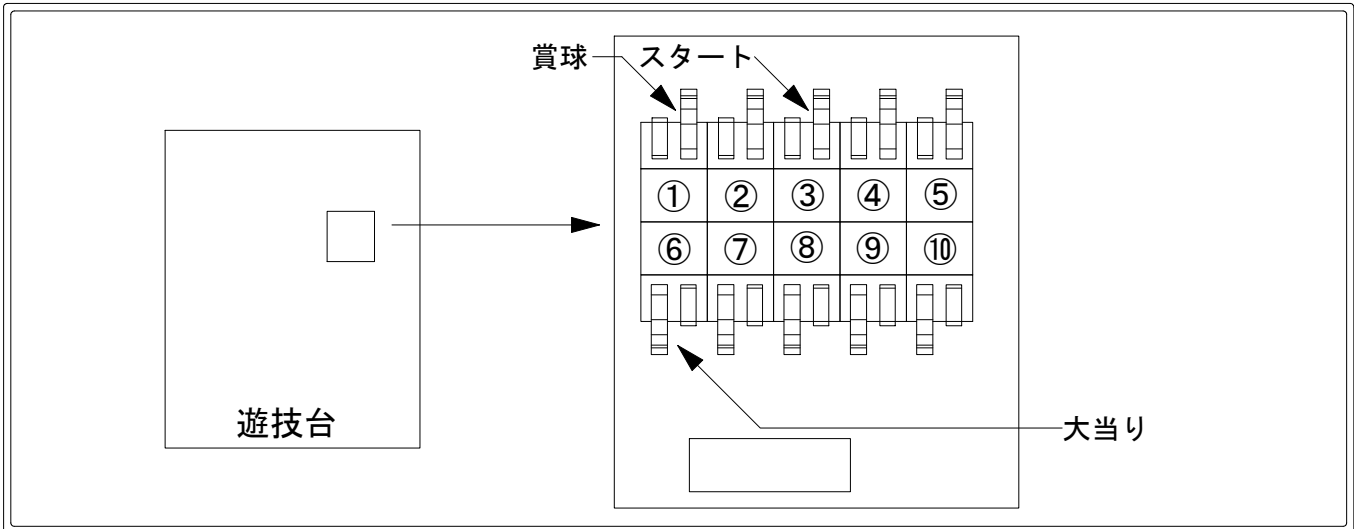

## 出力情報

端子番号	出力情報	内容	大当り			
①	賞球	賞球払出10個毎に出力 ※1~9個までは記憶				→賞球線に接続
②	扉・枠開放	扉の開放時に出力				
③	入賞口1	役物の上の「GO」通過時に出力				→スタートに接続
④	入賞口2	入賞口通過時に出力(フェリッパの上) ※左下入賞口				
⑤	入賞口3	入賞口通過時に出力(フェリッパの上) ※右下入賞口				
⑥	入賞確認1	入賞口通過時に出力 ※センター中央入賞口	○			→大当りに接続※1
⑦	入賞確認2	入賞口通過時に出力 ※センター左入賞口				
⑧	入賞確認3	入賞口通過時に出力 ※センター右入賞口				
⑨	入賞A	賞球と同じ				
⑩	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				

※1 信号が短い為、ランプの大当りタイマーを最短にしないと上がらない可能性があります タイマー設定表はここから