



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年11月19日 39

メーカー名	ビスティ	
機種名	CRエヴァンゲリオン～始まりの福音～YRW	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

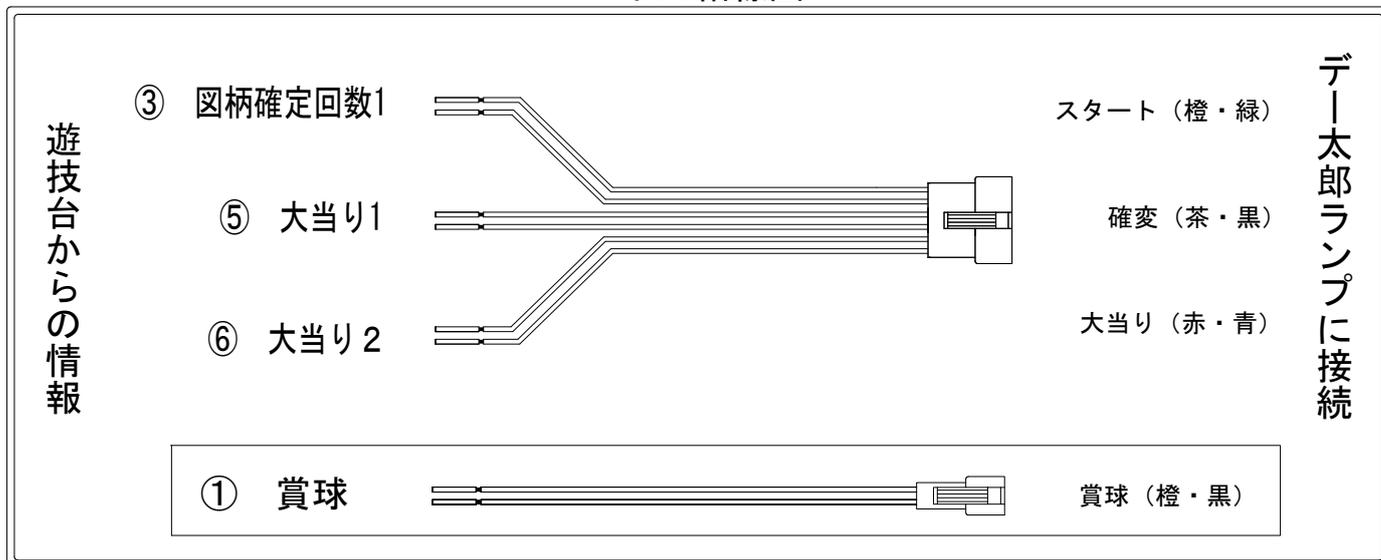

外部端子板

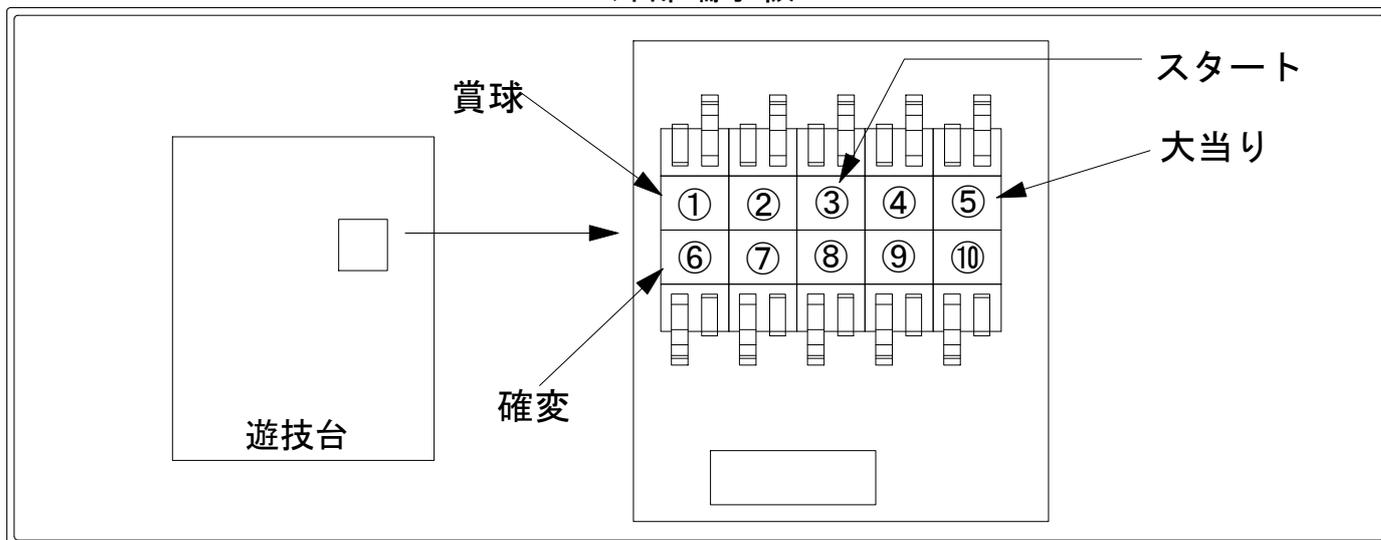

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	突確	
①	白	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前板及び内枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1・2の停止毎に出力				→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1及び始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中及び高ベース中に出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	アタッカーの開放時間が29.5秒となる大当り中に出力		○		
⑧	赤	図柄確定回数2	特別図柄1の停止毎に出力				
⑨	橙	時短	高ベース中に出力	○			
⑩	水	セキュリティ	不正出力				