



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月3日 37

メーカー名	大一商会	
機種名	GR. 細川たかしの熱唱炎歌祭り	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

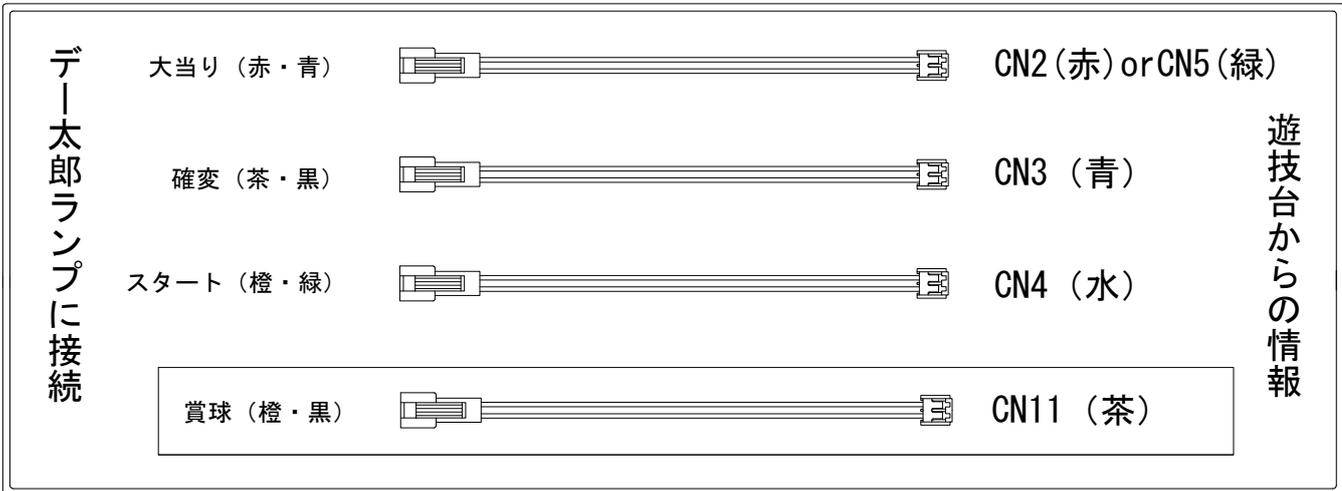

外部端子板

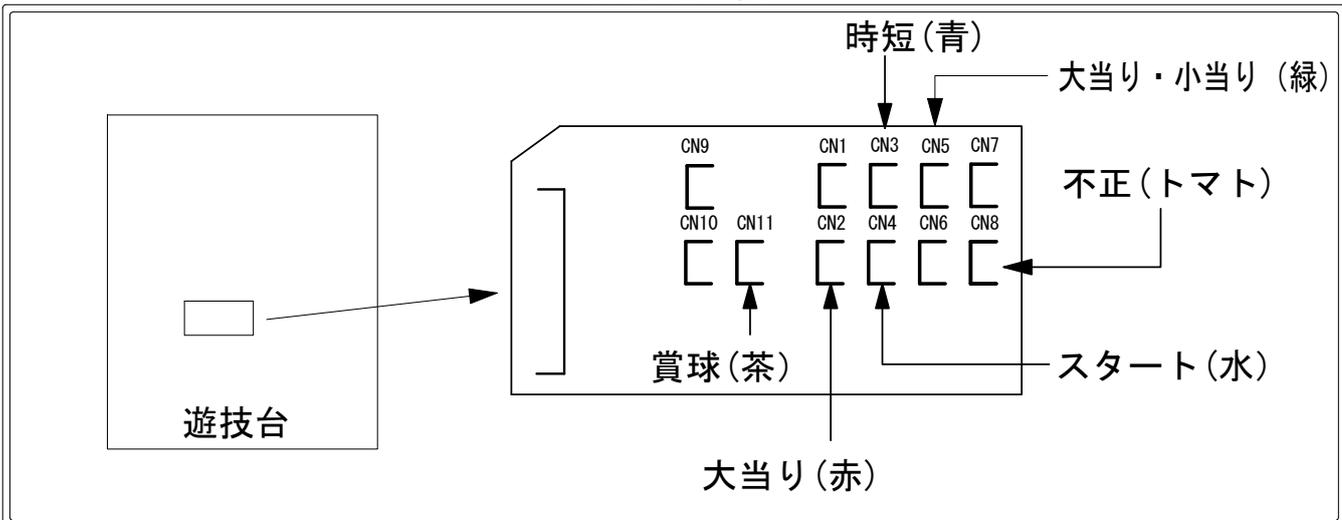

出力情報

大当り1	CN1 (黄)	大当り出力 (16R・2R)	※ 1	
大当り2	CN2 (赤)	大当り出力 (16R・2R)	※ 1 ※ 2	→大当りに接続 (小当り出力無)
時短中	CN3 (青)	大当り・時短中に出力	※ 1	→確変に接続
図柄確定	CN4 (水)	スタート		→スタートに接続
大当り3	CN5 (緑)	大当り (16R・2R)・小当り出力	※ 1	→大当りに接続 (小当り出力有)
始動口1	CN6 (桃)	始動口1		
大入賞口	CN7 (橙)	大入賞口		
不正行為情報	CN8 (トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力		→不正入力に接続
扉開放	CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力		
内枠開放	CN10 (レモン)	内枠開放中に出力		
賞球	CN11 (茶)	賞球		→賞球線に接続

※ 1 →NS場合は8R大当りも出力します。

※ 2 →CN2 (赤) の2R大当りは時短付き大当り時のみ出力します。