



メーカー名	大一商会		
機種名	CR	スーパーマンリターンズ	ライトMAX KH
入力変換ハーネスセット	G		DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F		DYR-H186

ハーネス結線図

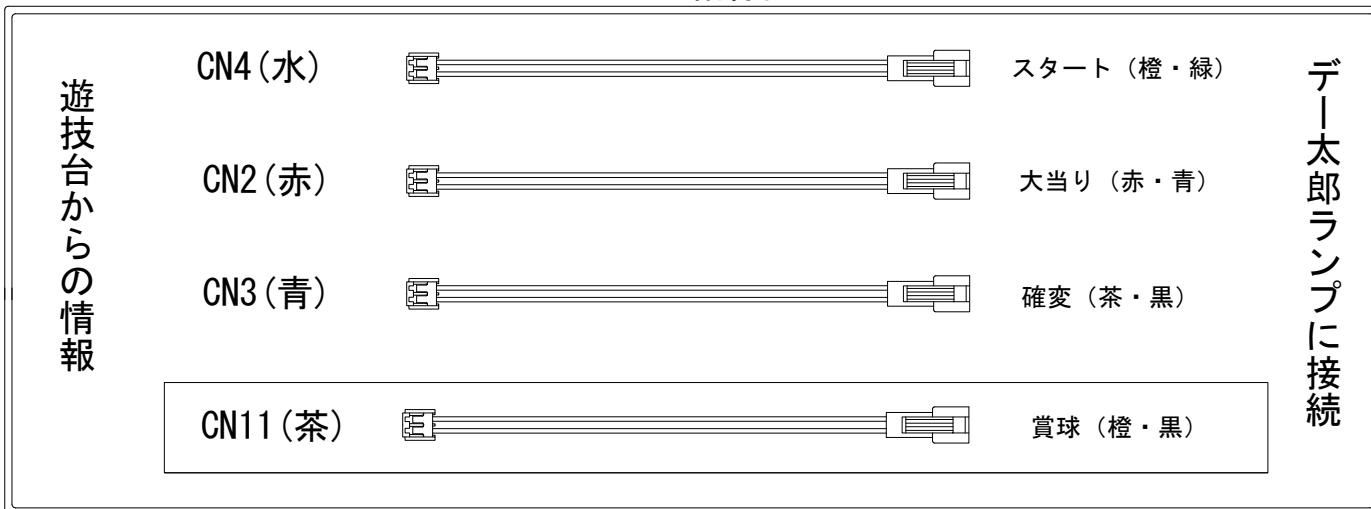

外部端子板

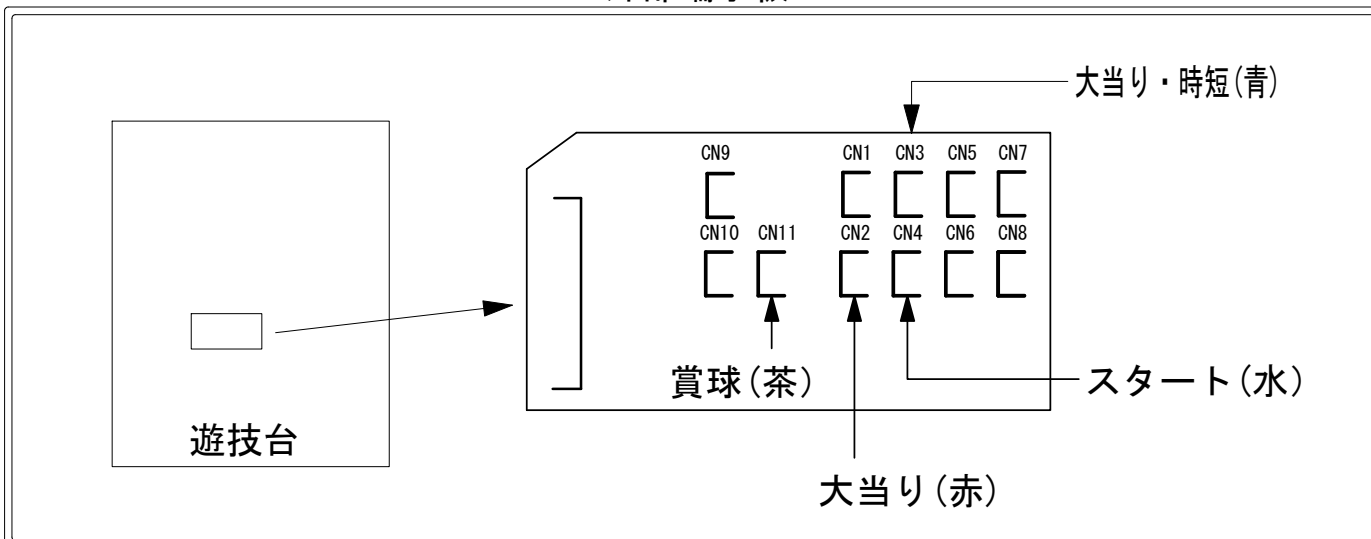

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	大当り			
				時短	出玉有※1	※2	小当り
CN1	(黄)	大当り1	全ての11R大当り中に出力		○	○	○
CN2	(赤)	大当り2	全ての11R大当り及び小当り中に出力		○	○	○
CN3	(青)	時短中	時短中及び11R出玉あり大当り及び時短作動となる11R出玉なし大当り中に出力	○	○	○	
CN4	(水)	図柄確定	特別図柄停止時に出力				
CN5	(緑)	大当り3	11R出玉あり大当り中及び時短作動となる11R出玉なし大当り中に出力		○	○	
CN6	(桃)	始動口	中・右始動口いずれか入賞時に出力				
CN7	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				
CN8	(トマト)	セキュリティ	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力				
CN9	(灰)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
CN10	(レモン)	内枠開放	内枠開放中に出力				
CN11	(茶)	賞球	賞球出力				

→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続
→賞球線に接続

※1→時短作動となる11R出玉なし大当り ※2→時短作動にならない11R出玉なし大当り
※「小当り」を大当り回数に含まない場合は大当り1 (CN1・黄)に接続してください。
※「時短作動にならない出玉なし11R大当り」及び「小当り」を大当り回数に含まない場合は大当り3 (CN5・緑)に接続してください。