



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年2月25日 110

メーカー名	大一商会	
機種名	P天昇！姫相撲	AC-T
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

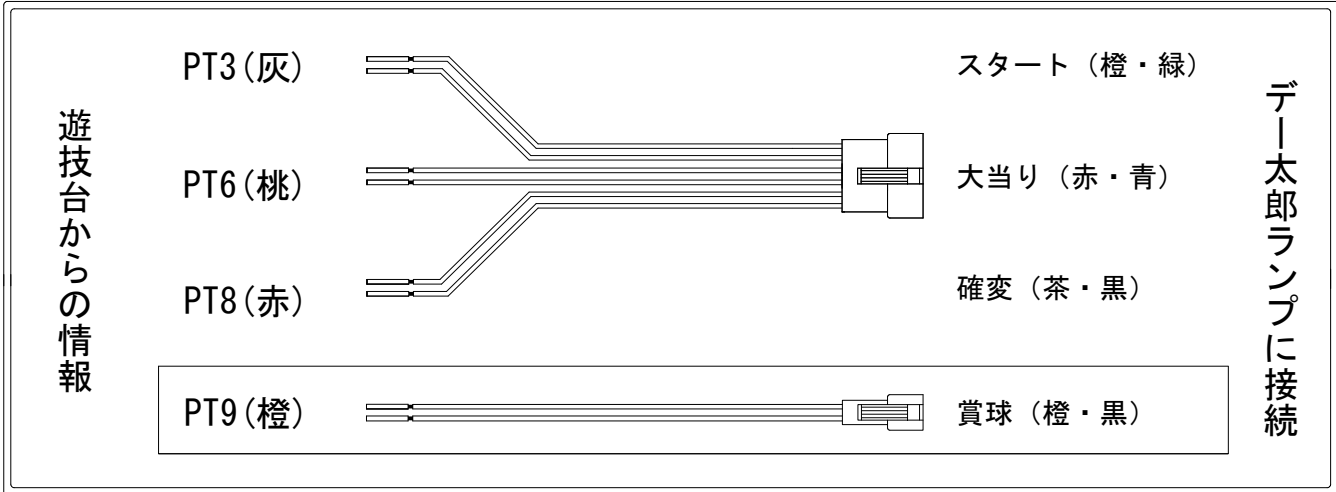

外部端子板

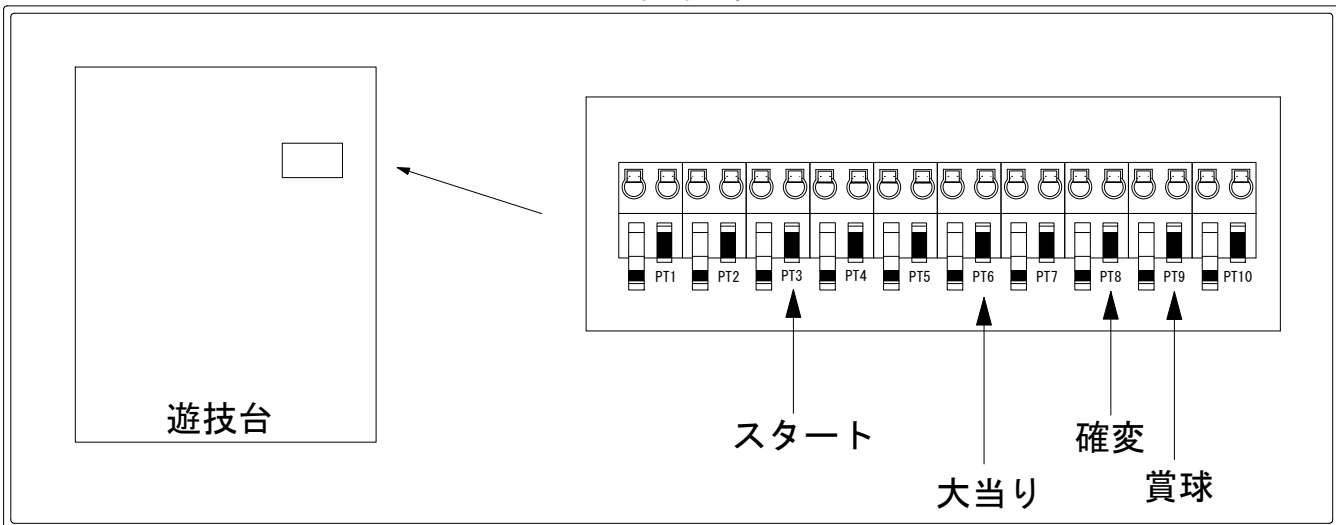

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	確変	大当
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力		
PT2	(緑)	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力		
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力		
PT4	(黄)	始動口	中始動口入賞時に出力		
PT5	(黒)	当り1	条件装置作動中に出力		○
PT6	(桃)	当り2	確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します	○	○
PT7	(青)	当り3	変動開始時に確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能未作動時及び変動開始時に確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します	○	○
PT8	(赤)	出力情報1	確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時及び確率変動機能作動かつ変動時間短縮機能未作動時もしくは確率変動機能未作動かつ変動時間短縮機能作動時に条件装置が作動した場合は条件装置作動中に出力します	○	○
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力		
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続

※上記の接続で小当りRUSHの初当り時と小当りRUSHの継続時に大当りとして出力されます