



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年12月24日 04

メーカー名	大都技研	
機種名	CRデコトラの鷲C2S2 / CRAデコトラの鷲C2S3	
ワンタッチ台接続ハーネス	AO	DSH-H020
賞球入力変換ハーネス	N	DYR-H449

## ハーネス結線図

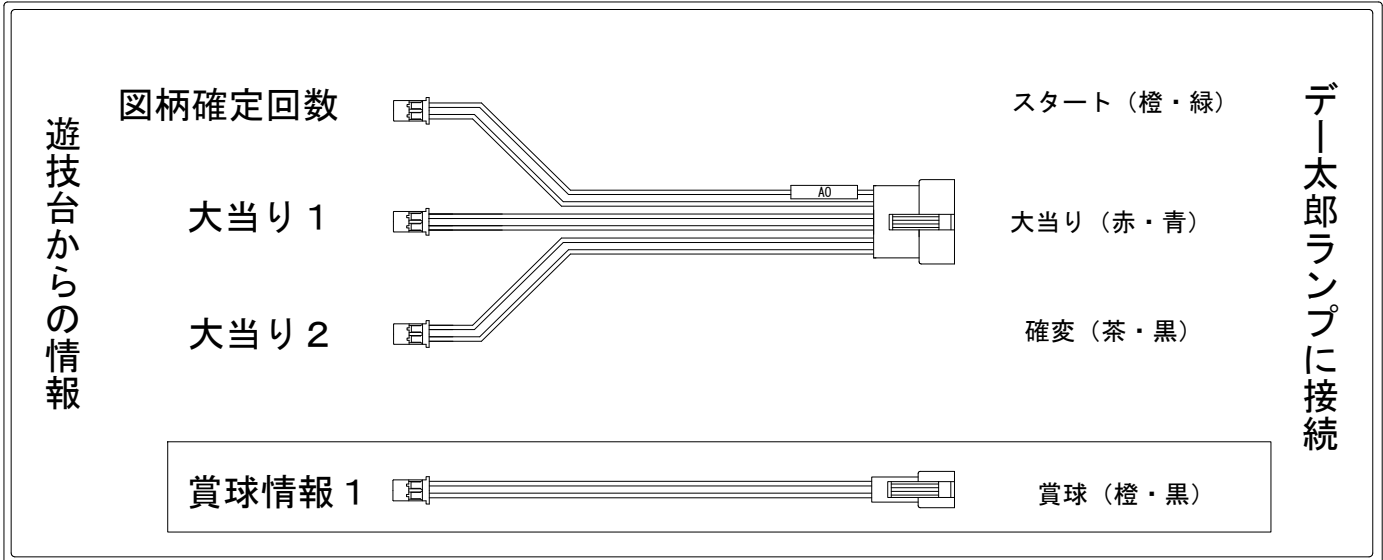

## 外部端子板

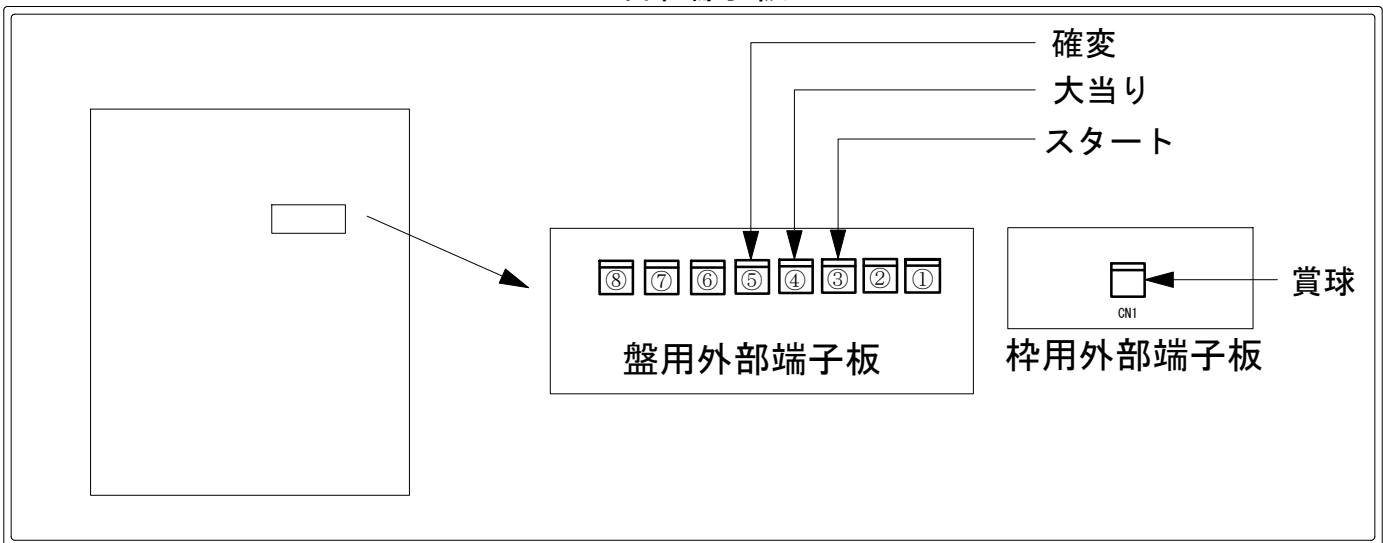

## 出力情報

番号	端子	信号名	詳細	電サポ	大当り		
					出玉有	出玉無	小当
①	CN1	始動口情報 1	始動口 1 (スタートチャッカー)に入賞した時に出力				
②	CN2	始動口情報 2	始動口 2 (電チュー)に入賞した時に出力				
③	CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出力				→スタートに接続
④	CN4	大当り情報 1	全当り・小当り中(通常時のみ)に出力		○	○	○ →大当りに接続
⑤	CN5	大当り情報 2	全大当り・電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑥	CN6	大当り情報 3	全大当りに出力		○	○	
⑦	CN7	大当り情報 4	出玉有り大当り中に出力		○		
⑧	CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力				

※ 小当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続してください。

※ 出玉無し大当り、小当りを大当りに含めない場合はCN7大当り情報4に接続してください。

※スペックにより大当り内容が異なります。 C2S2 (16R・2R) C2S3 (16R・出玉有り5R・出玉無し5R・2R)