



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年02月20日 104

メーカー名	藤商事	
機種名	CR FAIRY TAIL	FPM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

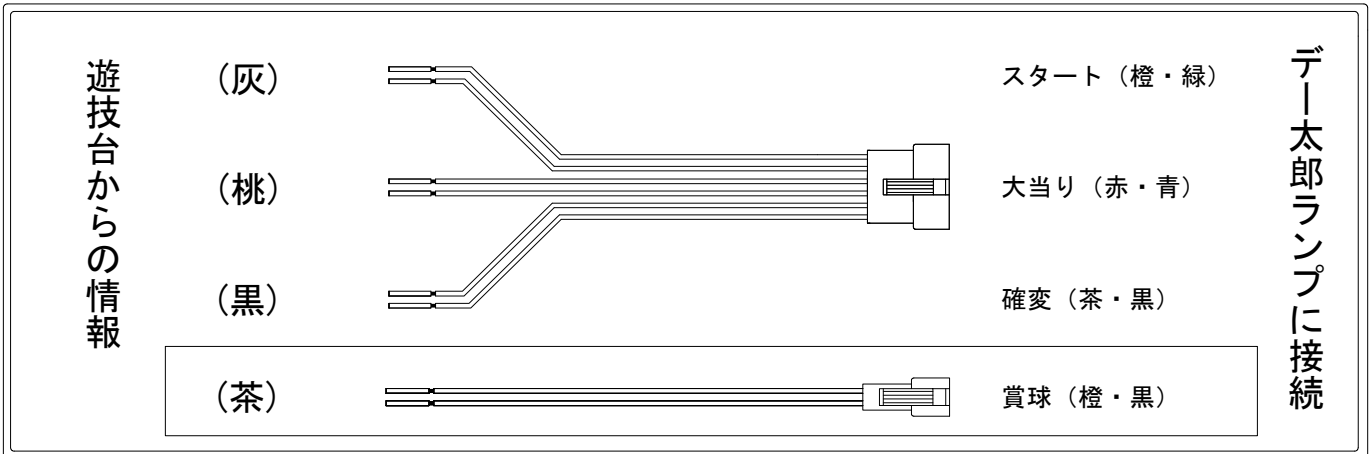

外部端子板

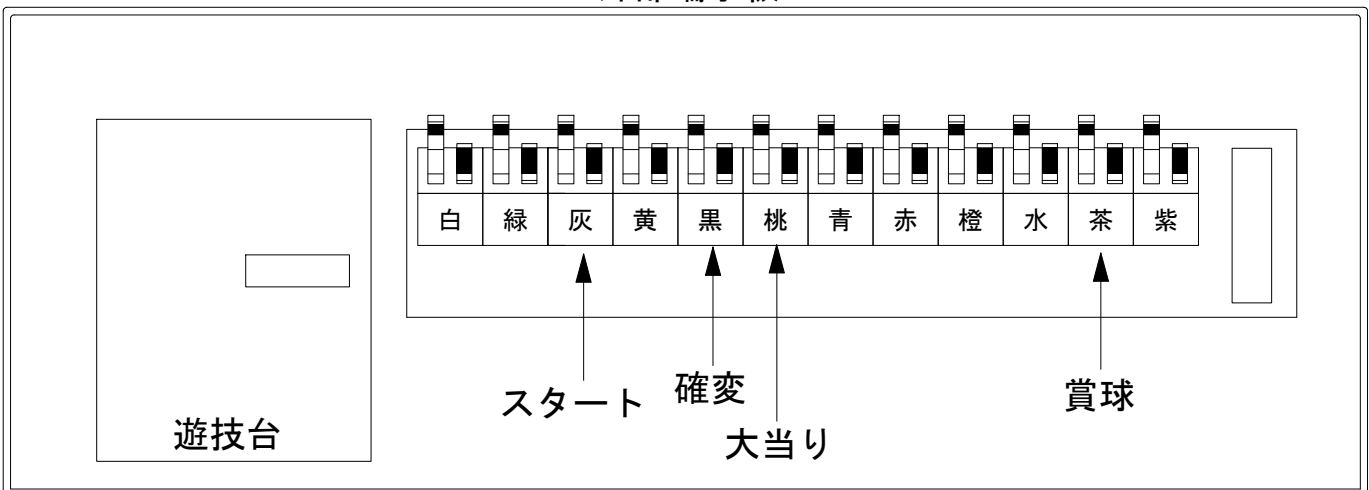

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	特殊遊技	大当			
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3	(黒)	大当り及び特殊遊技状態	大当り中、及び特殊遊技状態中を出力	○	○			→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り	大当り中を出力		○			→大当りに接続
情報端子5	(青)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を出力					
情報端子6	(赤)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を出力					
情報端子7	(橙)	特別図柄1確定回数	特別図柄1のスタート回数を出力					
情報端子8	(水)	右下入賞口	右下始動口スイッチが遊技球の通過を出力					
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					