

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年7月24日 21

メーカー名	銀座		
機種名	CR昭和伝説三波春夫		LV FV
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
21		22	
19		20	
17	橙	18	黒
15		16	
13	橙	14	緑
11		12	
9		10	
7		8	
5		6	
3	茶	4	黒
1	赤	2	青

入力変換追加ハーネスDを使用する場合(別売)


配線色	ピンNo
灰	1
灰	2

ピンNo. 7に接続
ピンNo. 8に接続

配線色	ピンNo
白	1
白	2

ピンNo. 11に接続
ピンNo. 12に接続

外部端子板

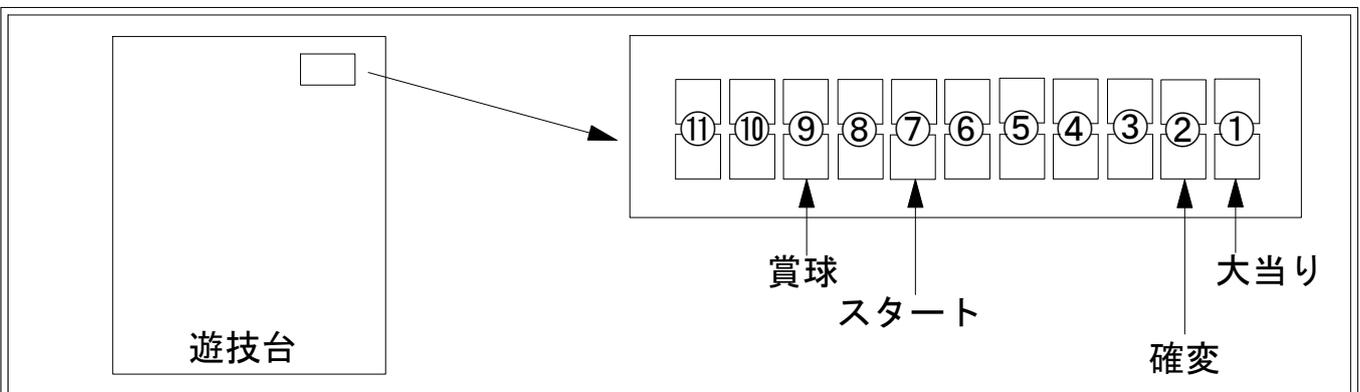

出力情報

①(茶)	盤用外部情報1	全ての大当り出力 (小当りも含む)	変動短縮	大当り			→大当りに接続
				15R	2R	小当	
②(赤)	盤用外部情報2	大当り・変動時間短縮短縮中に出力	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	盤用外部情報3	変動時間短縮短縮中に出力	○				
④(黄)	盤用外部情報4	2R大当り出力			○		
⑤(緑)	盤用外部情報5	電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青)	盤用外部情報6	15R大当り出力		○			
⑦(紫)	盤用外部情報7	スタート出力					→スタートに接続
⑧(灰)	盤用外部情報8	上下始動口出力					
⑨(白)	賞球情報	賞球出力					→賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠または枠扉開放時に出力					
⑪(桃)	セキュリティー	RWMクリア後 磁気センサー異常時に出力					

※小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。
又、2Rをカウントしたくない場合は④(7・8番)に接続しないでください。