



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年11月8日 77

メーカー名	平和	
機種名	CR猪木	H9AY・L1AX・L9AX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

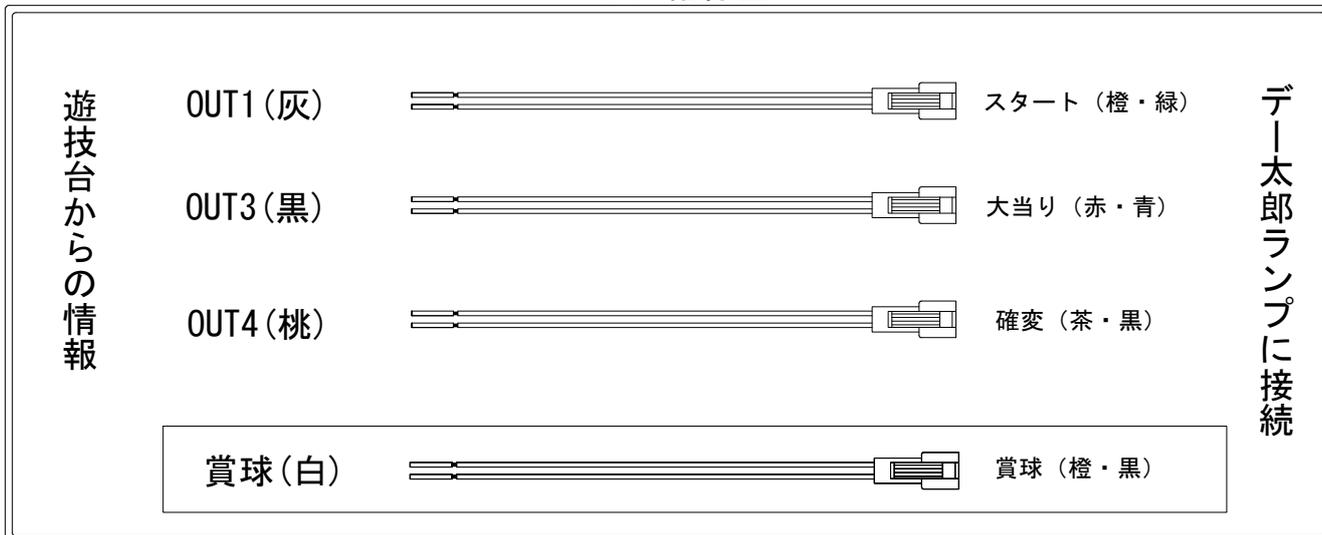

外部端子板

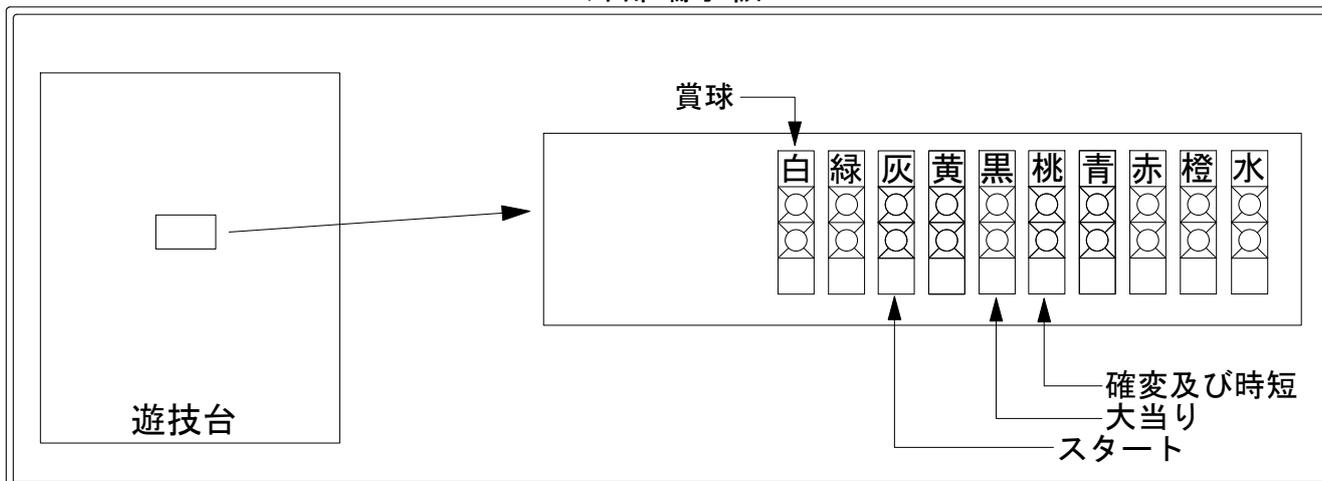

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	15R	5R	
賞球	(白)	賞球	賞球出力				→賞球線に接続
扉開放	(緑)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力				
OUT1	(灰)	図柄確定回数	スタート回数出力				→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	スタート入賞個数を出力				
OUT3	(黒)	大当たり1	大当たり中に出力(全大当たり)		○	○	→大当たり接続
OUT4	(桃)	大当たり2	大当たり中・時短中に出力	○	○	○	→確変に接続
OUT5	(青)	大当たり3	大当たり中に出力(全大当たり)		○	○	
OUT6	(赤)	大当たり4	大当たり中に出力(全大当たり)		○	○	
OUT7	(橙)	大当たり5	大当たり中に出力(全大当たり)		○	○	
セキュリティ	(水)	セキュリティ	不正出力				

※ すべて5R・15R電サポあり大当たりとなるためOUT3・OUT5~7の信号内容に違いはありません。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。