



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月09日 125-2

|              |           |                 |
|--------------|-----------|-----------------|
| メーカー名        | 平和        |                 |
| 機種名          | CR 烈火の炎 2 | H1AZ M1AZ1 9BZ2 |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A         | DSH-H001        |
| 賞球入力変換ハーネス   | B         | DYR-H182        |

ハーネス結線図

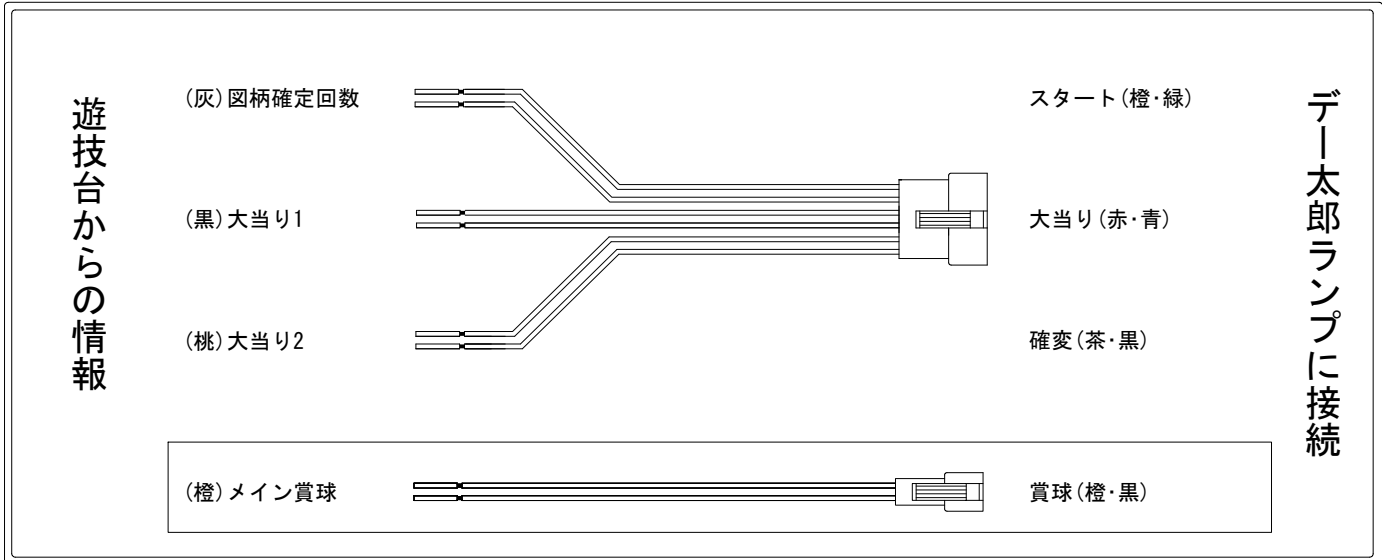

外部端子板

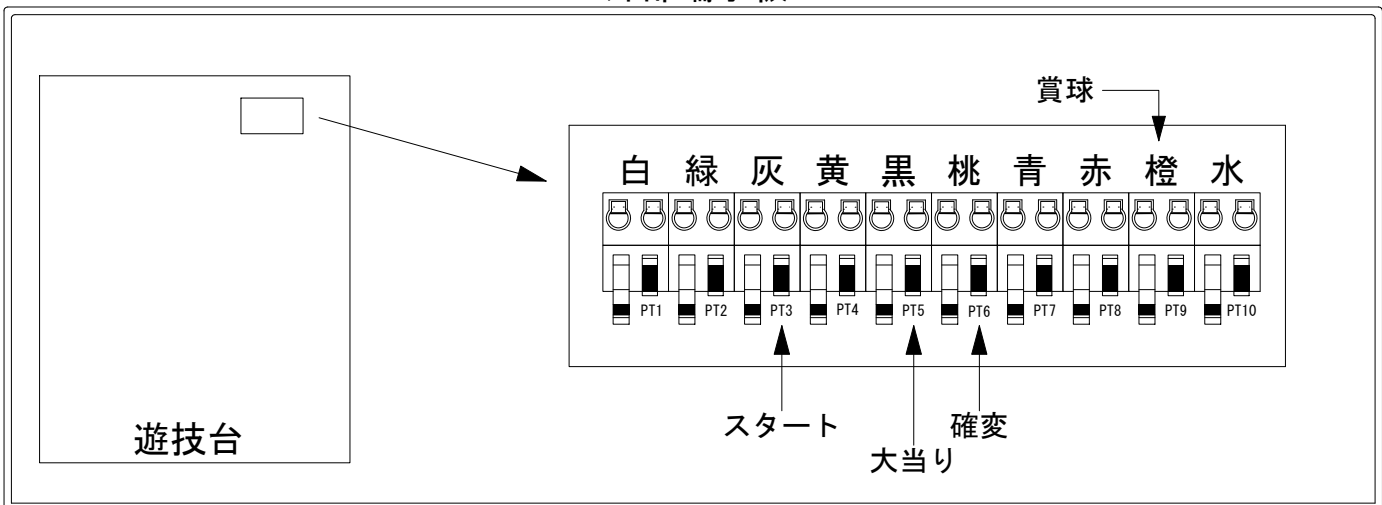

出力情報

| 色   | 信号名     | 信号内容                                   | 時短 | 大当 |          |
|-----|---------|--|----|----|----------|
| (白) | 賞球      | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力                |    |    |          |
| (緑) | 扉・枠開放   | 遊技機枠又はガラス扉の開放している場合に出力                 |    |    |          |
| (灰) | 図柄確定回数1 | 特別図柄の変動停止毎に出力                          |    |    | →スタートに接続 |
| (黄) | 始動口     | 始動口入賞毎に出力                              |    |    |          |
| (黒) | 大当り1    | すべての大当り中に出力                            |    | ○  | →大当りに接続  |
| (桃) | 大当り2    | すべての大当り中・時短中に出力                        | ○  | ○  | →確変に接続   |
| (青) | 大当り3    | すべての大当り中に出力                            |    | ○  |          |
| (赤) | 大当り4    | すべての大当り中に出力                            |    |    |          |
| (橙) | メイン賞球   | すべての入賞入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力 |    |    | →賞球線に接続  |
| (水) | セキュリティ  | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力     |    |    |          |