



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年06月11日 138-2

メーカー名	アムテックス	
機種名	CR7ントニオ猪木 打てばわかるさ！ 6H1BZ8A 6L2BY1 6H1BZ2FA	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

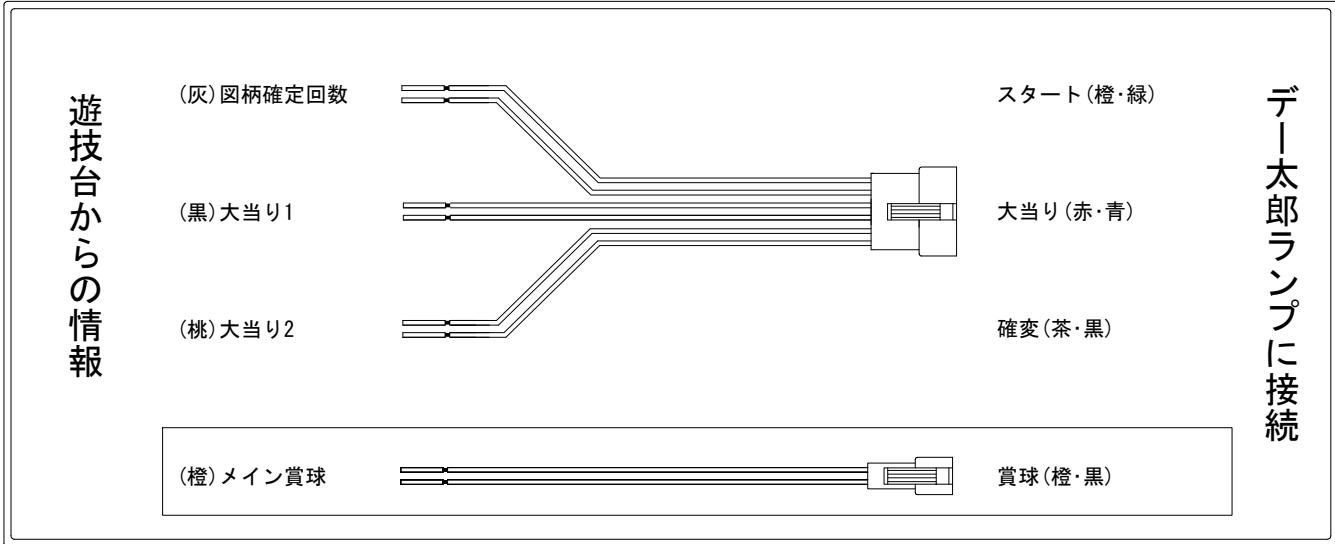

外部端子板

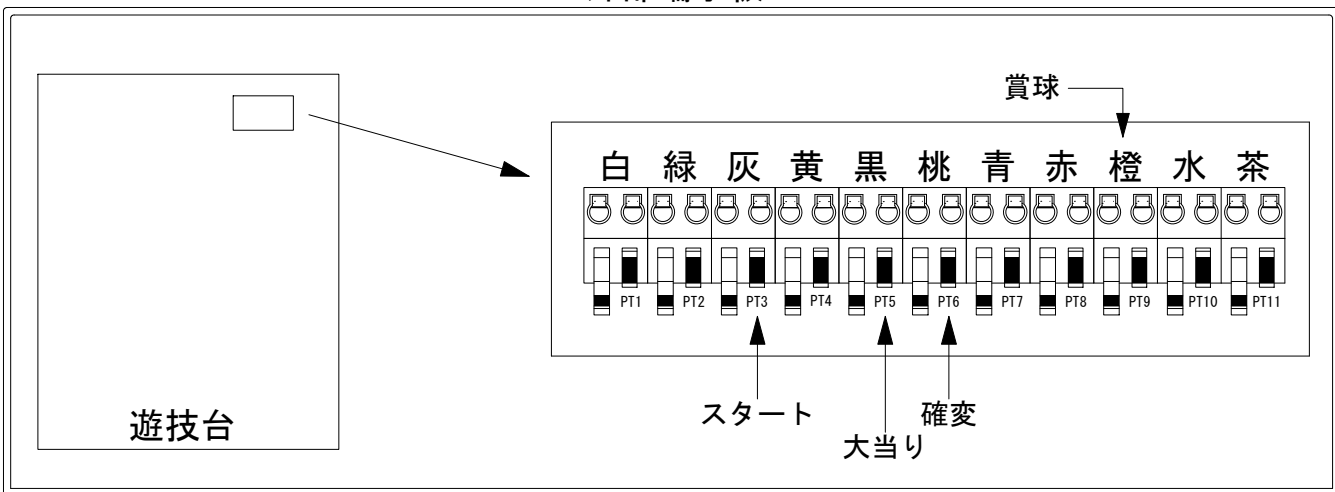

出力情報

色	信号名	信号内容	電サポ	大当	SKR	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	すべての大当り中+電サポ中(小当り)+SKR中(小当り)に出力	○	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	すべての大当り中+電サポ中(小当り)に出力	○	○		
(赤)	大当り4	すべての大当り中+SKR中(小当り)に出力		○	○	
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面入付接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				