



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月2日 71

メーカー名	アムテックス(平和)		
機種名	CRタコラッシュシリーズ	S 2	S 3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

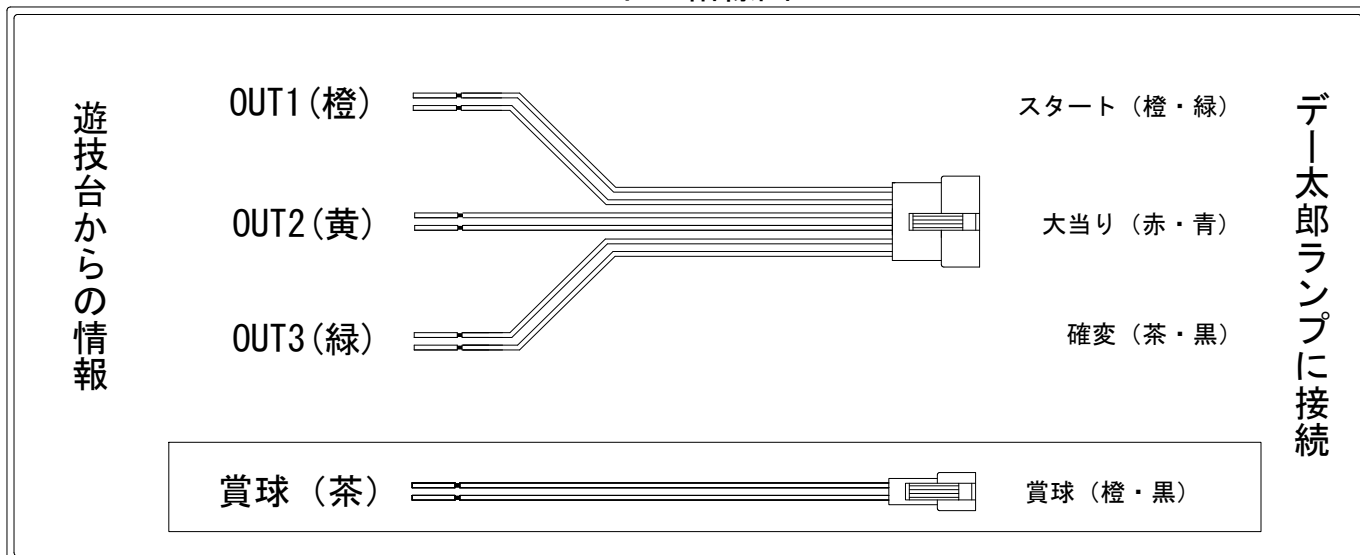

外部端子板

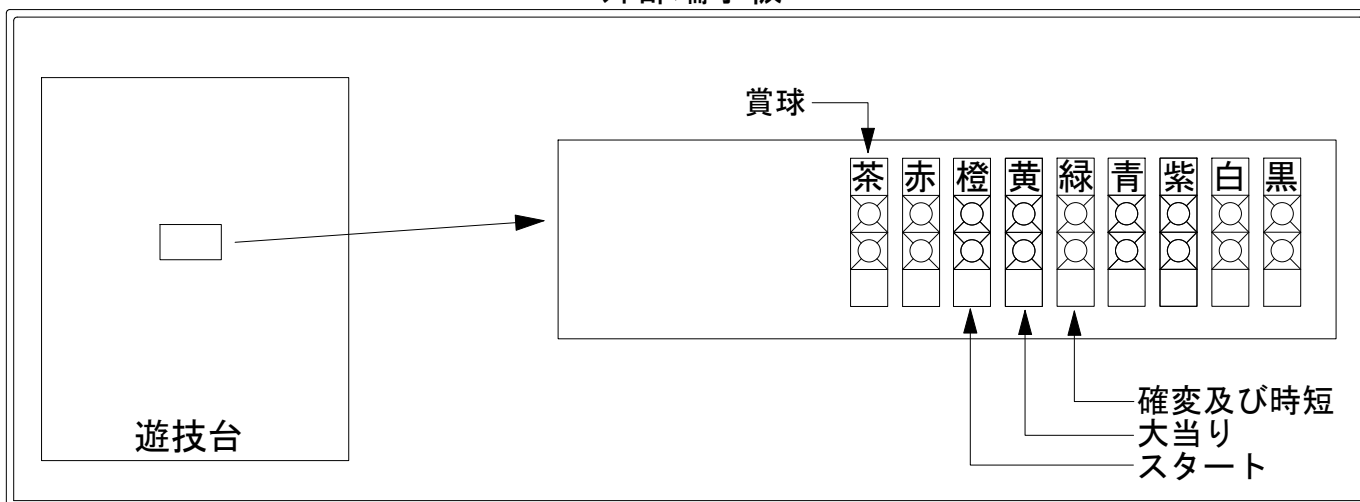

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	大当
賞球	(茶)	賞球	賞球出力		
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力		
OUT1	(橙)	役物回数	特図1・特図2の合計確定回数(ハネ開放回数)		
OUT2	(黄)	大当り1	大当り中に出力		○
OUT3	(緑)	大当り2	大当り中・時短中、特図2の保留が0となり小当り動作終了するまで出力	○	○
OUT4	(青)	大当り3	大当り中・時短中に出力	○	○
OUT5	(紫)	役物入賞個数	上大入賞口の入賞個数を出力		
OUT6	(白)	セキュリティ	不正検出時に出力		
OUT7	(黒)	始動口	左始動口入賞個数を出力		

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続