



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年11月8日 77

メーカー名	平和	
機種名	CR猪木	H9AY・L1AX・L9AX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

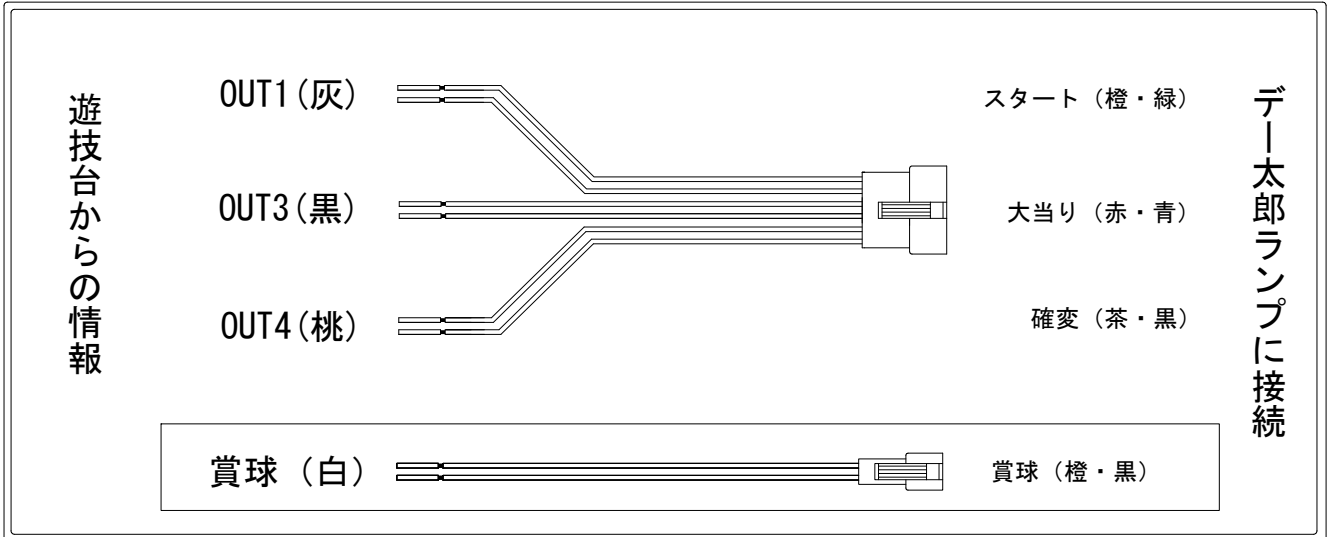

外部端子板

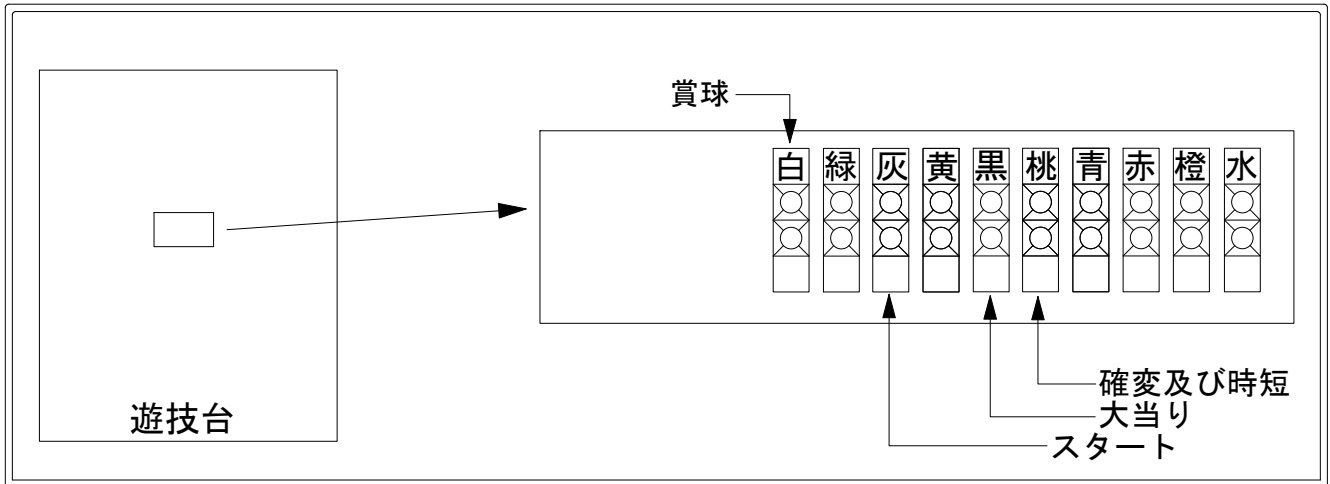

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	15R	5R			
賞球	(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
扉開放	(緑)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力						
OUT1	(灰)	図柄確定回数	スタート回数出力						→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	スタート入賞個数を出力						
OUT3	(黒)	大当り1	大当り中に出力(全大当り)		○	○			→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り中・時短中に出力	○	○	○			→確認に接続
OUT5	(青)	大当り3	大当り中に出力(全大当り)		○	○			
OUT6	(赤)	大当り4	大当り中に出力(全大当り)		○	○			
OUT7	(橙)	大当り5	大当り中に出力(全大当り)		○	○			
セキュリティ	(水)	セキュリティ	不正出力						

※ すべて5R・15R電サポあり大当りとなるためOUT3・OUT5～7の信号内容に違いはありません。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。