

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2011年11月19日 88

メーカー名	アムテックス(平和	D)
機種名	CR鉄火ばぁば	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	В	DYR-H182

ハーネス結線図

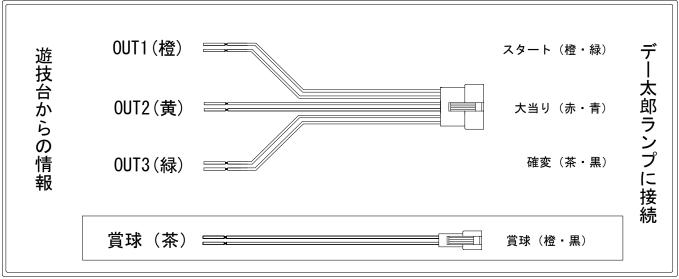

外部端子板

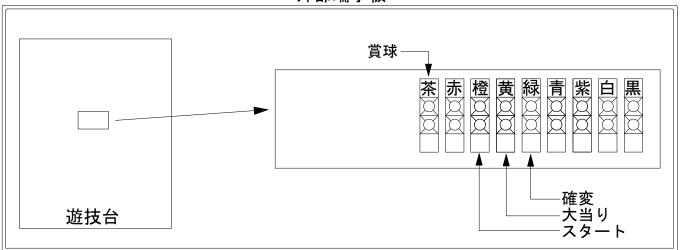

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	確変	大当	
賞球	(茶)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				→賞球線に接続
扉開放	(赤)	扉開放	遊技機枠またはガラス枠開放時に出力				
OUT1	(橙)	特別図柄 確定回数	特別図柄確定回数出力				→スタートに接続
OUT2	(黄)	大当り1	確変中と大当り中に出力		0	0	→大当りに接続
OUT3	(緑)	大当り2	時短中と大当り中に出力	0	0	0	→確変に接続
OUT4	(青)	大当り3	すべての大当り中に出力			0	
OUT5	(紫)	始動口	始動口入賞数を出力				
OUT6	(白)	セキュリティ	不正関係を出力				
OUT7	(黒)	飛び込み 通過情報	通過スイッチ通過数を出力				

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。