



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年9月6日 92

メーカー名	平和		
機種名	CRルパン三世	World is mine	H9AZ1 9AU(不二子)
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

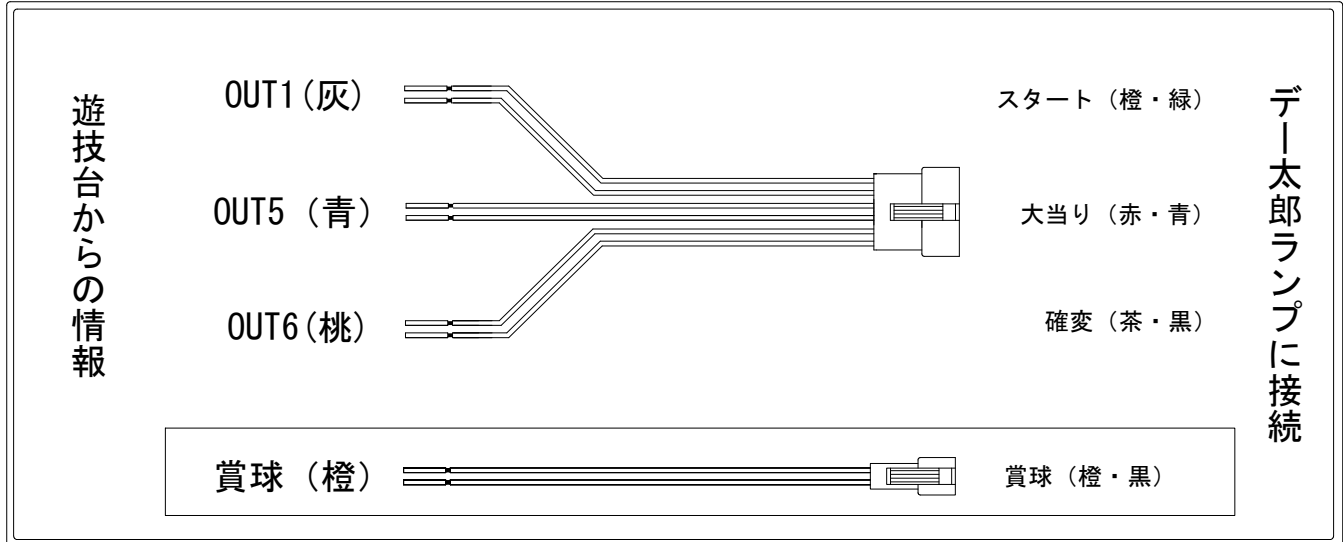

外部端子板

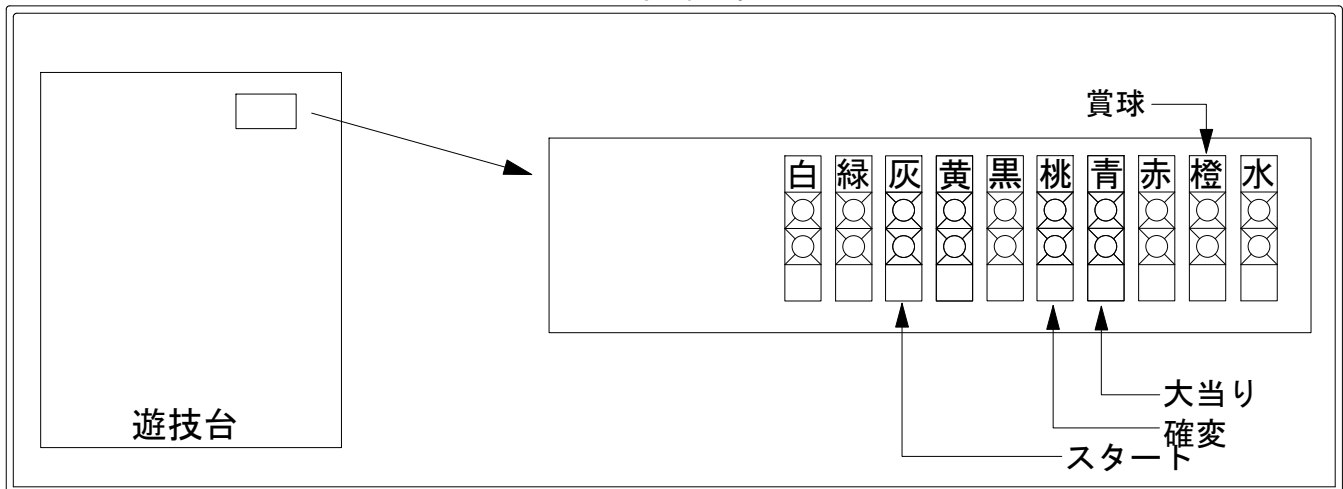

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	※1	※2	
賞球	(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
扉・枠開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力				
OUT1	(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
OUT3	(黒)	大当り1	ロング開放大当り中、もしくは大当り後に時短ありとなる大当り中に出力		○		
OUT4	(桃)	大当り2	ロング開放大当り中、もしくは大当り後に時短ありとなる大当り中・時短中に出力	○	○		→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
OUT6	(赤)	大当り4	すべての大当り中・小当り中に出力		○	○	○
OUT7	(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力				→賞球線に接続
セキュリティ	(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知時に出力				

※1→時短あり大当り ※2→時短なし大当り

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。