



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年6月25日 94

メーカー名	アムテックス(平和)	
機種名	CRAトキオ・デラックス	B
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

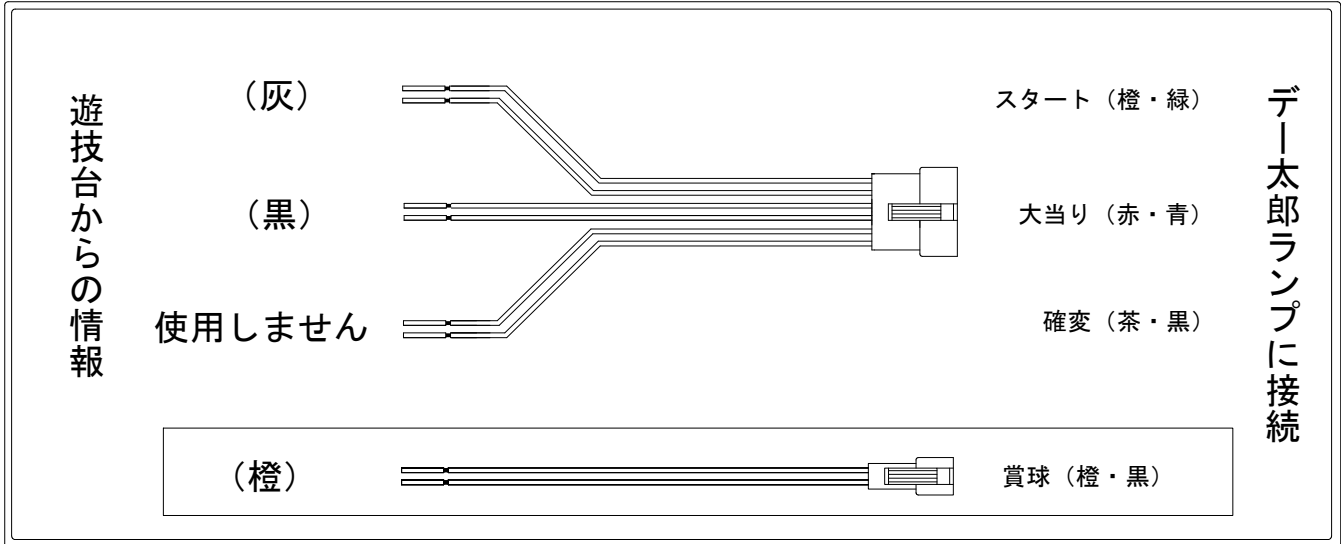

外部端子板

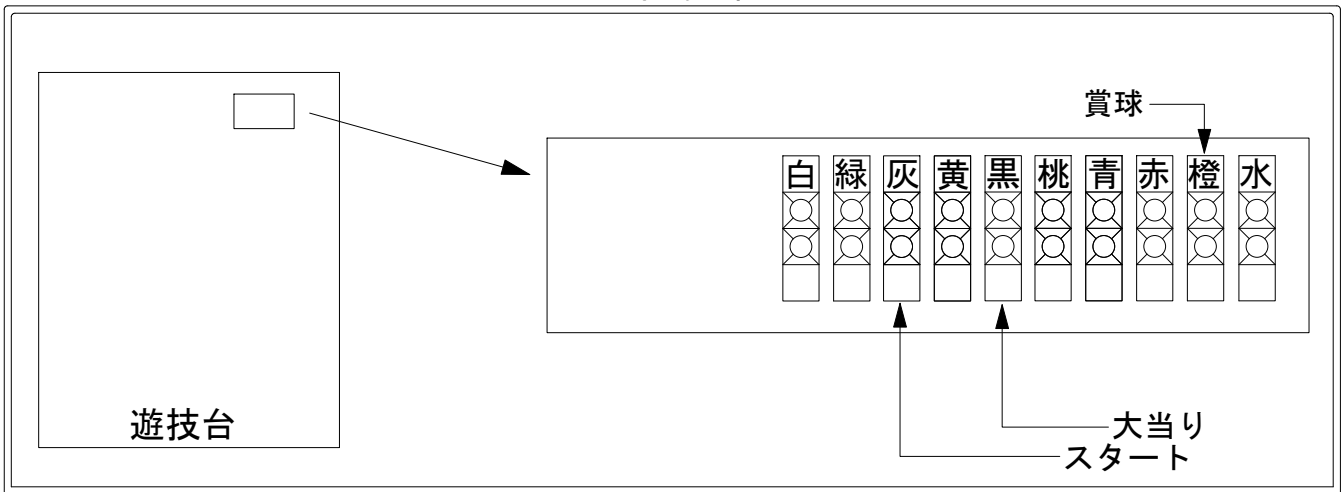

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	大当	
賞球	(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力		
扉・枠開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力		
OUT1	(灰)	役物回数	左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力		→スタートに接続
OUT2	(黄)	役物入賞回数	上大入賞口カウントスイッチを通った個数を出力		
OUT3	(黒)	大当り1	大当り中に出力	○	→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り中に出力	○	
OUT5	(青)	始動口1	左右始動口への入賞個数を出力		
OUT6	(赤)	始動口2	中始動口への入賞個数を出力		
OUT7	(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力		→賞球線に接続
セキュリティ	(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知時に出力		

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。