



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月8日 27

メーカー名	ジェイビー	
機種名	Pスカイレーザー	DX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

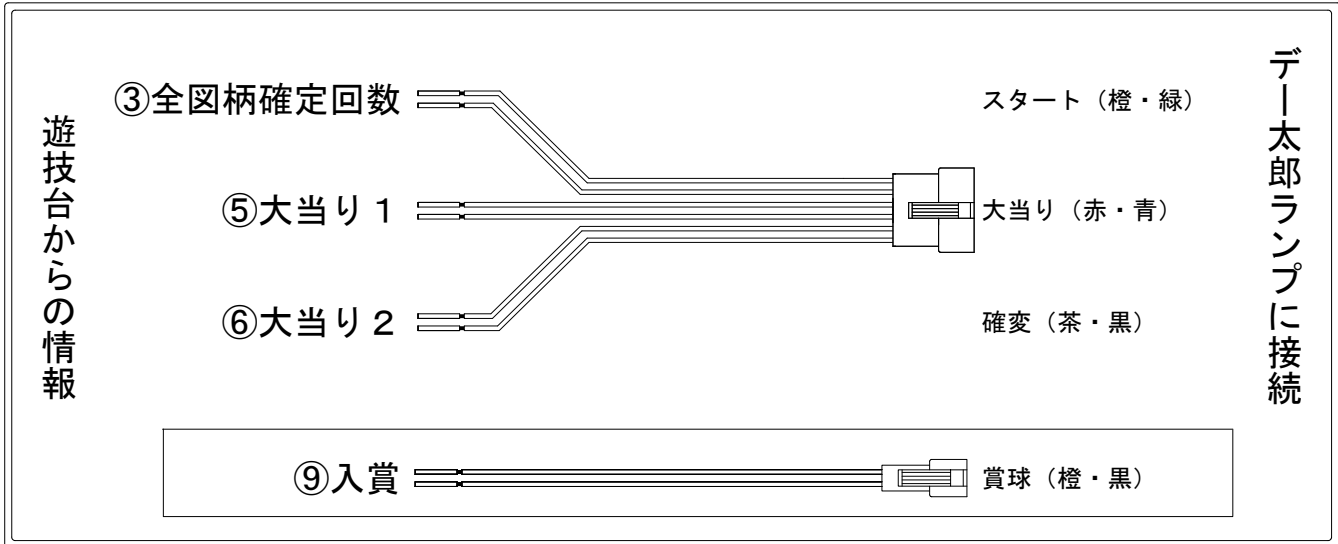

外部端子板

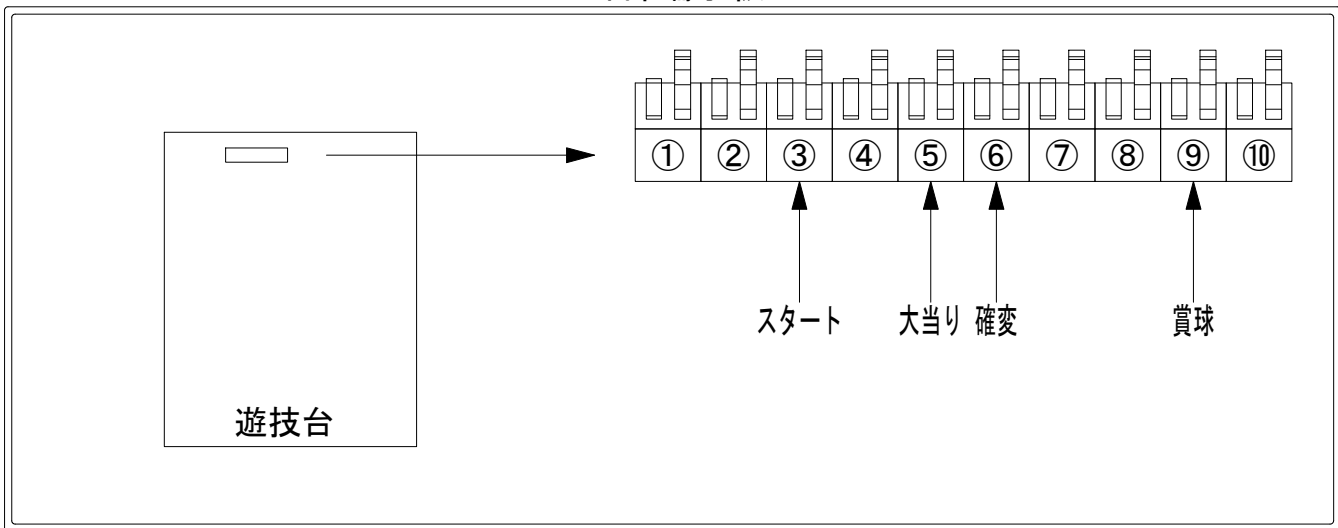

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON					
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2入賞時にON					
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○			
⑥	桃	大当り 2	大当り中及び高ベース中ON	○	○			
⑦	青	役物入賞回数	大入賞口(上)に入賞毎にON					
⑧	赤	役物回数	大入賞口(上)を1回開放時ON 2回開放時ON後2回OFF					
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続