



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年07月13日 82-1

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこよしもとタウン	B4 L1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

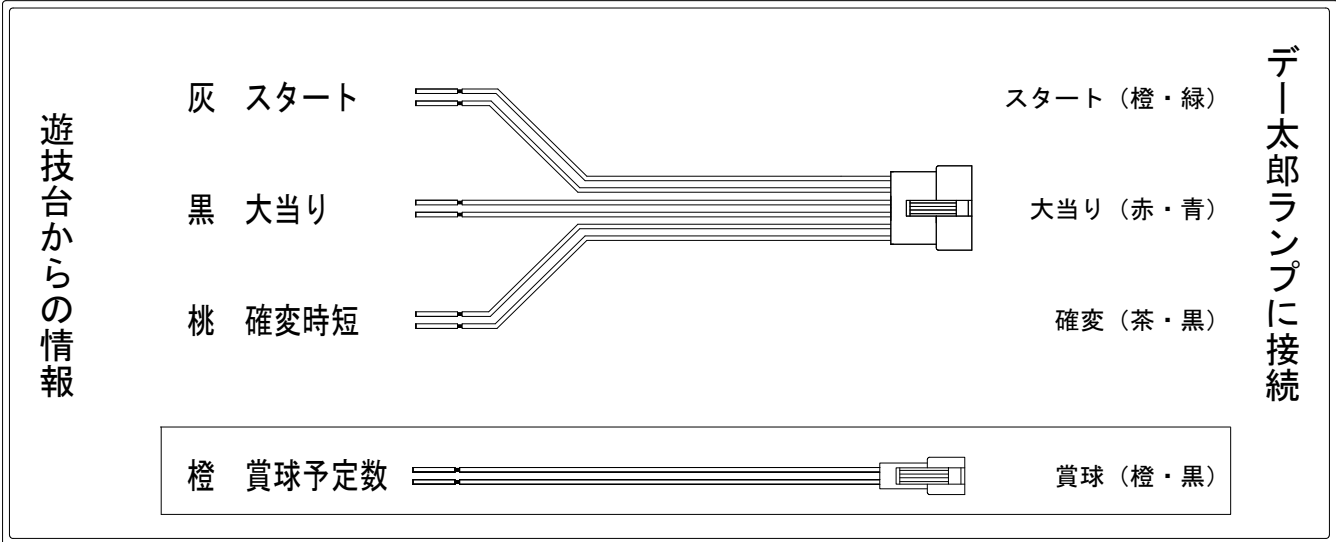

外部端子板

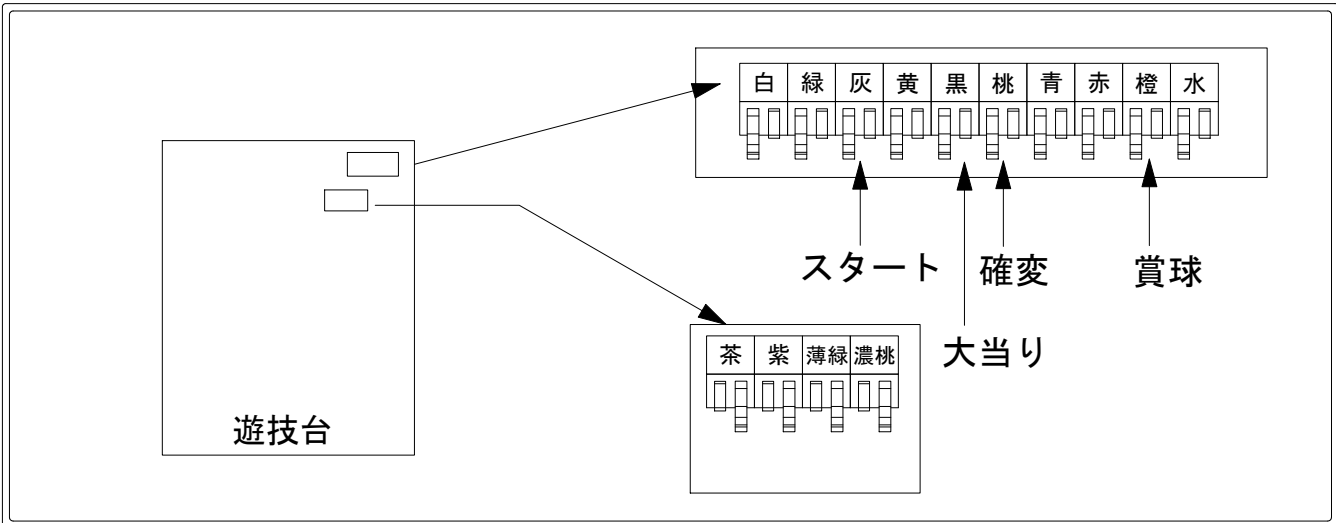

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り			
				※1	※2	小当	
情報1	白	賞球 (賞球実数)					
情報2	緑	扉開放					
情報3	灰	スタート					→スタートに接続
情報4	黄	全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数					
情報5	黒	大当り (小当りはありません)		○	○		→大当りに接続
情報6	桃	確変・時短	○	○			→確変に接続
情報7	青	右始動口 (電チュー) 入賞実数					
情報8	赤	異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁石エラー、RWMクリア等)					
情報9	橙	賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)					→賞球線に接続
情報10	水	異常信号 (通常大当り時のショート開放時のV入賞回数)					
情報11	茶	未使用					
情報12	紫	未使用					
情報13	薄緑	未使用					
情報14	濃桃	未使用					

※1→電サポ付きの大当り

※2→電サポ無しの大当り