



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年07月30日 159-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR真・花の慶次2	L4VH L10VH
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

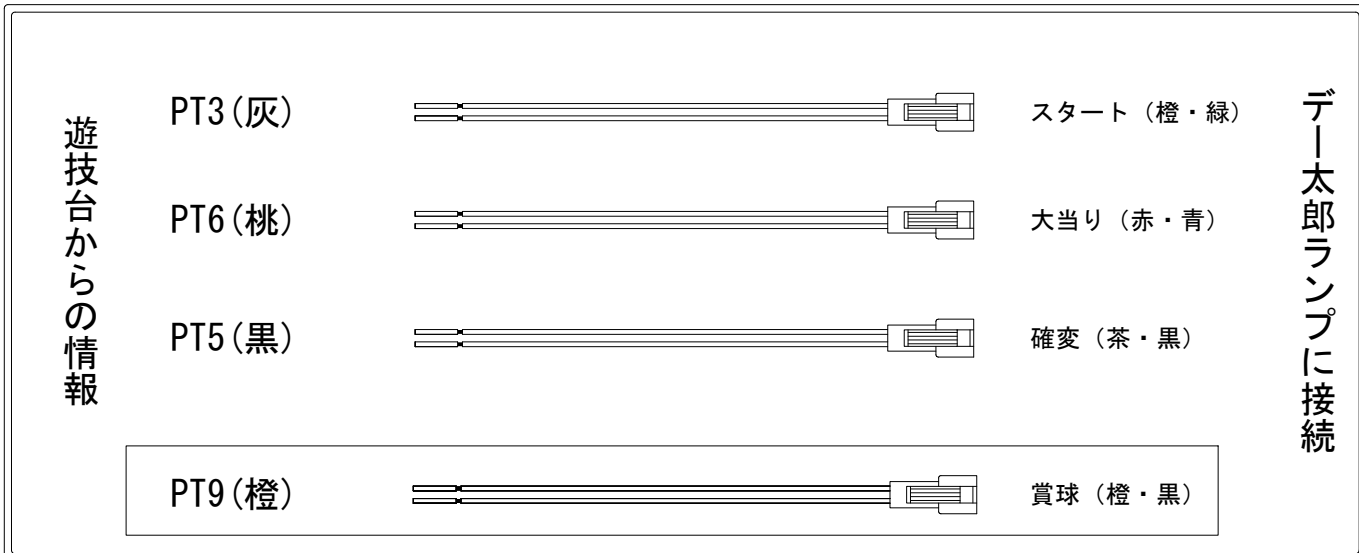

外部端子板

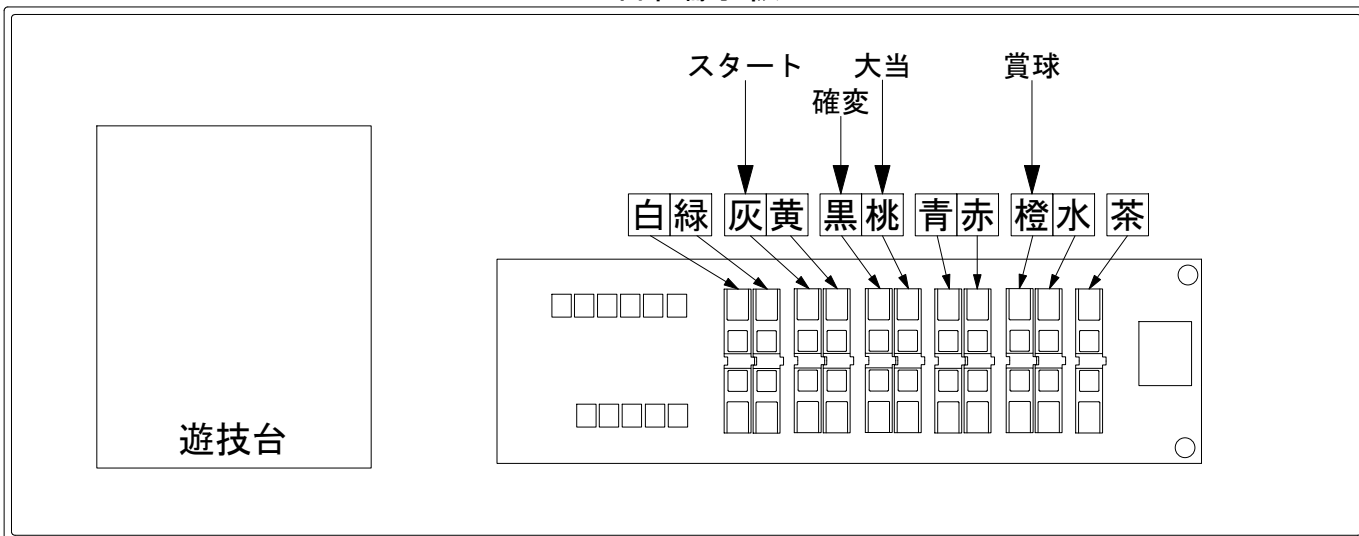

出力情報

信号	情報内容	確変	大当り	
賞球	PT1 白 賞球(未払出分除く)10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口	PT4 黄 上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り1	PT5 黒 大当り中及び、全変動短縮中に出力	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6 桃 大当り中に出力		○	→大当りに接続
大当り4	PT7 青 全変動短縮中に出力	○		
アウト	PT8 赤 アウト10個で1パルス出力			
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)			