



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年12月26日 170

メーカー名	ニューギン		
機種名	PAさくらももこ劇場コジコジ2	N2-K	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

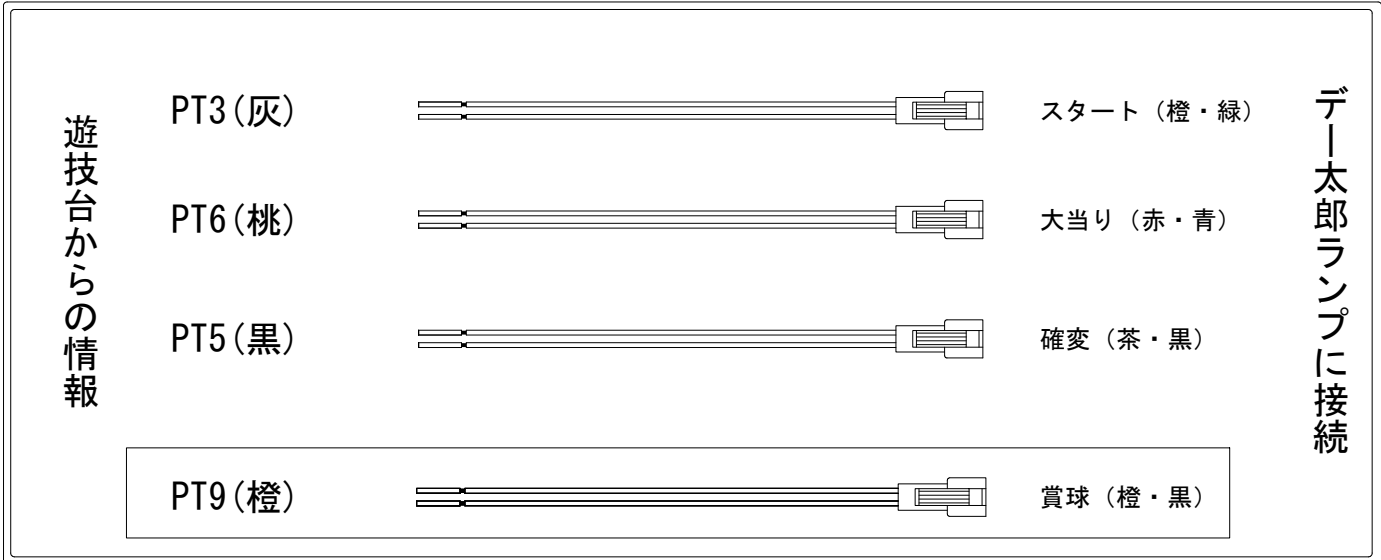

## 外部端子板

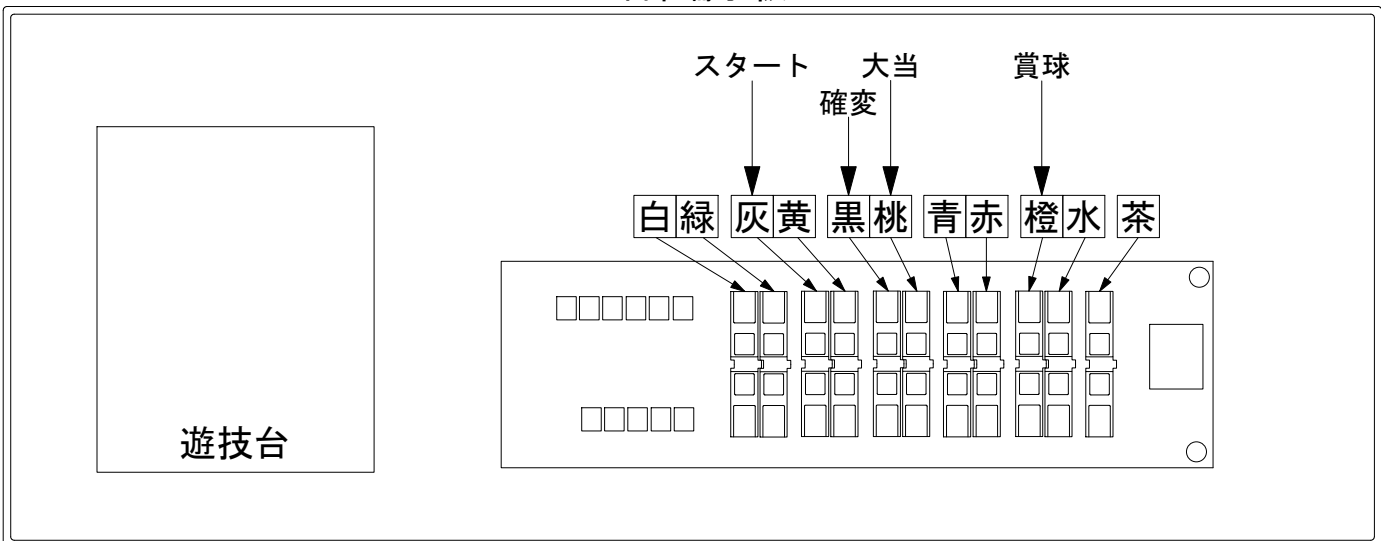

## 出力情報

信号		情報内容		確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス				
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄	始動口に入賞ごとに1パルス(β+電f1-)				
大当り1	PT5	黒	全大当り中及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	全大当り中		○		→大当りに接続
大当り4	PT7	青	全変動短縮中	○			
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2)				